Form No. 3374-983 Rev B

Reifenketten

Schneefräsen mit 16"-Reifen (4,80-8)

Modellnr. 38215

Installationsanweisungen

Montieren der Kette

1. Bocken Sie das Heck des Schneefräsenrahmens so auf, dass die Reifen Bodenfreiheit haben.
2. Entfernen Sie die Stifte, mit denen die Räder an den Achsen befestigt sind, und nehmen Sie die Räder ab.
3. Rollen Sie die Ketten flach auf dem Boden aus; das Verriegelungsglied muss außen sein.
4. Wickeln Sie die Reifenketten um die Reifen; haken Sie die Innenglieder ein und verriegeln Sie die Außenglieder.

   Hinweis: Setzen Sie die Kettenglieder so gut wie möglich zwischen die Radnaben ein, um die Installation zu vereinfachen und besseren Antrieb zu erhalten.
5. Drücken Sie die Innenglieder zusammen.
6. Schieben Sie die Räder auf die Achsen und befestigen sie mit den vorher entfernten Stiften.
7. Befestigen Sie den Clip mit der mitgelieferten Schraube an der Seite der Maschine, damit sich das Kabel nicht in den Reifenketten verfängt (Bild 1).
8. Stellen Sie sicher, dass die Ketten nach der Verwendung fest sind.

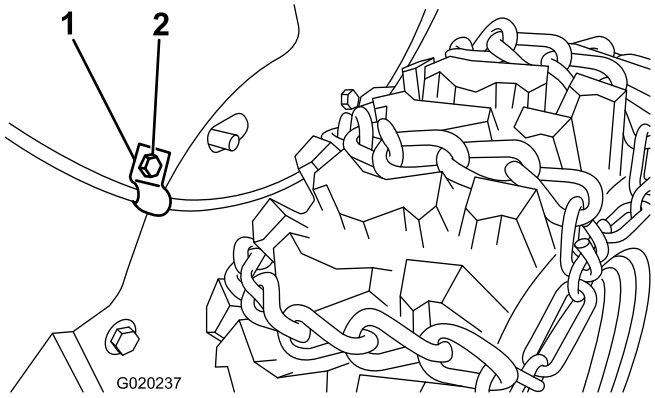


Bild 1

1. Clip
2. Schraube

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3374-983 B