Form No. 3374-984 Rev B

Pyöräketjut

Lumilingot, joissa 16 tuuman (4.80-8) renkaat


Mallinro: 38215

Asennusohjeet

Ketjujen asennus

1. Tue lumilingon rungon takaosa siten, että pyörät ovat ilmassa.
2. Irrota tapit, joilla pyörät on kiinnitetty akseleihin, ja irrota pyörät.
3. Aseta ketjut maahan suoriksi siten, että lukituslinkki on ulospäin.
4. Asenna pyöräketjut pyörien ympärille kytkemällä sisäpuolen linkkien koukut ja lukitsemalla ulkopuolen linkit.

   Huomaa: Ketjujen asennus on helpompaa ja niiden pito on parempi, jos ketjulinkit vie renkaiden kohoumien välistä, mikäli mahdollista.
5. Purista sisäpuolen linkit kiinni.
6. Liu'uta pyörät akseleille ja kiinnitä ne aiemmin irrotetuilla tapeilla.
7. Kiinnitä kiinnike koneen sivuun mukana toimitetulla ruuvilla, jotta kaapeli ei takerru pyöräketjuihin (Kuva 1).
8. Tarkista käytön jälkeen, että ketjut ovat kireällä.

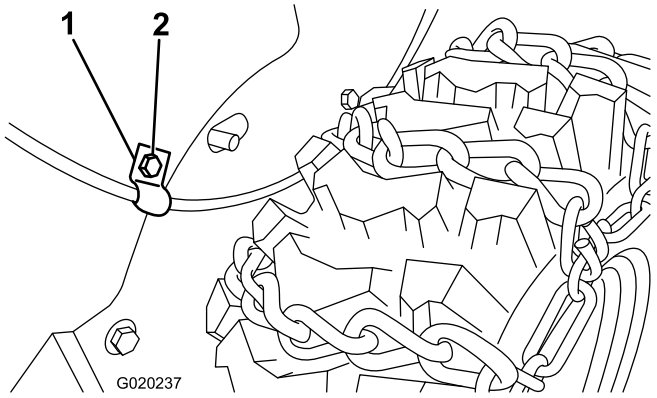

Kuva 1

1. Kiinnike
2. Ruuvi

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään

3374-984 B