



# Pyöräketjut

Lumilingot, joissa 16 tuuman (4.80-8) renkaat

Mallinro: 38215

Form No. 3374-984 Rev B


## Asennusohjeet

### Ketjujen asennus

1. Tue lumilingon rungon takaosa siten, että pyörät ovat ilmassa.
2. Irrota tapit, joilla pyörät on kiinnitetty akseleihin, ja irrota pyörät.
3. Aseta ketjut maahan suoriksi siten, että lukituslinkki on ulospäin.
4. Asenna pyöräketjut pyörien ympärille kytkemällä sisäpuolen linkkien koukut ja lukitsemalla ulkopuolen linkit.

**Huomaa:** Ketjujen asennus on helpompaa ja niiden pito on parempi, jos ketjulinkit vie renkaiden kohoumien välistä, mikäli mahdollista.

5. Purista sisäpuolen linkit kiinni.
6. Liu'uta pyörät akseleille ja kiinnitä ne aiemmin irrotetuilla tapeilla.
7. Kiinnitä kiinnike koneen sivuun mukana toimitetulla ruuvilla, jotta kaapeli ei takerru pyöräketjuihin (Kuva 1).
8. Tarkista käytön jälkeen, että ketjut ovat kireällä.

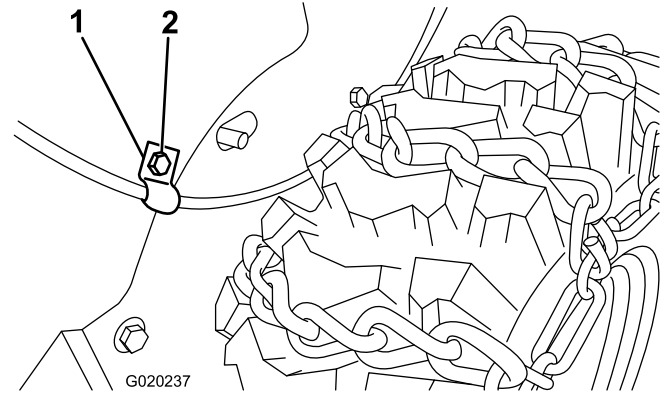

Kuva 1

1. Kiinnike

2. Ruuvi

