Form No. 3374-986 Rev B

Kjettingsett

Snøfresere med 16 tommers (4,80–8) dekk


Modellnr. 38215

Installasjonsveiledning

Sette på kjettingen

1. Støtt opp bakenden til snøfreserrammen slik at hjulene ikke er i kontakt med bakken.
2. Fjern boltene som fester hjulene til akslene og fjern hjulene.
3. Legg kjettingene flatt ned med låseleddet mot utsiden.
4. Legg kjettingene rundt dekkene, hekt innsideleddene og lås utsideleddene.

   Merk: For enklere påsetting og bedre trekkraft, sett kjettingleddene mellom hjulhakemutrene så langt som mulig.
5. Klem innsideleddene sammen.
6. Før hjulene på akslene og fest dem med boltene du fjernet tidligere.
7. Fest klemmen på siden av maskinen med medfølgende skrue for å hindre at kabelen fanges opp i kjettingene (Figur 1).
8. Kontroller at kjettingene er stramme etter bruk.

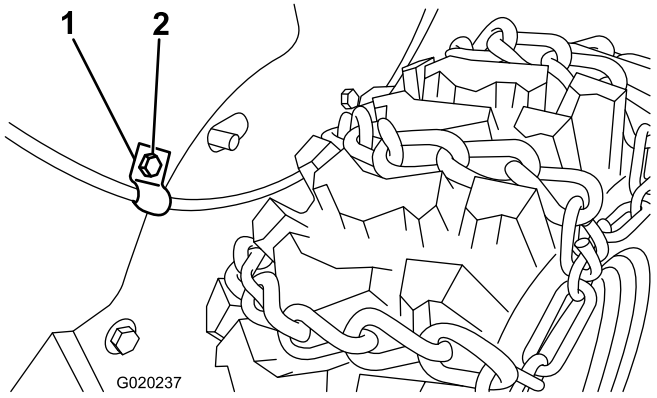

Figur 1

1. Klemme
2. Skrue

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

3374-986 B