Form No. 3374-989 Rev B

Súprava snehových reťazí

Snežné frézy so 16-palcovými pneumatikami (4.80-8)


Číslo modelu 38215

Návod na inštaláciu

Nasadenie reťaze

1. Podložte zadnú časť rámu snežnej frézy tak, aby sa kolesá nachádzali nad zemou.
2. Vyberte čapy, ktorými sú kolesá pripevnené k náprave, a zložte kolesá.
3. Rozložte reťaze na rovnej zemi s uzamykacím očkom smerujúcim von.
4. Oviňte reťaze okolo kolies, pričom upevnite vnútorné očká a uzamknite vonkajšie očká.

   Poznámka: Na zjednodušenie nasadenia a pre lepší trakčný výkon vložte očká reťaze čo najhlbšie do dezénu pneumatiky.
5. Zatlačením uzamknite vnútorné očká.
6. Nasuňte kolesá na nápravu a upevnite ich čapmi, ktoré ste predtým zložili.
7. Pripevnite sponu k bočnej časti stroja pomocou dodanej skrutky, aby sa kábel nezachytával o snehové reťaze (Obrázok 1).
8. Ubezpečte sa, že sú reťaze po použití dotiahnuté.

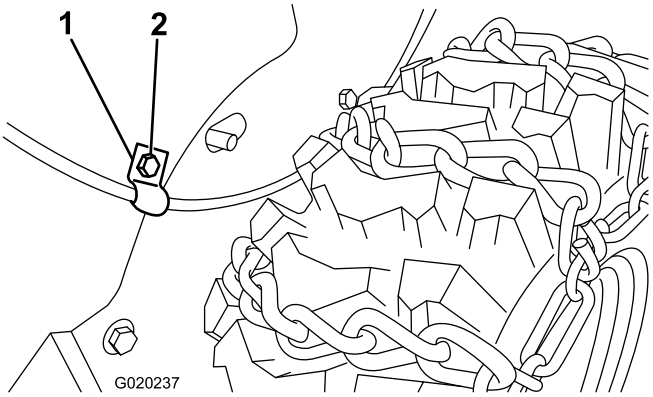

Obrázok 1

1. Spona
2. Skrutka

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.Toro.com.

CE

Preklad originálu (SK)
Vytlačené v USA.
Všetky práva vyhradené

3374-989 B