



# Súprava snehových reťazí

## Snežné frézy so 16-palcovými pneumatikami (4.80-8)

Číslo modelu 38215


### Návod na inštaláciu

## Nasadenie reťaze

1. Podložte zadnú časť rámu snežnej frézy tak, aby sa kolesá nachádzali nad zemou.
2. Vyberte čapy, ktorými sú kolesá pripevnené k náprave, a zložte kolesá.
3. Rozložte reťaze na rovnej zemi s uzamykacím očkom smerujúcim von.
4. Oviňte reťaze okolo kolies, pričom upevnite vnútorné očka a uzamknite vonkajšie očka.

**Poznámka:** Na zjednodušenie nasadenia a pre lepší trakčný výkon vložte očka reťaze čo najhlbšie do dezénu pneumatiky.

5. Zatlačením uzamknite vnútorné očka.
6. Nasuňte kolesá na nápravu a upevnite ich čapmi, ktoré ste predtým zložili.
7. Pripevnite sponu k bočnej časti stroja pomocou dodanej skrutky, aby sa kábel nezachytával o snehové reťaze (Obrázok 1).
8. Ubezpečte sa, že sú reťaze po použití dotiahnuté.

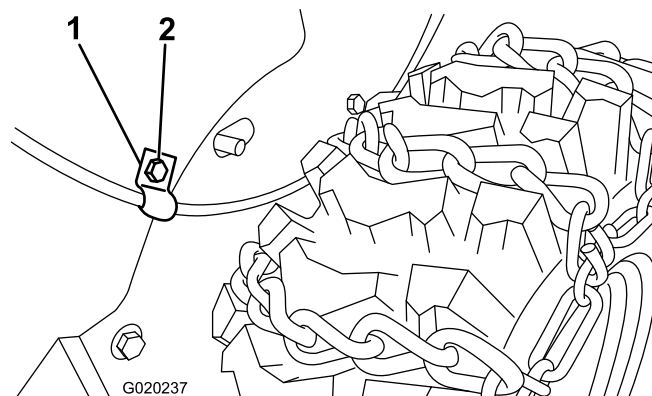

Obrázok 1

1. Spona

2. Skrutka

