



Kit d'installation de deux réservoirs

Malaxeur de fluide FM 330

N° de modèle 23895

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Plaque d'extrémité	2	
Garniture	1	
Entretoise	16	Montez les plaques d'extrémité.
Boulon	16	
Écrou	16	
Support supérieur	2	Montez les supports supérieurs.

Montage des plaques d'extrémité

- Amenez les 2 réservoirs sur une surface plane et positionnez-les de sorte que les trous de boulon dans les plaques d'extrémité soient en face des trous de boulon dans la base des réservoirs.

Remarque: La distance entre les trous extérieurs de chaque plaque d'extrémité est de 101,6 cm (40 po).

- Alignez les trous de boulon de la plaque d'extrémité et les trous de boulon dans la base de chacun des 2 réservoirs, et placez une entretoise sur chaque trou de boulon pour séparer la plaque d'extrémité de la base (Figure 1 et Figure 2).

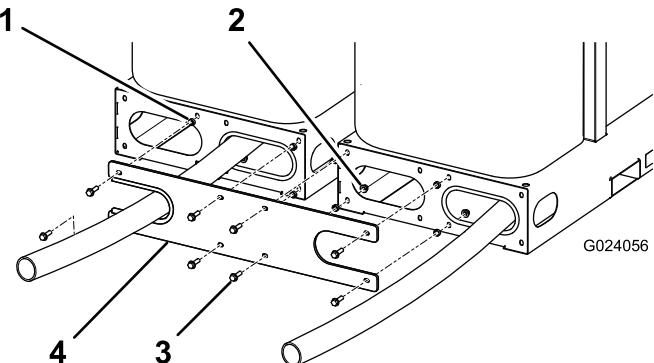


Figure 1
Réservoirs de 500 gallons

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Entretoise (8) | 3. Boulon (8) |
| 2. Écrou (8) | 4. Plaque d'extrémité |



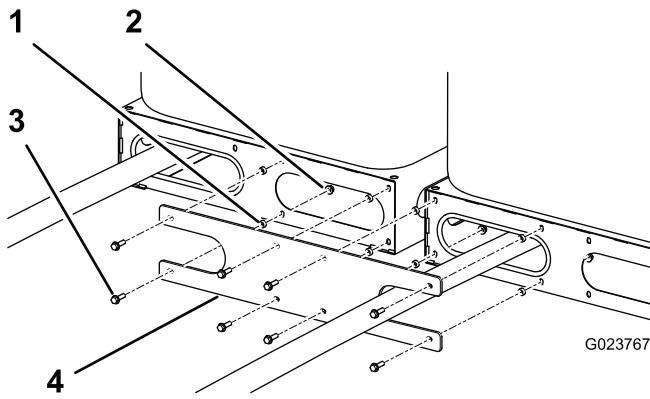


Figure 2
Réservoirs de 1 000 gallons

- 1. Entretoise (8)
- 2. Écrou (8)
- 3. Boulon (8)
- 4. Plaque d'extrémité

Remarque: Les plaques d'extrémité s'engagent différemment dans les cadres des réservoirs selon que votre machine est équipée de réservoirs de 500 ou de 1 000 gallons; voir la Figure 3.

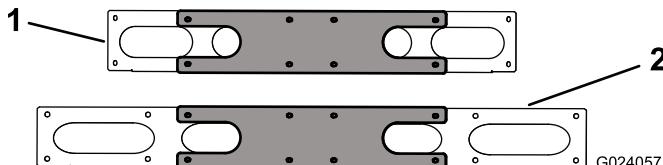


Figure 3

- 1. Réservoirs de 500 gallons
 - 2. Réservoirs de 1 000 gallons
3. Insérez un boulon dans chaque trou et fixez-le avec un écrou.
 4. Répétez la procédure à l'autre bout des bases des réservoirs.
 5. Montez la garniture sur la plaque d'extrémité (Figure 4), à l'endroit où le flexible traverse la base.

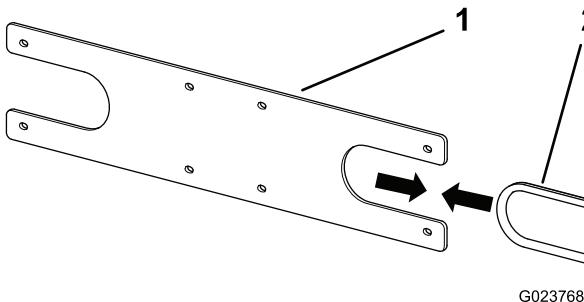


Figure 4

- 1. Plaque d'extrémité
- 2. Garniture

Montage des supports supérieurs

1. Retirez l'écrou intérieur (Figure 5) sur chacune des 4 tiges de support.

Remarque: Conservez les écrous pour le montage des supports.

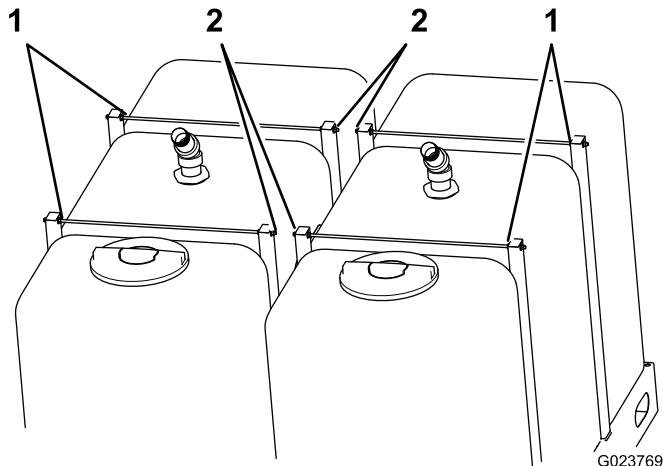


Figure 5

- 1. Écrous à desserrer
 - 2. Écrous à retirer
2. Desserrer les écrous sur la face intérieure de chacun des 4 supports verticaux extérieurs.
 3. Glissez les tiges de support par dessus les supports supérieurs, jusqu'à ce qu'elles passent entre les supports verticaux inférieurs.
 4. Alignez les trous de boulon des supports supérieurs et les trous de boulon des supports verticaux (Figure 6), puis glissez les tiges vers l'intérieur dans les trous de boulon.

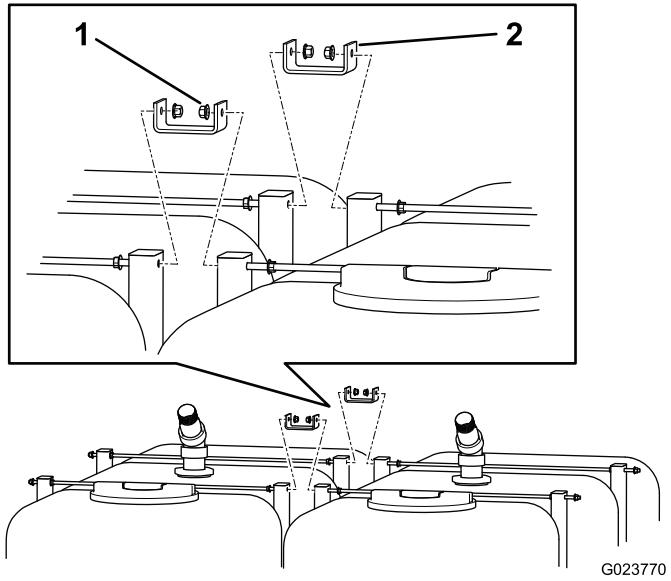


Figure 6

1. Écrou (4, existants) 2. Support supérieur (2)

-
5. Installez les écrous intérieurs existants.
 6. Serrez tous les écrous pour fixer les tiges et les supports.



Count on it.