



Kit de esterilla para pavimento

Planchas compactadoras unidireccionales

Nº de modelo 68064

Nº de modelo 68065

Instrucciones de instalación

Instalación

1. Desconecte la manguera que conecta el aspersor al resto del sistema de aspersión y retírela de la máquina.
2. Aplique Loctite a las roscas de los pernos antes de la instalación.
3. Monte la esterilla para pavimento en la plancha compactadora con las piezas posicionadas según se muestra en Figura 1, y sujetela con 2 pernos, la pletina de sujeción y 2 tuercas.

Vuelva a conectar la manguera al aspersor.

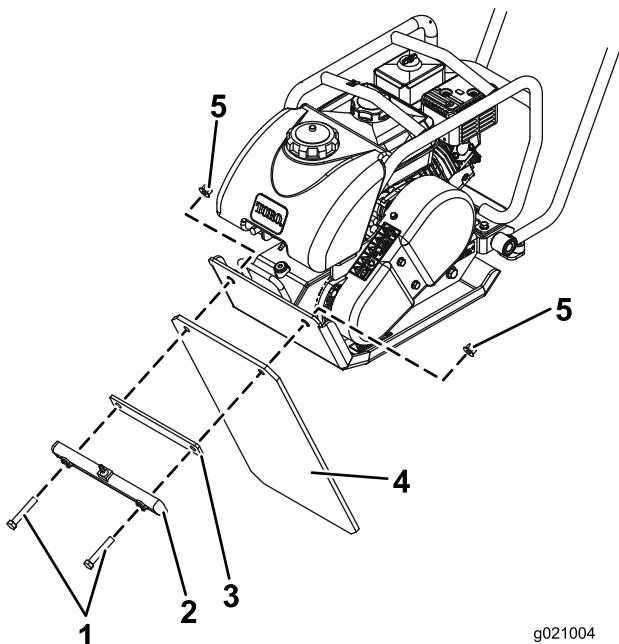


Figura 1

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Pernos | 4. Esterilla para pavimento |
| 2. Aspersor | 5. Contratuerca |
| 3. Pletina de sujeción | |

