



Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Sestava západek zvedacího ramene	1	Instalace sestavy západek zvedacího ramene
2	Sestava zvedacího ramene	1	Instalace sestavy zvedacího ramene
3	Přepavní kola	2	Instalace přepavních kol
4	Sestava zadní tažné tyče	1	Instalace sestavy zadní tažné tyče
5	Zvedací tyč	2	Instalace zvedací tyče
6	Volant Kryt řídicí hřídele Kryt volantu	1 1 1	Instalace volantu
7	Sedátko	1	Instalace sedátka
8	Nejsou potřeba žádné díly	–	Přesunutí stroje z palety

Během instalace součástí nechejte stroj na paletě.

1


Instalace sestavy západek zvedacího ramene

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sestava západek zvedacího ramene
---	----------------------------------

Postup

1. Zahákněte pružinu na západku (Obrázek 1).

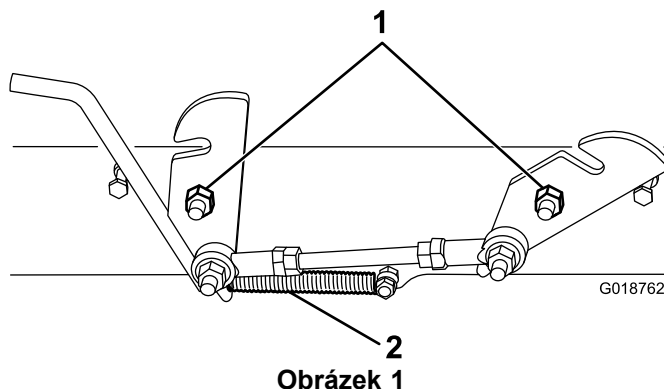

1. Šrouby
2. Pružina

2. Umístěte západku na šrouby.
3. Utáhněte matice tak, aby se mechanismus západky nepohyboval. Potom povolte matici na každé západce, aby se její mechanismus mohl volně pohybovat.



2

Instalace sestavy zvedacího ramene

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:


1	Sestava zvedacího ramene
---	--------------------------

Postup

1. Odstraňte šroub základní části sedátka a obraťte základní část sedátka dolní stranou nahoru.
2. Odstraňte horní polovinu svorek na základně a potom zasuňte sestavu zvedacího ramene pod podpěru sedátka.

Poznámka: Poloha zvedacího ramene musí být uprostřed mezi přírubami přivařenými k hřideli (příruby zapadají mezi svorky zvedacího ramene).

3. Nainstalujte horní polovinu svorek a zajistěte je pomocí šroubů, které jste odstranili dříve. Šrouby zcela nedotahujte, dokud nebude nainstalován píst plynového zvedacího mechanismu (Obrázek 2).

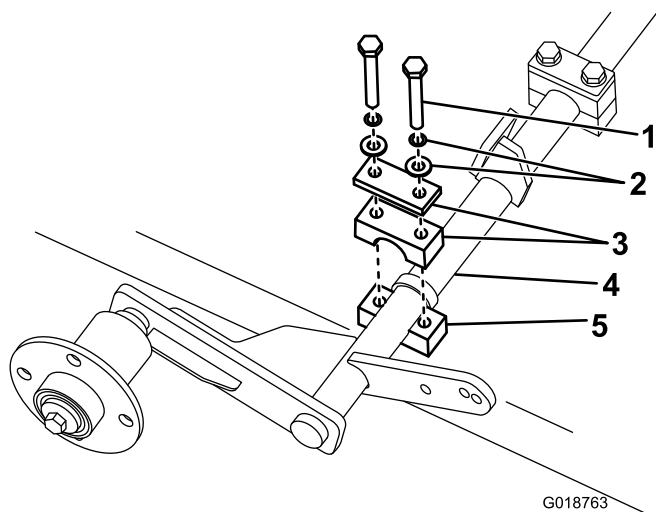


Obrázek 2

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Šrouby | 4. Sestava zvedacího ramene |
| 2. Matice a podložky | 5. Svorka |
| 3. Svorky | |

4. Odstraňte matice a podložky na konci plynového pístu, který není namontován k základně.
5. Zasuňte konec ramene do horního otvoru zvedacího ramene.

Poznámka: Aby bylo možné snadno najít plynový píst v ramenu, bude nejspíš nutné povolit šrouby ve

svorkách, které drží zvedací rameno na místě (Obrázek 3).

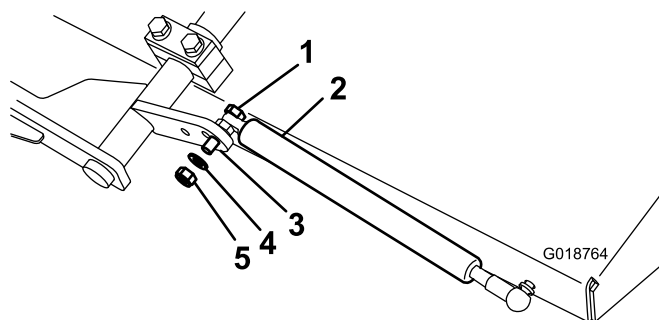

Obrázek 3

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Konec ramene plynového pístu | 4. Podložka |
| 2. Plynový píst | 5. Matice |
| 3. Zvedací rameno | |
6. Nainstalujte podložky a matice na druhou stranu plynového pístu.
 7. Utáhněte matice. Utáhněte matice utahovacím momentem 47-57 Nm.
 8. Utáhněte šrouby na sestavě zvedacího ramene na krouticí moment 47,5 Nm.

3

Instalace přepravních kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Přepravní kola
---	----------------

Postup

1. Umístěte zvedací rameno do vzpřímené polohy, čímž se zvednou náboje kol.
2. Přimontujte ke stroji přepravní kola pomocí upevňovacích matic. Upevňovací matice utáhněte silou ruky. Matice neutahujte nadměrnou silou.

Poznámka: Upevňovací matice budou později, po spuštění stroje na jeho kola, dotaženy utahovacím momentem 108 Nm.

3. Zajistěte tlak pneumatik 0,65 barů (10 psi).

4

Instalace sestavy zadní tažné tyče


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sestava zadní tažné tyče
---	--------------------------

Postup

1. Odstraňte kryt hnacího ústrojí. Získáte tím přístup k maticím na tažné tyči.
2. Odstraňte vnější polovinu svorek na zadní straně stroje.
3. Umístěte tažnou tyč do polohy a nainstalujte svorky. Utáhněte matice utahovacím momentem 47,5 Nm.

Poznámka: Příliš neutahujte. Tato sestava se musí volně otáčet.

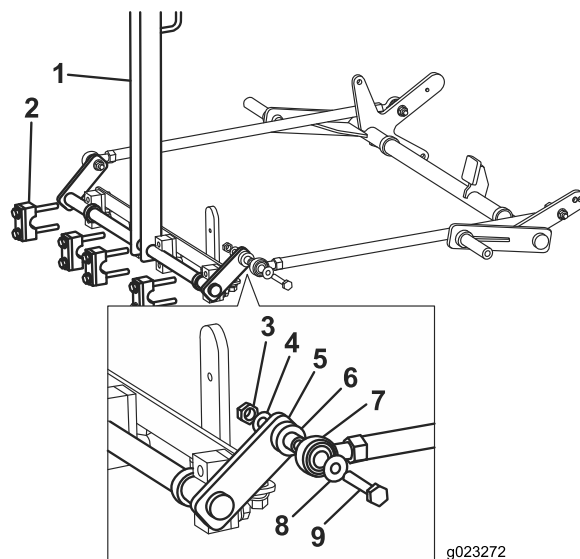

Obrázek 4

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Tažná tyč | 6. Podložka |
| 2. Svorky | 7. Matice |
| 3. Matice | 8. Podložka |
| 4. Podložky | 9. Šroub |
| 5. Sestava zvedacího ramene | |

3. Nainstalujte kryt hnacího ústrojí.

5

Instalace zvedací tyče

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Zvedací tyč
---	-------------

Postup

1. Zarovnáním ramen zajistěte, aby maznice na koncích tyče byly snadno přístupné.
2. Navlékněte šroub přes podložku a konec tyče, objímku, tyč a podložku a zajistěte jej maticí (Obrázek 4). Matice neutahujte. Matice musí zůstat povoleno, aby bylo umožněno seřízení tažné tyče v pozdější fázi postupu.

6


Instalace volantu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Volant
1	Kryt řídicí hřídele
1	Kryt volantu


Postup

1. Zasuňte kryt řídicí hřídele nad hřídel (Obrázek 5).

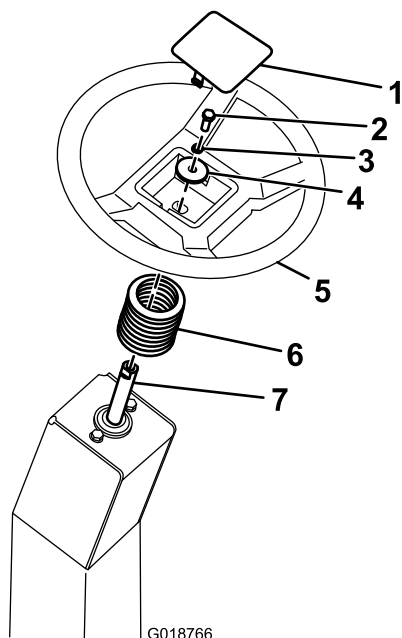

Obrázek 5

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kryt volantu | 5. Volant |
| 2. Šroub | 6. Kryt řídicí hřídele |
| 3. Pojistná podložka | 7. Řídicí hřídel |
| 4. Velká podložka | |

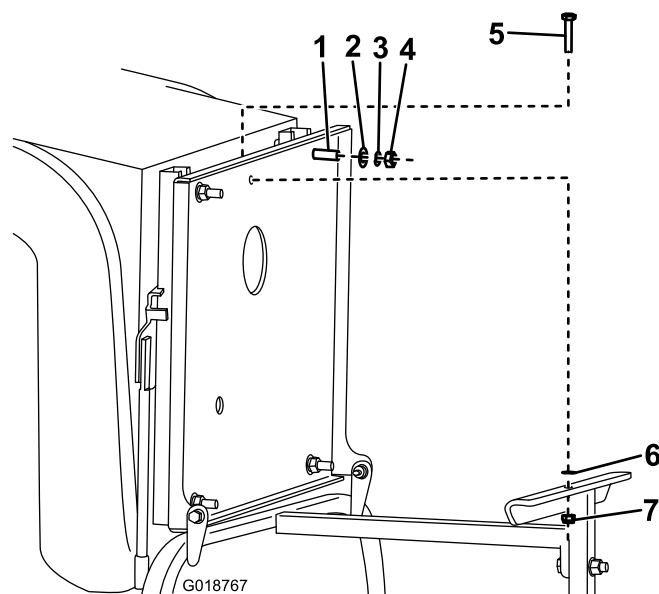

Obrázek 6

- | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. Šroub | 3. Podložka | 5. Šroub | 7. Matice |
| 2. Pojistná podložka | 4. Matice | 6. Podložka | |

- Zasuňte volant na hřídel a nainstalujte velkou podložku a pojistnou podložku a dotáhněte sestavu šroubem. Utáhněte šroub volantu na krouticí moment 25,4 Nm.
- Zarovnejte kryt volantu s kapsou volantu a mírným tlakem jej zatlačte na místo.

7

Instalace sedátka

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sedátko
---	---------

Postup

- Odstraňte matice a podložky z každého šroubu.
- Zarovnejte šrouby na sedátku s otvory na základní části sedátka.
- Umístěte sedátko na základní část. Opatrně zvedněte základní část sedátka.
- Nainstalujte pojistné podložky a zajistěte základní část sedátka dotažením všech čtyř matic.
- Snižte sedátko, nastavte jej do krajní přední polohy a nainstalujte přidržovací šroub sedátka.

8

Přesunutí stroje z palety

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

- Na každou stranu palety umístěte dřevěné hranoly, přibližně do výšky 100–150 mm pod obě přepravní kola.
- Zvedněte stroj opatrně pomocí zvedací tyče.
- Jakmile bude stroj zcela zvednut, sejměte z palety dřevěný klín v oblasti konce tažné tyče a umístěte jej pod kluznou lištu tažné tyče. Paletu je možno odsunout od konce stroje, na kterém se nachází volant. Opatrně odtlačte stroj z dřevěné podpěry a nechte jej sjet na zem.
- Seřídte zvedací tyče tak, aby dosahovaly do úrovně vodorovné tažné tyče, a poté je v této poloze zajistěte utažením matic M16.
- Utáhněte upevňovací matice kol utahovacím momentem 108 Nm.
- Uložte zvedací páku a zajistěte ji pomocí pojistného kolíku.

Pokyny ke spuštění najdete v *návodu k obsluze* a *návodu k motoru*.

Zkontrolujte otáčky motoru a nastavte přibližně 3 200 ot./min.