



Kit poulie de transmission

Tondeuse TimeMaster

N° de modèle 127-6857

Instructions de montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation.

Montage

1. Déposez la transmission de la machine.
- Important:** Si vous posez la poulie sur la transmission alors que cette dernière est sur la machine, vous pouvez causer des dommages internes à la transmission.
2. Déposez la poulie endommagée de la transmission et mettez-la au rebut.
3. À l'aide d'une massette en caoutchouc, posez la poulie neuve sur la transmission, et veillez à bien aligner le trou de la poulie sur le trou dans l'arbre d'entrée.
4. Appliquez du frein-filet Loctite® 454 (ou un produit équivalent) dans l'une des extrémités du trou de la poulie (Figure 1).

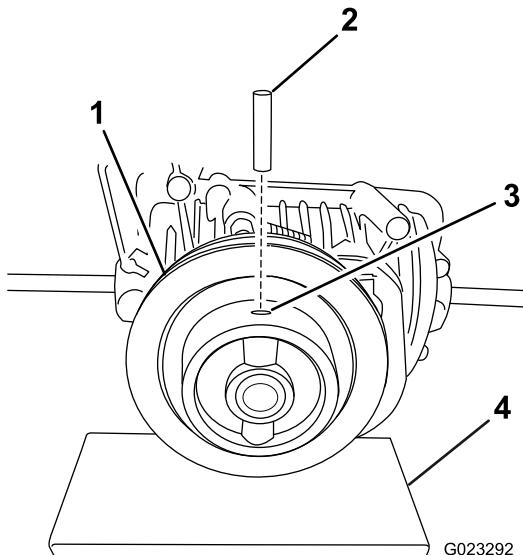


Figure 1

1. Poulie	3. Appliquez du frein-filet dans cette extrémité du trou
2. Goupille	4. Support

5. À l'aide d'un marteau et d'un chasse-goupille, insérez une goupille neuve dans l'extrémité du trou garnie de frein-filet.

Remarque: Soutenez la poulie pendant que vous insérez la goupille pour éviter d'imposer une contrainte excessive à l'arbre d'entrée (Figure 1).

Remarque: Centrez la goupille dans la poulie de sorte à obtenir une distance de 7,6 mm entre chaque extrémité de la goupille et chaque extrémité de trou, comme montré à la Figure 2.

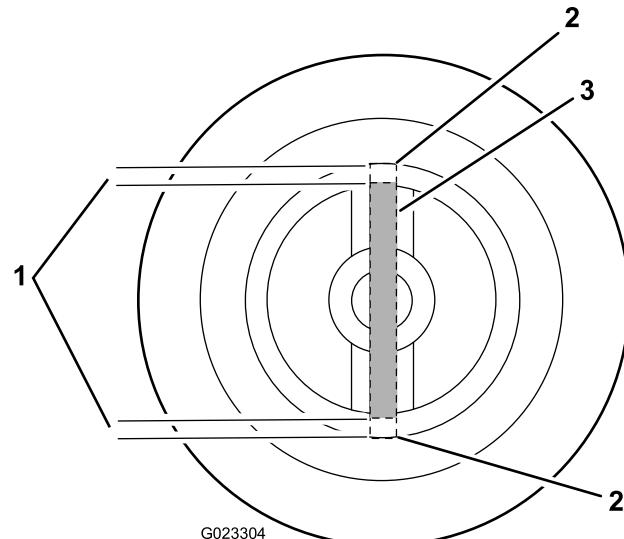


Figure 2

Vue de dessus de la poulie

1. 7,6 mm	3. Goupille (dans la poulie)
2. Extrémité de trou	

