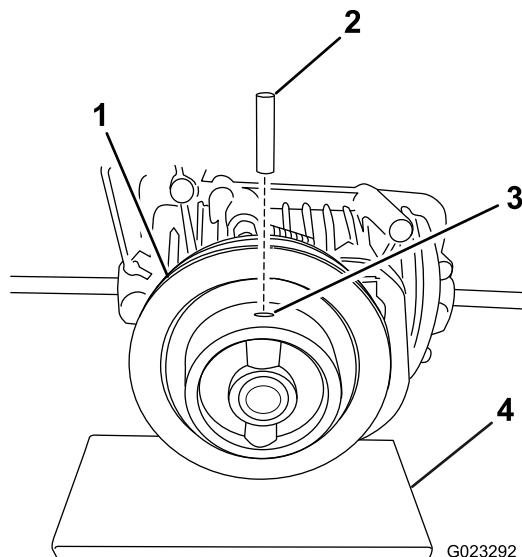


TORO®**Kit pulegge della trasmissione****Tosaerba TimeMaster****Nº del modello 127-6857****Istruzioni di installazione**

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

Installazione

- Togliete la trasmissione dal tosaerba.
- Importante:** Se installate la puleggia nella trasmissione quando questa è ancora nella macchina, potreste causare danni interni alla trasmissione.
- Togliete la puleggia danneggiata dalla trasmissione e gettatela.
- Utilizzate un martello di gomma per installare la nuova puleggia nella trasmissione e accertatevi che il foro della puleggia sia perfettamente allineato con il foro nell'albero della trasmissione.
- Applicate il frenafiletto Loctite® 454 (o equivalente) in uno dei fori di estremità della puleggia (Figura 1).

**Figura 1**

- | | |
|-------------|--|
| 1. Puleggia | 3. Applicate il frenafiletto in questo foro di estremità |
| 2. Perno | 4. Supporto |

- Utilizzate un martello e un punteruolo per installare il nuovo perno nel foro di estremità in cui avete applicato il frenafiletto.

Nota: Sostenete la puleggia mentre inserite il perno per evitare di sollecitare eccessivamente l'albero della trasmissione (Figura 1).

Nota: Centrate il perno all'interno della puleggia in modo che la distanza tra ciascuna estremità del perno e il relativo foro nella puleggia sia di 7,6 mm come mostrato in Figura 2.

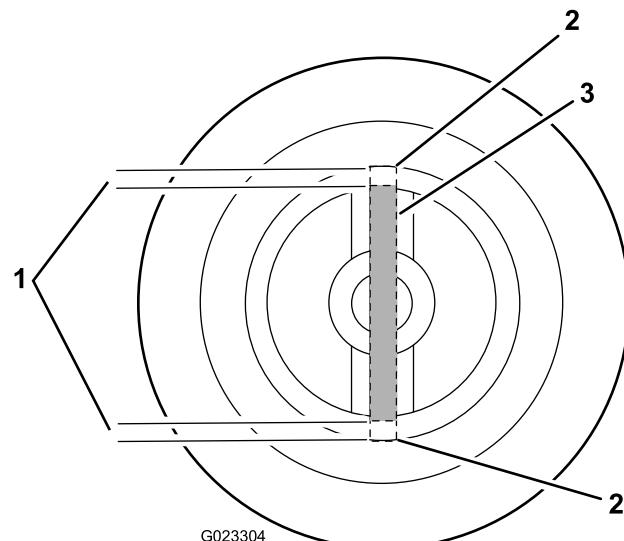


Figura 2
Vista dall'alto della puleggia

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Perno (all'interno della puleggia) |
| 2. Foro di estremità | |

