



Remskivesett for gir TimeMaster-gressklipper

Modellnr. 127-6857

Form No. 3379-245 Rev A

Installasjonsveiledning


Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Montering

1. Fjern giret fra maskinen.


Viktig: Du kan skade maskinen internt hvis du monterer remskiven mens giret er på maskinen.

2. Fjern den skadede remskiven fra giret, og kasser den skadede remskiven.
3. Bruk en gummiklubbe til å montere den nye remskiven på giret, og påse at hullet i remskiven er nøyaktig innrettet med hullet i den inngående akselen.
4. Påfør Loctite® 454-gjengeforseglermiddel (eller tilsvarende) i en av hullendene i remskiven (Figur 1).

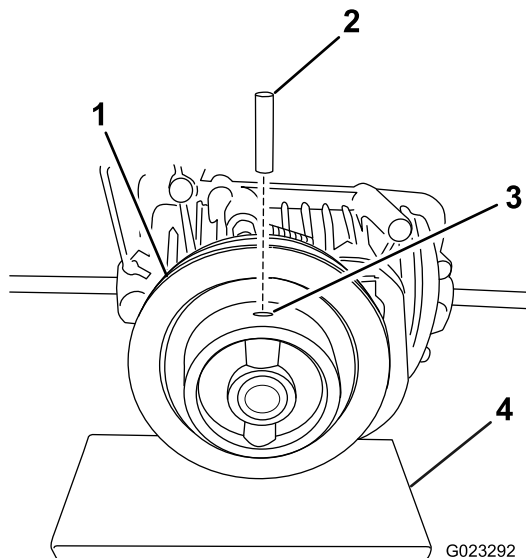

Figur 1

- | | |
|-------------|--|
| 1. Remskive | 3. Påfør gjengeforseglermiddel i denne hullenden |
| 2. Bolt | 4. Støtte |

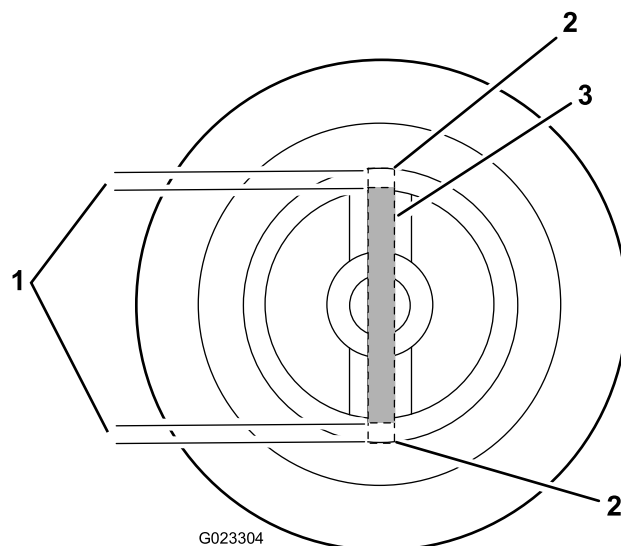

Figur 2

Remskiven sett ovenfra

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Bolt (i remskiven) |
| 2. Hullende | |

5. Bruk en hammer og en kjerne til å montere den nye bolten i hullenden du påførte gjengeforseglermiddel i.

Merk: Støtt remskiven når du setter inn bolten for ikke å legge for mye belastning på den inngående akselen (Figur 1).

Merk: Sentrer bolten i remskiven slik at avstanden fra hver boltende til hver hullende er 7,6 mm som vist i Figur 2.

