



# Комплект шкива трансмиссии

Газонокосилка TimeMaster

Номер модели 127-6857

## Инструкции по монтажу

**Примечание:** Определите левую и правую стороны машины, если смотреть со стороны оператора.

## Монтаж

- Снимите трансмиссию с машины.
- Внимание:** Если вы устанавливаете шкив на трансмиссию, когда она находится на машине, это может привести к внутреннему повреждению трансмиссии.
- Снимите поврежденный шкив с трансмиссии и удалите его в отходы.
- Используйте резиновый молоток для установки нового шкива на трансмиссию и проследите за тем, чтобы шкив был точно совмещен с отверстием на входном валу.
- Ведите стопорящий герметик Loctite® 454 для резьбы (или эквивалентный) в один из концов отверстия шкива (Рисунок 1).

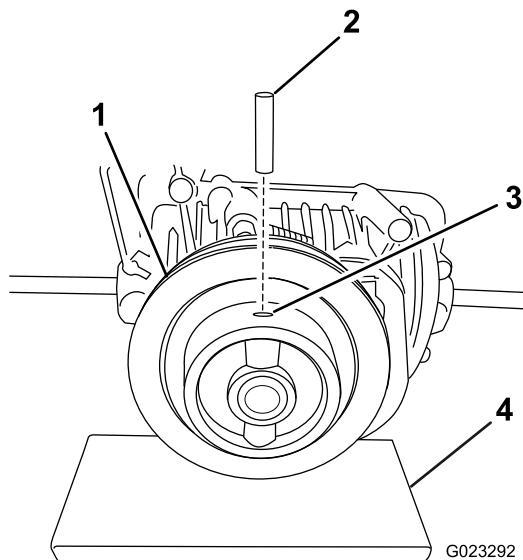


Рисунок 1

- |          |   |
|----------|---|
| 1. Шкив  | 3. Ведите стопорящий герметик для резьбы в этот конец отверстия |
| 2. Штифт | 4. Опора  |

- Используйте молоток и пробойник, чтобы вставить новый штифт в конец отверстия, в который был введен стопорящий герметик для резьбы.

**Примечание:** Удерживайте шкив, когда будете вставлять штифт, чтобы не допустить приложения излишних усилий на входной вал (Рисунок 1).

**Примечание:** Отцентрируйте штифт в шкиве так, чтобы расстояние с каждого конца штифта до каждого конца отверстия составляло 7,6 мм, как показано на Рисунок 2.

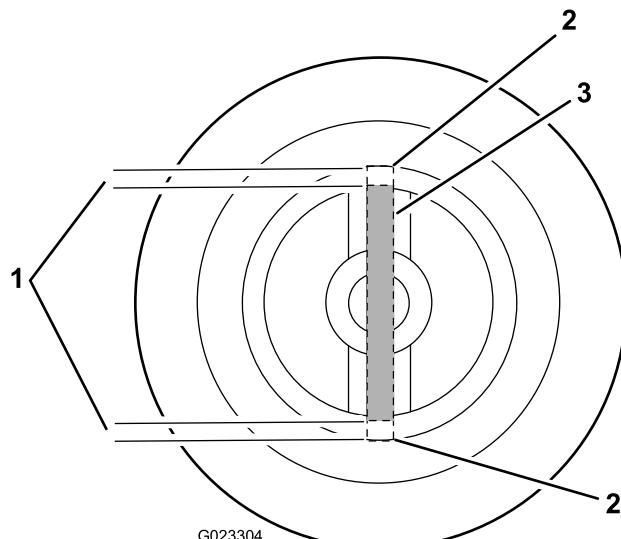


Рисунок 2  
Вид шкива сверху

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. 7,6 мм          | 3. Штифт (внутри шкива) |
| 2. Конец отверстия |                         |

