



Kit pulegge della trasmissione

Tosaerba TimeMaster

Nº del modello 130-2370

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

1. Togliete la trasmissione dal tosaerba.
- Importante:** Se installate la puleggia nella trasmissione quando questa è ancora nella macchina, potreste causare danni interni alla trasmissione.
2. Togliete la puleggia danneggiata dalla trasmissione e gettatela.
3. Utilizzate un martello di gomma per installare la nuova puleggia nella trasmissione e accertatevi che il foro della puleggia sia perfettamente allineato con il foro nell'albero della trasmissione.
4. Usate un martello e un punteruolo per installare il nuovo perno in uno dei due fori di estremità (Figura 1).

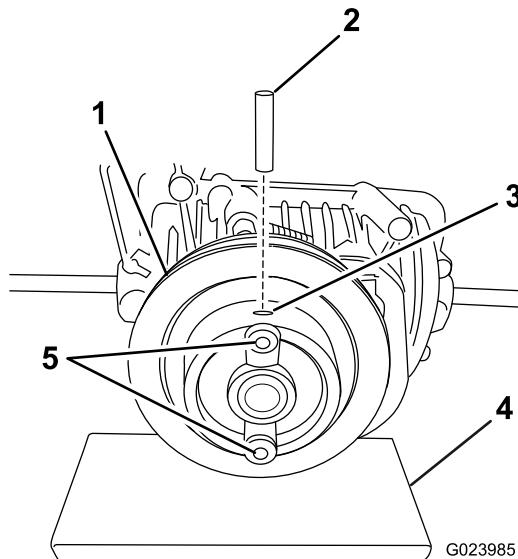


Figura 1

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Puleggia | 4. Supporto |
| 2. Perno | 5. Installate le viti in questo punto. |
| 3. Foro di estremità (2) | |

Nota: Sostenete la puleggia mentre inserite il perno per evitare di sollecitare eccessivamente l'albero della trasmissione (Figura 1).

Nota: Centrate il perno all'interno della puleggia in modo che la distanza tra ciascuna estremità del perno e il relativo foro nella puleggia sia di 7,6 mm come mostrato in Figura 2.

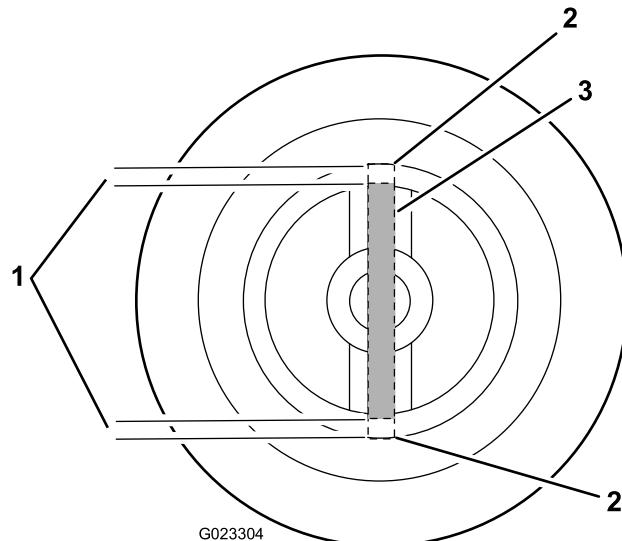


Figura 2
Vista dall'alto della puleggia

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Perno (all'interno della puleggia) |
| 2. Foro di estremità | |
| 5. Installate le due viti incluse nel kit all'interno dei due fori come illustrato in Figura 1. | |
| Nota: Serrate le viti ad un valore di 1.3 Nm (11.5 in-lb). | |
| 6. Montate la trasmissione sulla macchina. | |

