



Комплект шкива трансмиссии

Газонокосилка TimeMaster

Номер модели 130-2370

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

- Снимите трансмиссию с машины.

Внимание: Если вы устанавливаете шкив на трансмиссию, когда она находится на машине, это может привести к внутреннему повреждению трансмиссии.

- Снимите поврежденный шкив с трансмиссии и удалите его в отходы.
- Используйте резиновый молоток для установки нового шкива на трансмиссию и проследите за тем, чтобы шкив был точно совмещен с отверстием на входном валу.
- Вставьте новый штифт в отверстие с любой стороны с помощью молотка и пробойника (Рисунок 1).

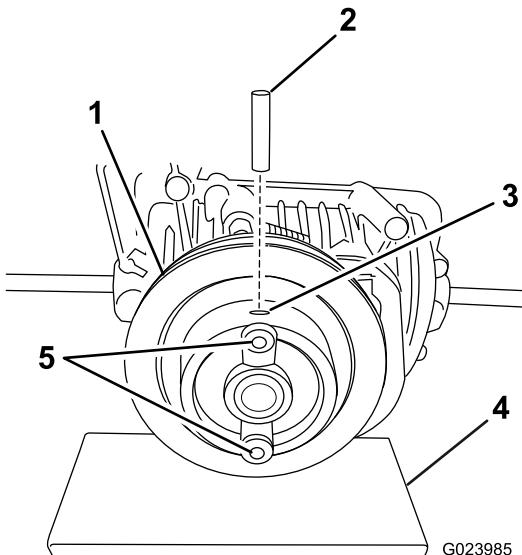


Рисунок 1

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Шкив | 4. Опора |
| 2. Штифт | 5. Место установки винтов. |
| 3. Конец отверстия (2) | |

Примечание: Удерживайте шкив, когда будете вставлять штифт, чтобы не допустить приложения излишних усилий на входной вал (Рисунок 1).

Примечание: Отцентрируйте штифт в шкиве таким образом, чтобы расстояние с каждого конца штифта до каждого конца отверстия составляло 7,6 мм (0,30 дюйма), как показано на Рисунок 2.



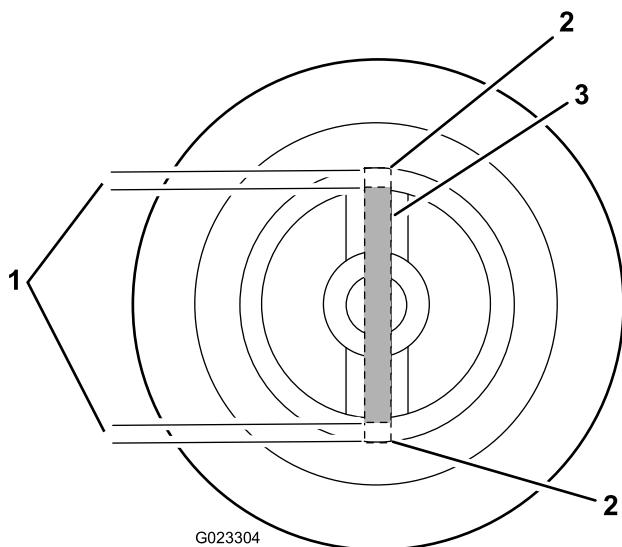


Рисунок 2
Вид шкива сверху

1. 7,6 мм (0,30 дюйма) 3. Штифт (внутри шкива)
2. Конец отверстия

-
5. Вверните два винта из комплекта в два отверстия, как показано на Рисунок 1.

Примечание: Затяните винты с моментом 1,3 Н·м (11,5 фунт-дюйма).

6. Установите трансмиссию на машину.

Примечания:



Count on it.