



E-Z Vac™ blazer- en aandrijvingsset 122 cm, 132 cm en 152 cm

Z Master® maaier 2000-serie

Modelnr.: 78571—Serienr.: 312000001 en hoger

Modelnr.: 78572—Serienr.: 312000001 en hoger

Modelnr.: 78573—Serienr.: 312000001 en hoger

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	—	Maak de maaier gebruiksklaar.
2	Geen onderdelen vereist	—	Verwijder de bestaande drijfriemkap, de beugel en het uitwerpkanaal.
3	Poelieconstructie Poeliebeugel Borgmoeren (3/8 inch)	1 1 3	Monteer de poelieconstructie.
4	Schot Bout (5/16 x 7/8 inch) Bout (3/8 x 7/8 inch) Flensmoer (5/16 inch) Flensmoer (3/8 inch)	1 1 2 1 2	Plaats het schot.
5	Draaipen Blazer Rolpen, 3/16 x 7/8 inch	1 1 1	Monteer de blazerconstructie.
6	Drijfriemkapbeugel Slotbout (1/4 x 3/4 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 2 2	Monteer de nieuwe drijfriemkapbeugel bij maaiers van 122 en 132 cm.
7	Drijfriemkapbeugel Slotbout (1/4 x 3/4 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 2 2	Monteer de nieuwe drijfriemkapbeugel bij maaiers van 152 cm.
8	Grasvangerriem Kap van ventilatorriem Veer	1 1 1	Monteer de grasvangerriem, de veer en de kap van de ventilatorriem.



1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

Voer de onderstaande procedure uit om de maaimachine voor te bereiden voor het bevestigen van de blazer en egalisatieset.

1. Schakel de aftakas uit, zet de schakelhendels in de neutraalstand en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.
4. Verwijder eventueel vuil van het maaidek of de achterzijde van de maaier om de montage te vergemakkelijken.

2


De bestaande drijfriemkap, de beugel en het uitwerpkanaal verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Maak schoon rond de drijfriemkap voordat u deze verwijdert.


1. Breng het maaidek omlaag naar de laagste maaistand.
2. Verwijder de rechterdrijfriemkap (Figuur 1).

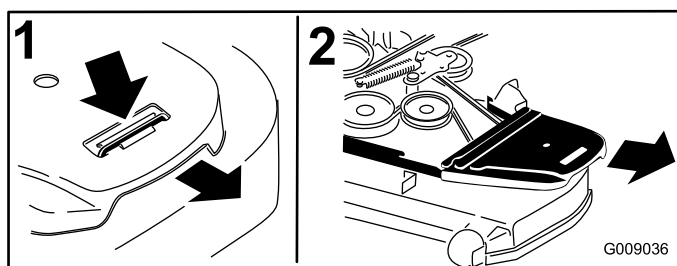

Figuur 1

1. Druk de lip naar beneden
2. Verwijder de aandrijfriemkap


3. Verwijder de bestaande beugel van de rechterdrijfriemkap en bewaar het bevestigingsmateriaal voor het geval dat u de grasvanger en de blazer verwijdert (Figuur 2).

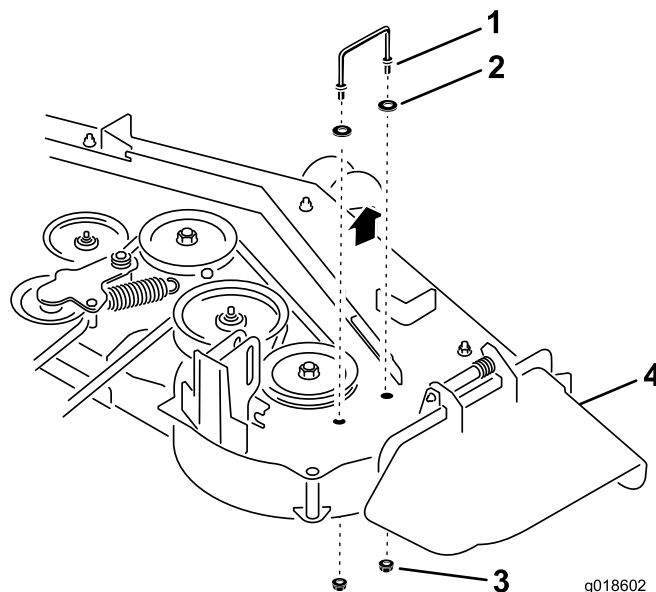

Figuur 2

1. Beugel rechterdrijfriemkap
2. Ring (alleen bij maaidekken van 152 cm)
3. Flensmoer
4. Uitwerpkanaal

4. Neem het uitwerpkanaal af en bewaar het bevestigingsmateriaal.

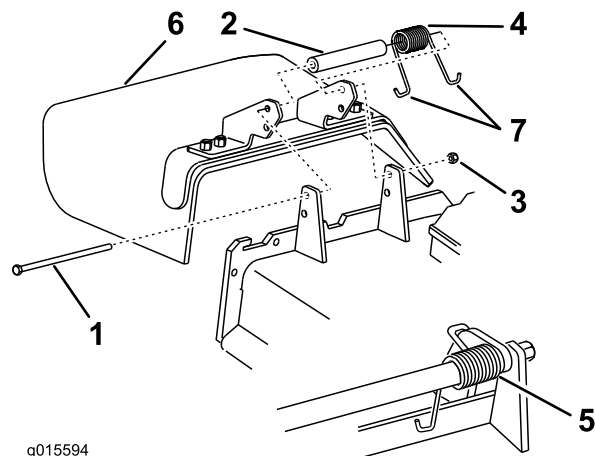

Figuur 3

1. Bout
2. Afstandsstuk
3. Borgmoer
4. Veer
5. Gemonteerde veer
6. Uitwerpkanaal
7. J-vormige uiteinde van de veer

5. Bewaar de rechterdrijfriemkap, de beugel en het uitwerpkanaal voor toekomstig gebruik. U hebt deze onderdelen opnieuw nodig als u de grasvanger, blazer en poelie verwijdert.

3


De poelieconstructie monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Poelieconstructie
1	Poeliebeugel
3	Borgmoeren (3/8 inch)

Procedure

1. Til de bodembak op en neem deze van de eenheid.
2. Steek een ratelsleutel in het vierkante gat in de spanpoelie van het maaidek (Figuur 4).
3. Draai de spanpoelie van het maaidek rechtsom en verwijder de aandrijfriem van het maaidek (Figuur 4).

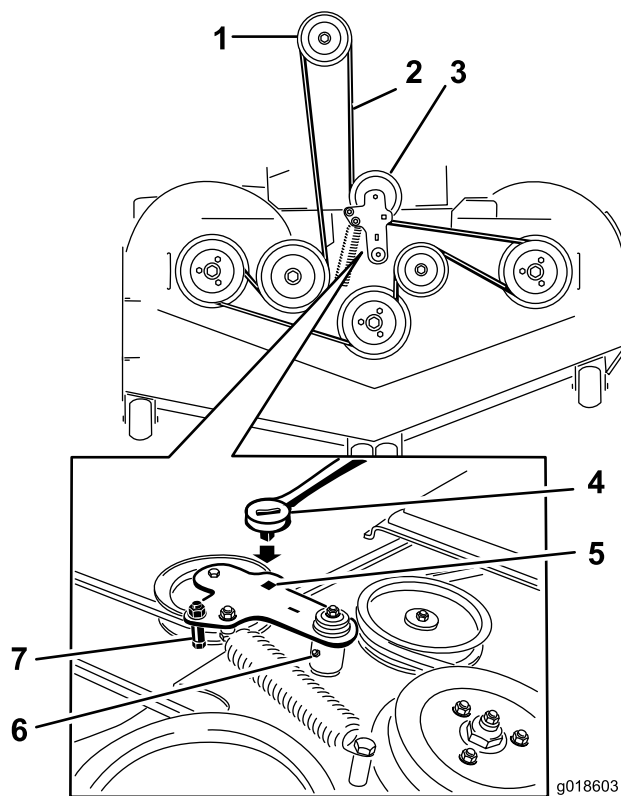

Figuur 4

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Koppelingspoelie | 5. Vierkante opening in de arm van de poelie (voor de ratelsleutel) |
| 2. Maaidekriem | 6. Smeernippel van poelie |
| 3. Veerbelaste spanpoelie | 7. Riemgeleider |
| 4. Ratelsleutel | |

5. Verwijder de aspoelie (Figuur 5).
6. Monteer de poeliebeugel op de aspoelie (Figuur 5).
7. Monteer de drie moeren (blazerpoelie) zodanig dat ze nog gemakkelijk te demonteren zijn met de hand (Figuur 5).
8. Monteer de poeliebeugel/aspoelie op het maaidek (Figuur 5).
9. Monteer de bestaande poelie en moer op de as van de poelie (Figuur 5).
10. Schuif de blazerpoelie in de poeliebeugel/aspoelie (Figuur 5).


Opmerking: Draai de moer vast met een torsie van 136-149 Nm.

Opmerking: Til de poeliebeugel op met een vinger of schroevendraaier om de montage van de blazerpoelie te vergemakkelijken.

11. Draai de poelie om deze te borgen.
12. Hou de blazerpoelie op zijn plaats en draai vast met de 3 moeren. Zorg ervoor dat de poelie op zijn plaats blijft zitten.

Opmerking: Draai de moeren vast met een torsie van 41 tot 46 Nm $\pm$ 3 Nm.

4. Verwijder de moer en de ring van de bestaande maaidekpoelie (aspoelie) (Figuur 5).

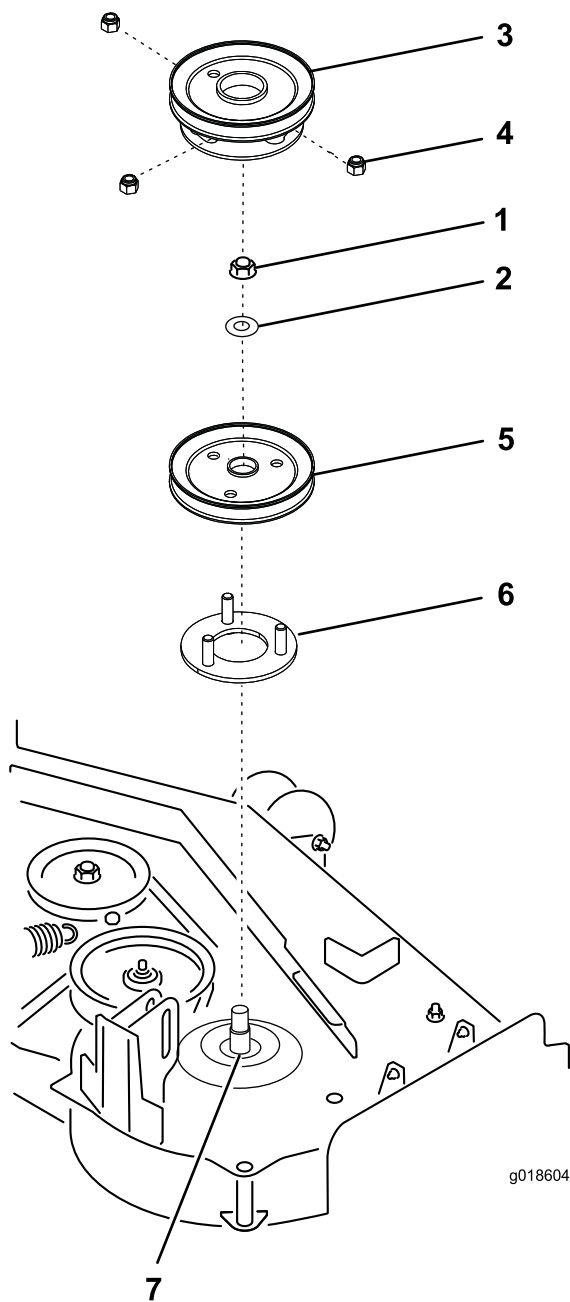

Figuur 5

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bestaande poeliemoer | 5. Bestaande maaidekpoelie (aspoelie) |
| 2. Bestaande poeliekring | 6. Poeliebeugel |
| 3. Poelie van blazer | 7. As van poelie |
| 4. Borgmoeren | |

13. Plaats de aandrijfriem (Figuur 4).
14. Breng de bodembak aan.

4


Het schot monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schot
1	Bout (5/16 x 7/8 inch)
2	Bout (3/8 x 7/8 inch)
1	Flensmoer (5/16 inch)
2	Flensmoer (3/8 inch)

Procedure

1. Verwijder de 2 bestaande moeren en bouten (Figuur 6).
2. Monteer het schot met de bij deze set geleverde moeren en bouten (Figuur 6).

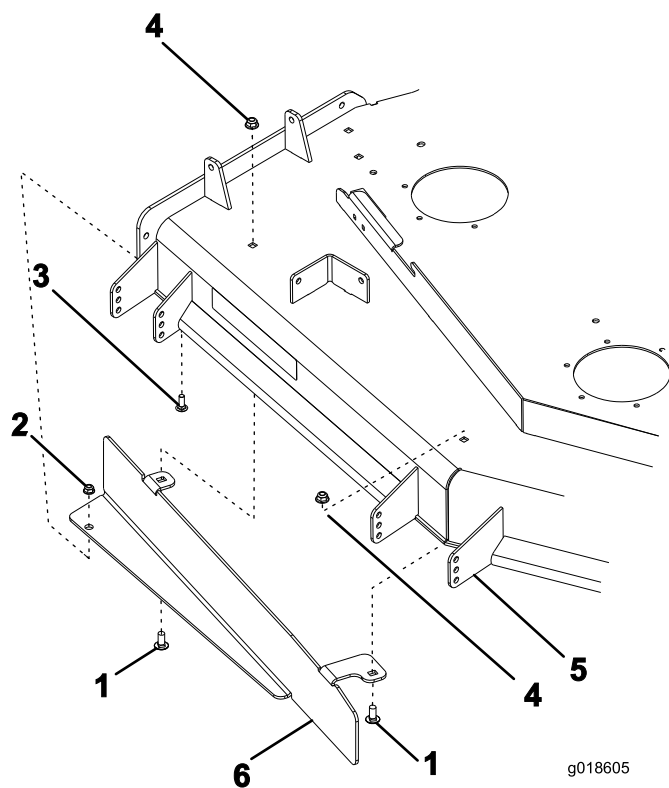

Figuur 6

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bout (3/8 x 7/8 inch) | 4. Flensmoer (3/8 inch) |
| 2. Flensmoer (5/16 inch) | 5. Maaidek |
| 3. Bout (5/16 x 7/8 inch) | 6. Schot |

5

Blazerconstructie monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Draaipen
1	Blazer
1	Rolpen, 3/16 x 7/8 inch

Procedure

Zorg ervoor dat de draaipen op de juiste plaats in de blazer bevestigd is (Figuur 7).

- Als u een maaidek van 122 of 132 cm hebt, breng de draaipen dan aan in het voorste gat (Figuur 7).
- Als u een maaidek van 152 cm hebt, breng de draaipen dan aan in het achterste gat (Figuur 7).

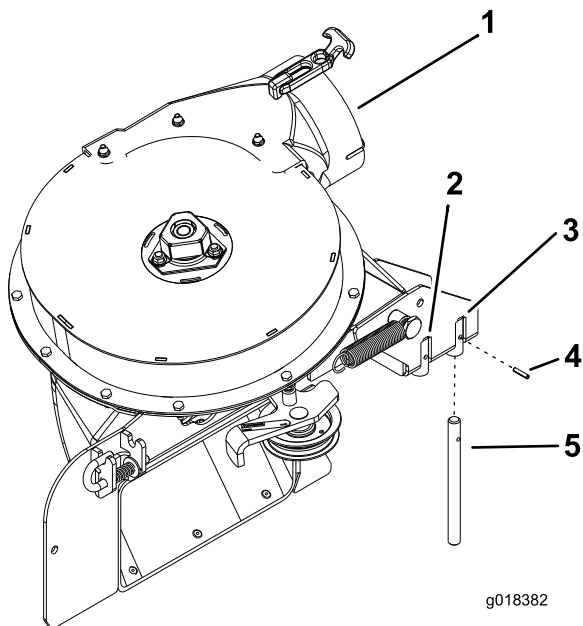

Figuur 7

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Blazer | 4. Rolpen |
| 2. Opening voorzijde | 5. Draaipen |
| 3. Achterste opening | |

6


De nieuwe drijfriemkapbeugel monteren bij maaiers van 122 en 132 cm

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Drijfriemkapbeugel
2	Slotbout (1/4 x 3/4 inch)
2	Borgmoer (1/4 inch)

Procedure

Monteer de drijfriemkapbeugel met 2 slotbouten (1/4 x 3/4 inches) en 2 borgmoeren (1/4 inch) (Figuur 8).

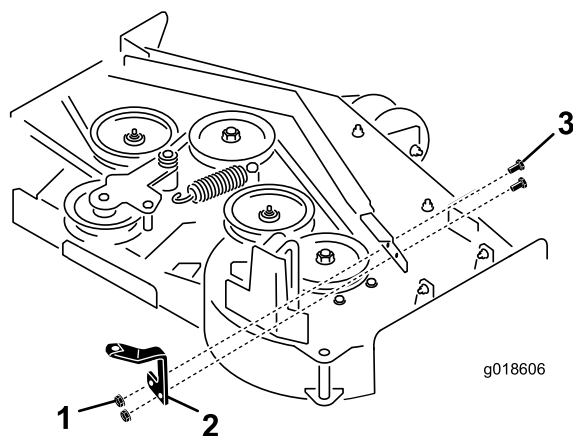

Figuur 8

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Borgmoer (1/4 inch) | 3. Beugel voor maaidekken van 122 en 132 cm |
| 2. Slotbout (1/4 x 3/4 inch) | |

7


De nieuwe drijfriemkapbeugel monteren bij maaiers van 152 cm

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Drijfriemkapbeugel
2	Slotbout (1/4 x 3/4 inch)
2	Borgmoer (1/4 inch)

Procedure

Monteer de drijfriemkapbeugel met 2 slotbouten (1/4 x 3/4 inches) en 2 borgmoeren (1/4 inch) (Figuur 9).

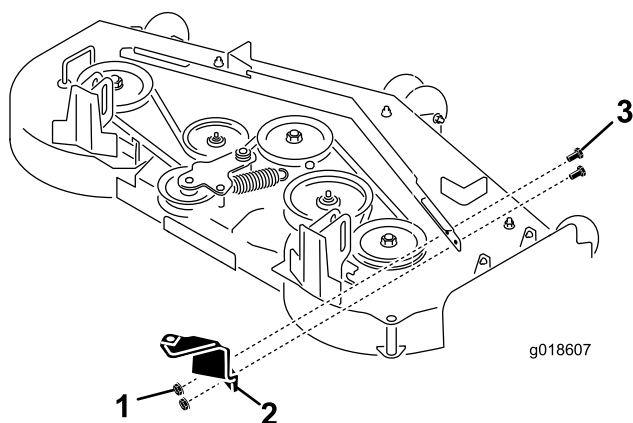

Figuur 9

1. Borgmoer (1/4 inch)
2. Beugel voor maaidekken van 152 cm
3. Slotbout (1/4 x 3/4 inch)

8

De grasvangerriem, de veer en de kap van de ventilatorriem monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Grasvangerriem
1	Kap van ventilatorriem
1	Veer

Procedure

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding van de Twin Soft grasvanger* voor de correcte montageprocedure van de blazer, grasvangerriem, veer en kap van ventilatorriem.

Opmerkingen:



Count on it.