



Trådlös timmätarsats

GreensPro™ 1240 greenvält

Modellnr 44922

Form No. 3380-735 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Kablage	1	Montera kablaget.
Timmätare	1	Montera regulatoren och timmätaren.
Regulator	1	
Skruv (M6 x 20 mm)	2	
Låsmutter (M6)	2	
Bricka (M6 x 12 mm)	4	
Kabelband	4	

Montera kablaget

- Säkerställ att maskinen är avstängd och att motorn har svalnat.
- Koppla loss det befintliga timmätarkablaget från belysningsspolens kablar och den befintliga timmätaren (Figur 1).

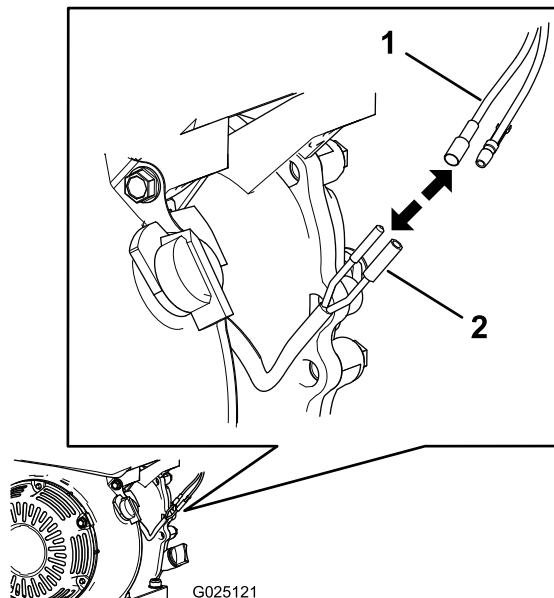


Figur 1

1. Befintligt timmätarkablage 2. Belysningsspolens kablar



- Om maskinen är försedd med en lampsats: koppla loss det befintliga timmätarkablage från lampsatsens kablage (Figur 2)

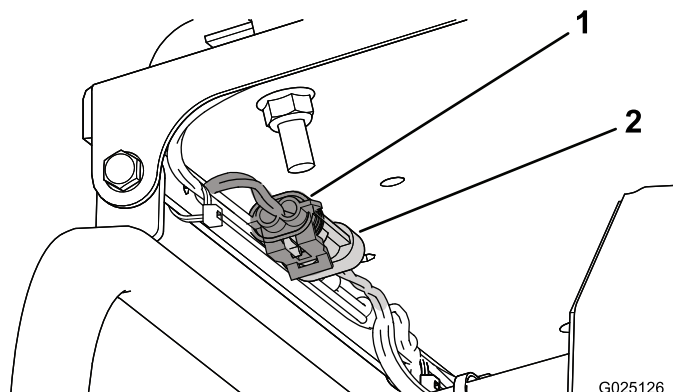


Figur 2

- Lampsatskablage
- Befintligt timmätarkablage

- Ta bort det befintliga timmätarkablage.
- Ta bort den befintliga timmätaren (Figur 3).

Obs: Spara befintlig timmätare och befintligt timmätarkablage så har du möjlighet att sätta tillbaka dem i framtiden.

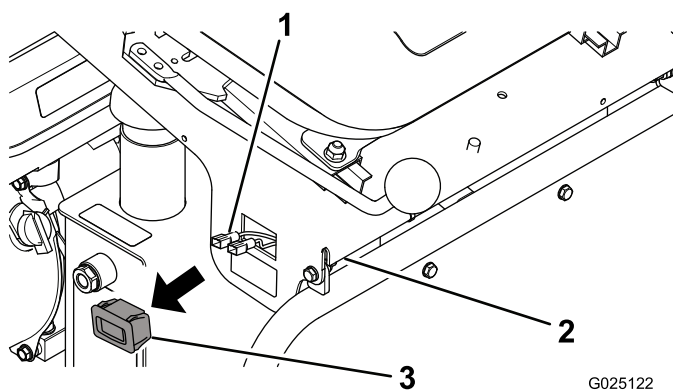


Figur 3

- Befintligt timmätarkablage
- Sätets sittdel
- Befintlig timmätare

- Ta bort skruven från motorhöljets nedre högra hörn (Figur 4).


Obs: Spara skruven.

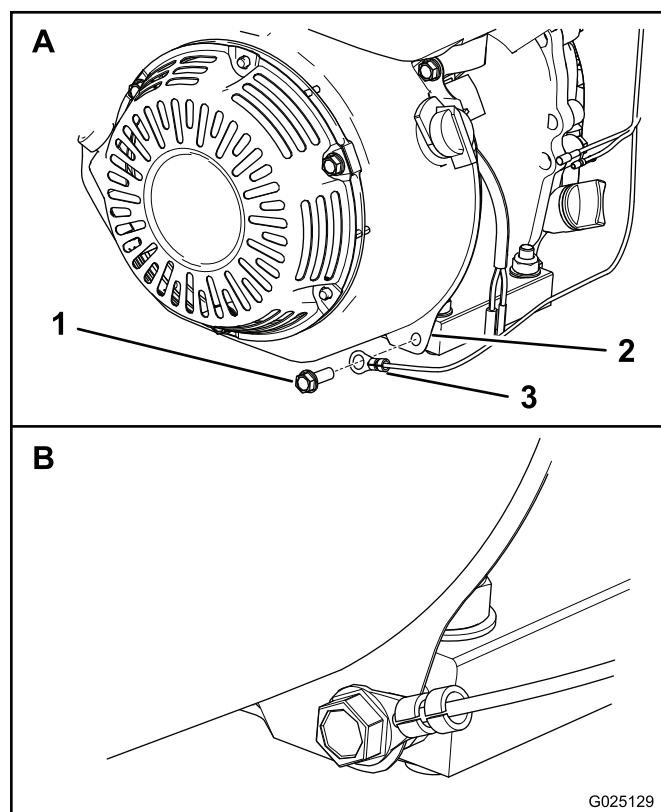

Figur 4

- Skruv
- Motorhölje
- Jordningsklämma

- Sätt det trådlösa timmätarkablages jordningsklämma över skruvhålet och montera skruven (Figur 4).
- Anslut det trådlösa timmätarkablage till belysningspolens kablar (Figur 5).

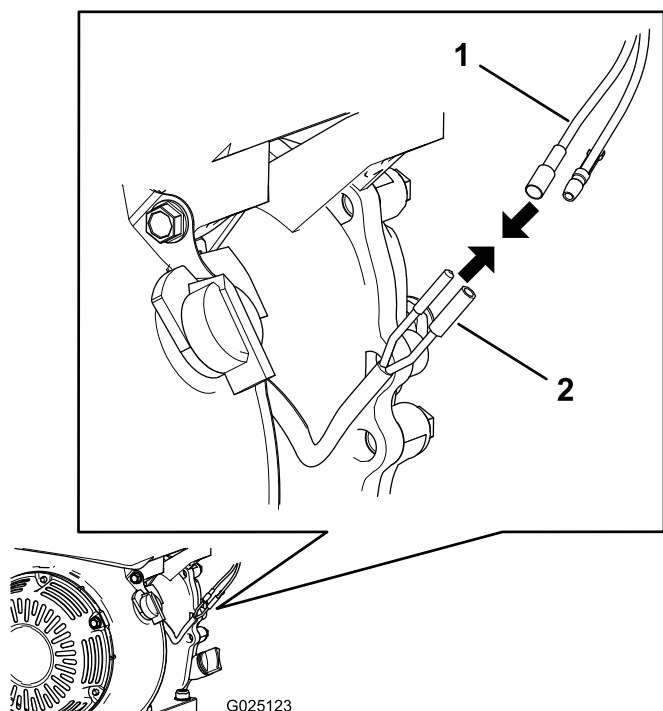


Figur 5

1. Den trådlösa timmätarens 2. Belysningsspolens kablar
kablage

9. Om maskinen är försedd med en lampsats: anslut lampsatsens kablage till en lämplig kontakt i det trådlösa timmätarkablaget (Figur 2)

Montera regulatorn och timmätaren


1. Lossa sätet och tippa det framåt vid behov.
2. Sätt i två skruvar (M6 x 20 mm) och två brickor (M6) i hålen ovanpå sätets sittdel (Figur 6).

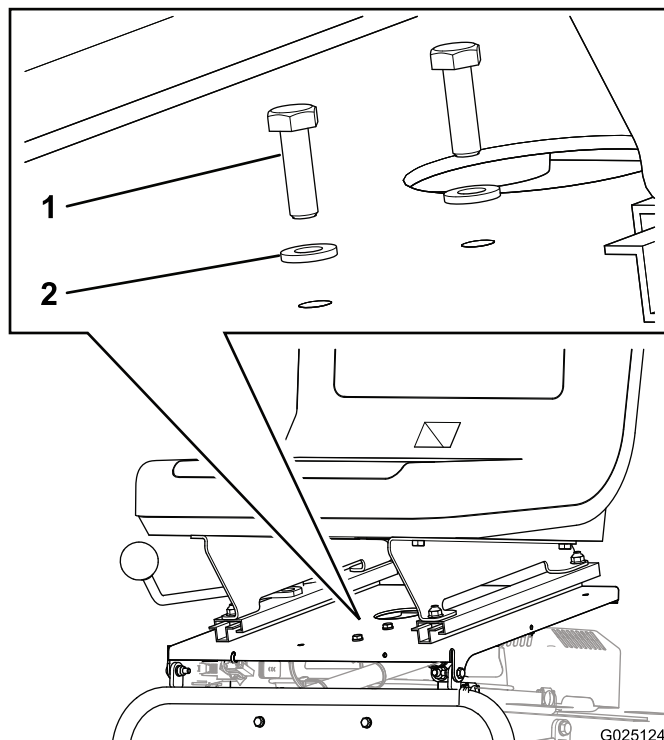

Figur 6

1. Skruv (M6 x 20 mm), 2 2. Bricka (M6), 2

3. Rikta in regulatorn efter skruvarna på undersidan av sätets sittdel (Figur 7).

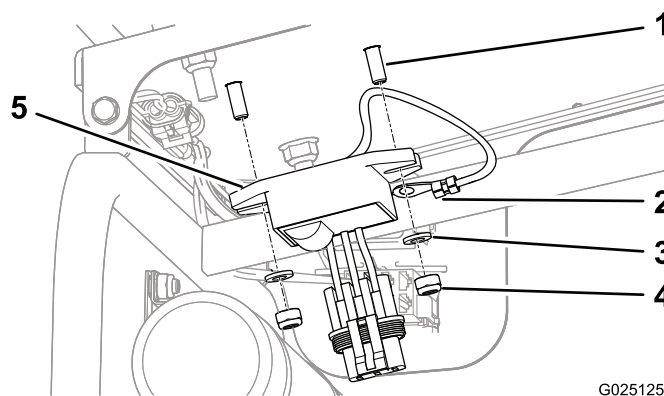


Figur 7

1. Skruv (2) 4. Låsmutter (M6 x 12 mm), 2
2. Jordledare 5. Regulator
3. Bricka (M6 x 12 mm), 2

4. Rikta in regulatorns jordledare över en monteringskåra och fäst ledaren och regulatorn genom att montera

en M6-bricka och en M6-låsmutter på lämplig skruv (M6 x 20 mm) (Figur 7).


5. Fäst andra änden av regulatören genom att montera en M6-bricka och en M6-låsmutter på den andra skruven (M6 x 20 mm) (Figur 7).
6. Anslut regulatorns kontakt till lämplig kontakt på den trådlösa timmätarens kablage (Figur 8).

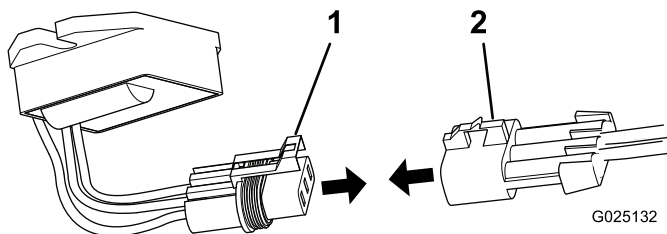

Figur 8

1. Regulatorkontakt
2. Kablagekontakt till trådlös timmätare


7. Montera den trådlösa timmätaren (Figur 9).

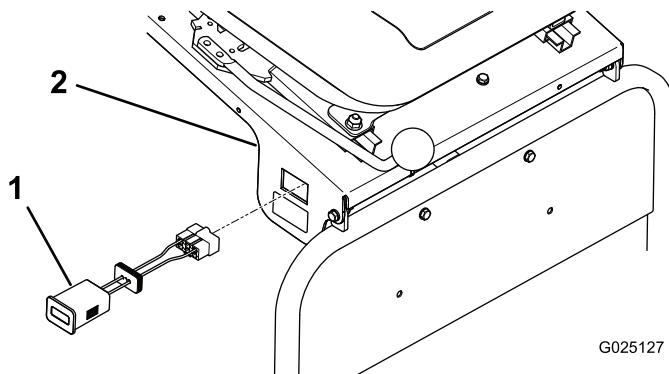

Figur 9

1. Timmätare
2. Sätets sittdel


8. Sätt i den trådlösa timmätarens kablagekontakt i timmätarens kontakt (Figur 10).

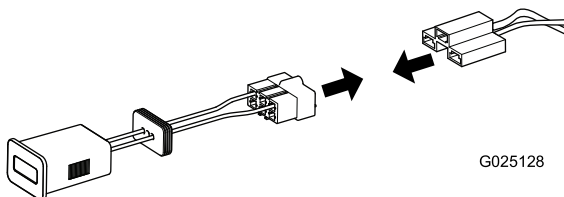

Figur 10

9. Montera kabeltrycket i hålet på undersidan av sätets sittdel (Figur 11).

Obs: Kabeltrycket fästs vid den trådlösa timmätarens kablage.

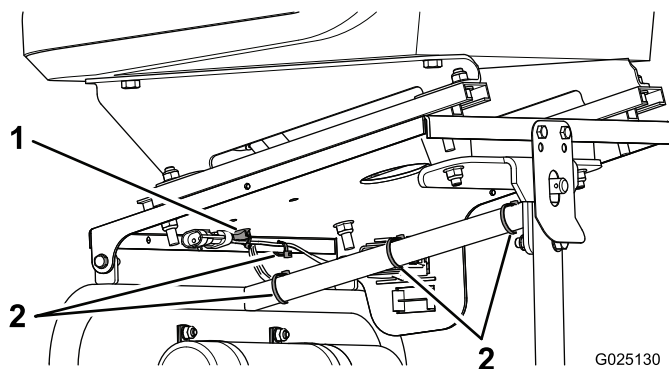

Figur 11
Regulatorn visas inte

1. Kabeltrycke
2. Kabelband

10. Använd kabelband för att fästa kablagen vid sättestödet och främre delen av sätets sittdel (Figur 11).
11. Sänk och säkra sätet.