



Kit de luces LED

Rodillo para greens GreensPro™ 1240

Nº de modelo 44923

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Soporte de montaje de la luz (derecho)	1	
Soporte de montaje de la luz (izquierdo)	1	
Luz LED	2	
Perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm)	2	Instale las luces LED.
Contratuercas (M6)	2	
Arandela (1/4 x 7/8 pulgada)	2	
Arandela (M6 x 20 mm)	2	
Interruptor	1	
Arnés de cables	1	Instale el interruptor y el arnés de cables.
Brida	4	



Instalación de las luces LED

1. Alinee el soporte de montaje de la luz izquierda con el taladro de la esquina trasera izquierda de la base del asiento (Figura 1).

Nota: El soporte debe quedar casi paralelo al suelo. Si no es así, pruebe con el otro soporte; consulte Figura 2.

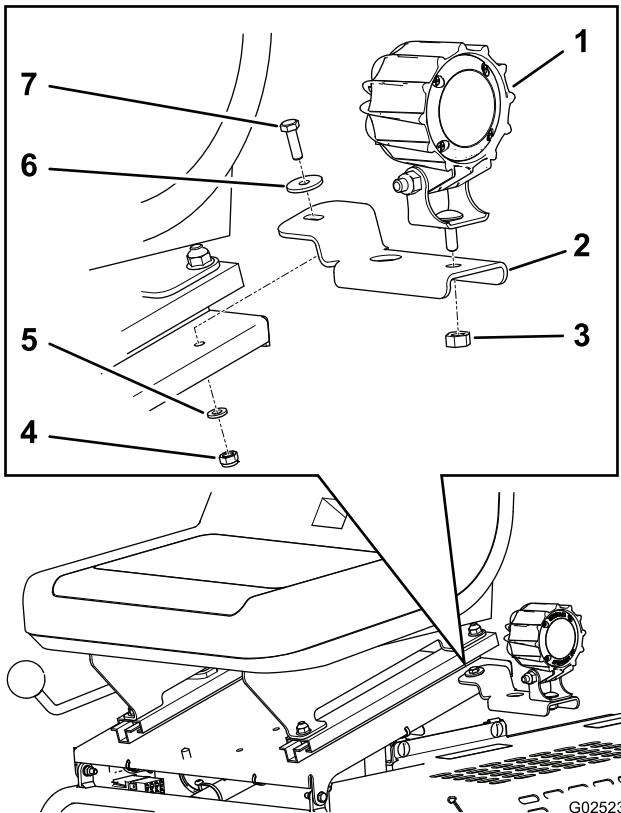


Figura 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Luz LED | 5. Arandela (M6 x 12 mm) |
| 2. Soporte de montaje de la luz | 6. Arandela (1/4 x 7/8 pulgada) |
| 3. Tuerca (incluida con la luz) | 7. Perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) |
| 4. Contratuerca (M6) | |


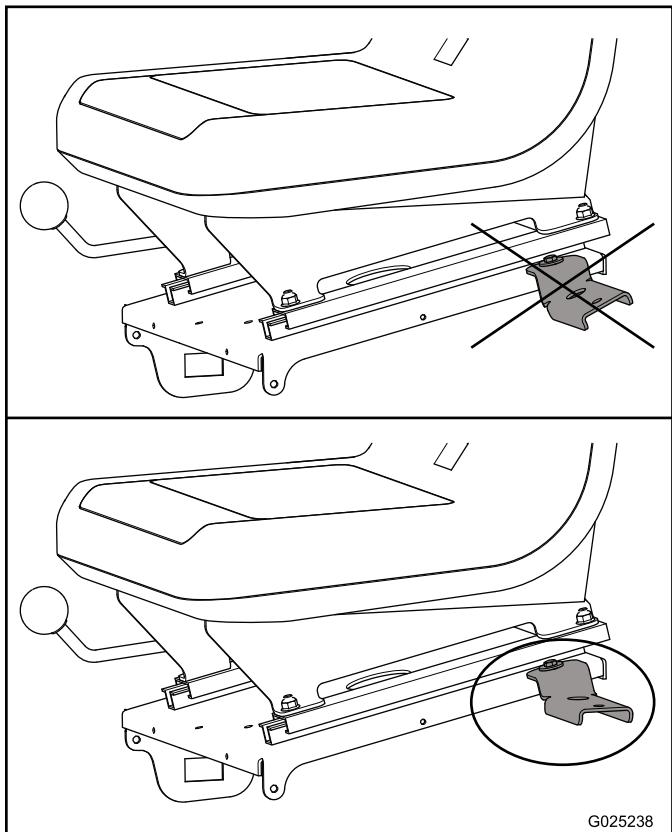


Figura 2


2. Sujete el soporte a la base del asiento con un perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) una arandela grande (1/4 x 7/8 pulgada), una pequeña arandela (M6 x 12 mm) y una contratuerca (M6).
3. Alinee la base de la luz LED de la izquierda con el taladro del soporte de montaje de la luz (Figura 1).
4. Sujete una luz al soporte de montaje apretando la contratuerca (incluida con la luz) según se muestra en Figura 1.
5. Repita los pasos 1 a 4 para instalar la luz derecha.

Instalación del interruptor y el arnés de cables


1. Retire y deseche el tapón que está instalado en el hueco que está junto al contador de horas, en el lado de la base del asiento.

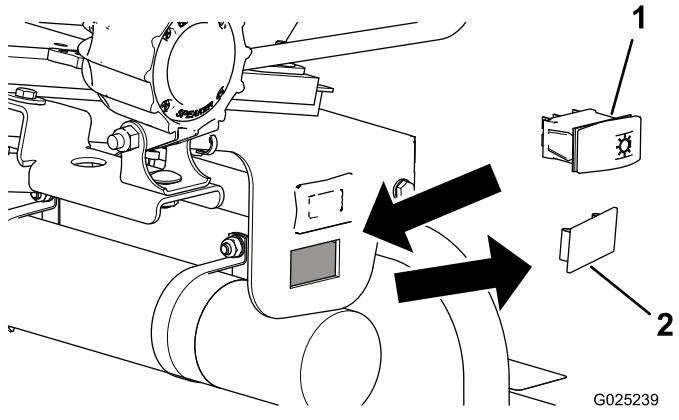


2. Introduzca el interruptor en el hueco (Figura 3).
3. Conecte el conector correspondiente del arnés de cables del kit de luces a la parte trasera del interruptor (Figura 4).

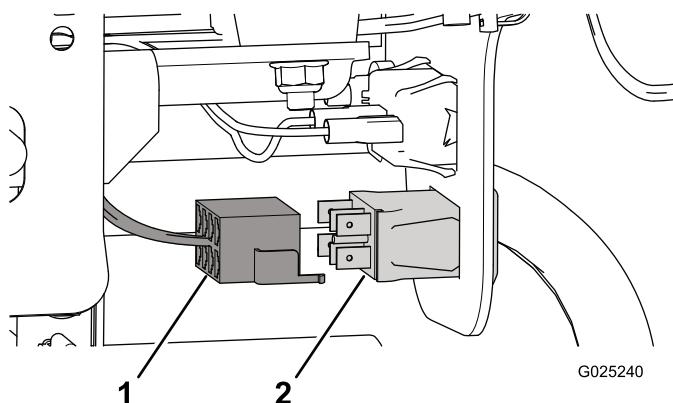

1. Arnés de cables del kit de luces
2. Interruptor
4. Conecte el conector correspondiente del arnés de cables del kit de luces al conector no utilizado del arnés de cables del contador de horas (Figura 5).

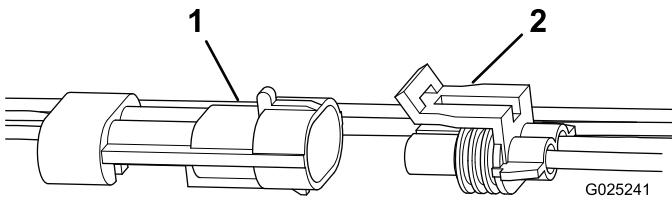

5. Enrute el arnés de cables del kit de luces según se muestra en Figura 6.

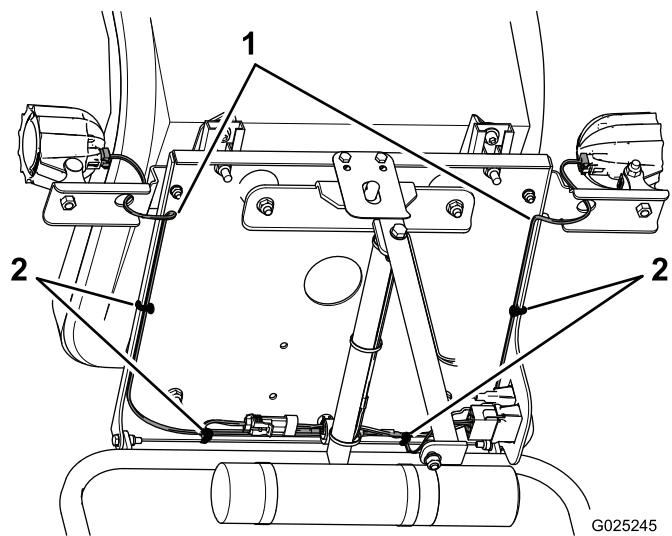

1. Arnés de cables del kit de luces
2. Bridas
6. Conecte los demás conectores a las luces.
7. Sujete el arnés de cables con bridases en los puntos indicados en Figura 6.
8. Asegúrese de que todos los componentes están bien sujetos.
9. En un lugar bien ventilado, arranque el motor y ponga el acelerador en la posición de velocidad máxima.
10. Accione el interruptor y asegúrese de que ambas luces funcionan correctamente.

Importante: Si las luces no se encienden, compruebe todas las conexiones.

11. Si es necesario, afloje el tornillo y la tuerca en los lados de cada luz, y gire las luces hacia arriba o hacia abajo, y hacia un lado u otro, para obtener la posición de funcionamiento deseada.

Importante: Fije los ajustes apretando el tornillo y la tuerca en los lados de cada luz.



Count on it.