

TORO®**Stænkafskærmningssæt****Workman® MD- eller MDX-arbejdskøretøj fra 2010 og derefter**

Modelnr. 127-7377


Monteringsvejledning**⚠ ADVARSEL****CALIFORNIEN**

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


Montering af luftfilterafskærmningen

1. Brug luftfilterafskærmningen som skabelon til at bore tre huller (4,8 mm i diameter) i motorbakken (Figur 1).

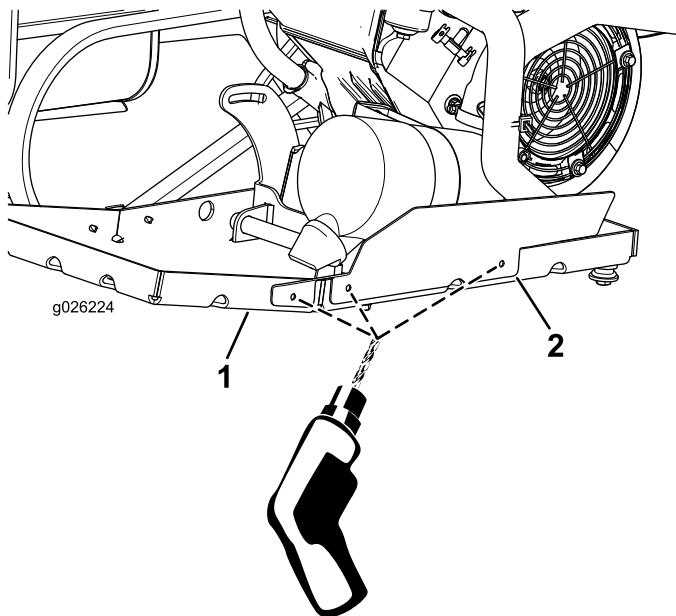**Figur 1**

1. Motorbakke
2. Luftfilterafskærmning

3. Fastgør luftfilterafskærmningen til motorbakken med tre selvskærende skruer (1/4 tomme) som vist i Figur 2.

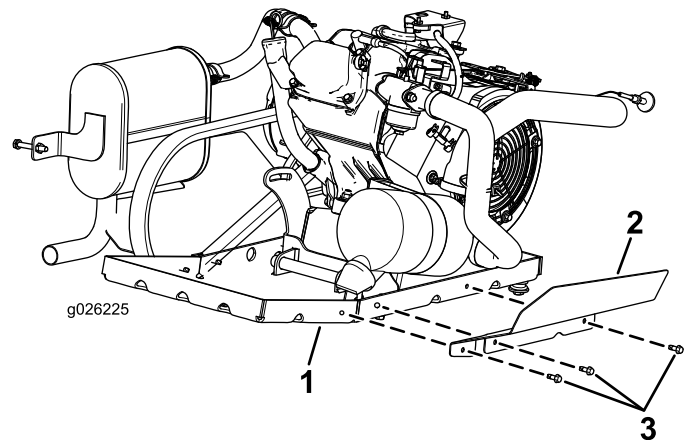**Figur 2**


1. Motorbakke
2. Luftfilterafskærmning
3. Selvskærende skruer (1/4 tomme)

2. Ret luftfilterafskærmningen ind efter de tre huller i motorbakken.



Montering af koblingsafskærmningen


1. Brug koblingsafskærmningen som skabelon til at bore fire huller (4,8 mm i diameter) i motorbakken (Figur 3).

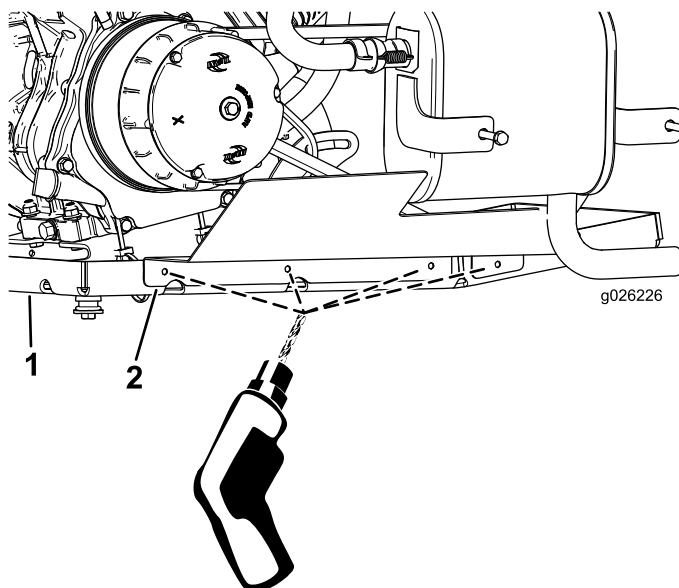

Figur 3

1. Motorbakke
2. Koblingsafskærmning

2. Ret koblingsafskærmningen ind efter de fire huller i motorbakken.
3. Fastgør koblingsafskærmningen til motorbakken med fire selvskærende skruer (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

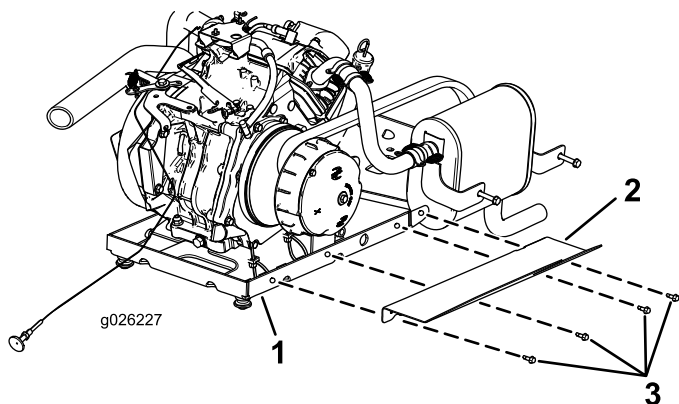

Figur 4

1. Motorbakke
2. Koblingsafskærmning
3. Selvskærende skruer (1/4 tomme)