



Skvettsskjermsett

Workman® MD- eller MDX-bruksbil, 2010 og senere

Modellnr. 127-7377

Form No. 3382-214 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montere luftrennerskyddet


1. Bruk luftrennerskyddet som mal og bor tre hull (4,8 mm (3/16 tomme) i diameter) i motorbrettet (Figur 1).

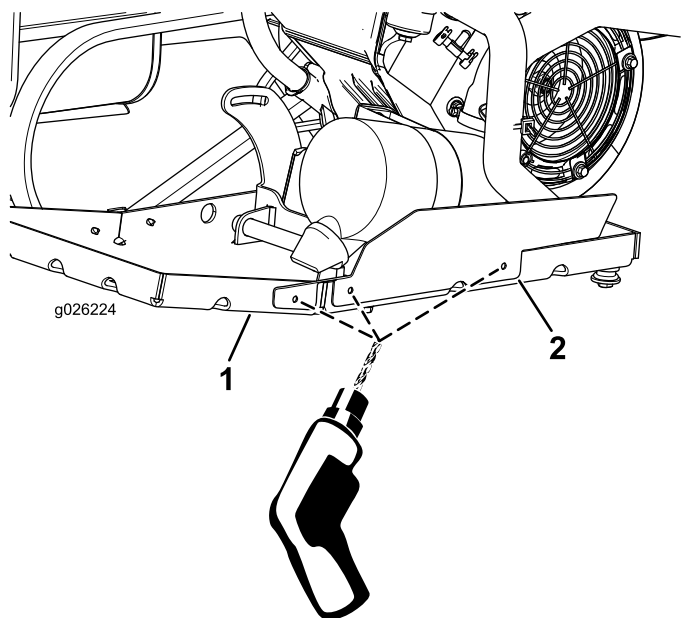

Figur 1

1. Motorbrett
2. Luftrennerskydd

3. Fest luftrennerskyddet til motorbrettet med tre tek-skruer (1/4 tomme) som vist i Figur 2.

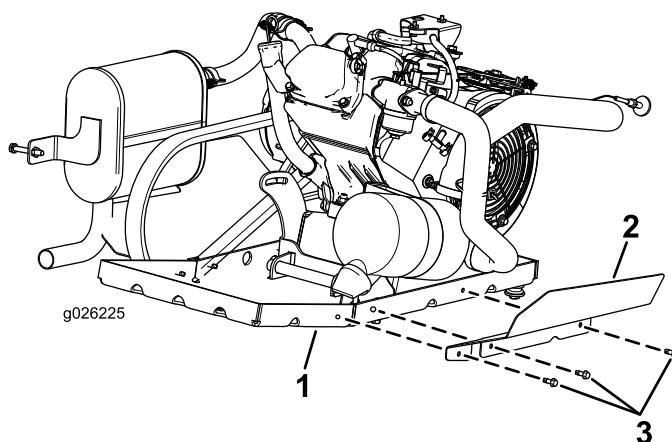

Figur 2


1. Motorbrett
2. Luftrennerskydd
3. Tek-skruer (1/4 tomme)

2. Plasser luftrennerskyddet på linje med de tre hullene i motorbrettet.



Montere clutchskyddet


1. Bruk clutchskyddet som mal og bor fire hull (4,8 mm (3/16 tomme) i diameter) i motorbrettet (Figur 3).

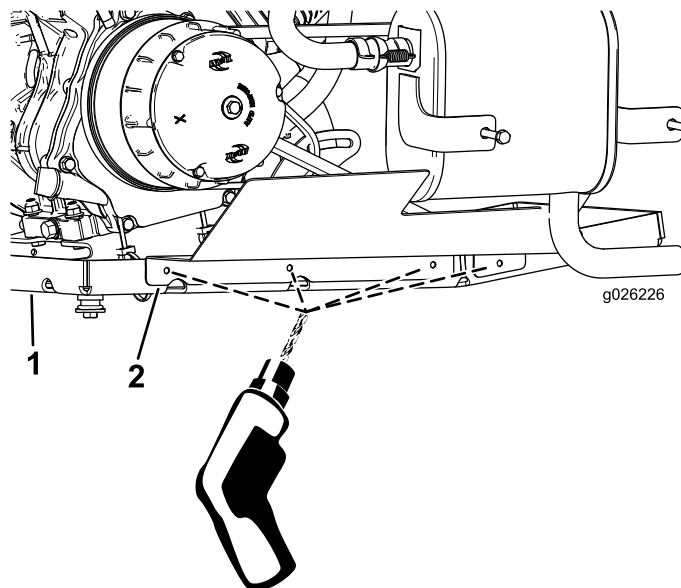

Figur 3

1. Motorbrett
2. Clutchskydd

2. Plasser clutchskyddet på linje med de fire hullene i motorbrettet.
3. Fest clutchskyddet til motorbrettet med fire tek-skruer (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

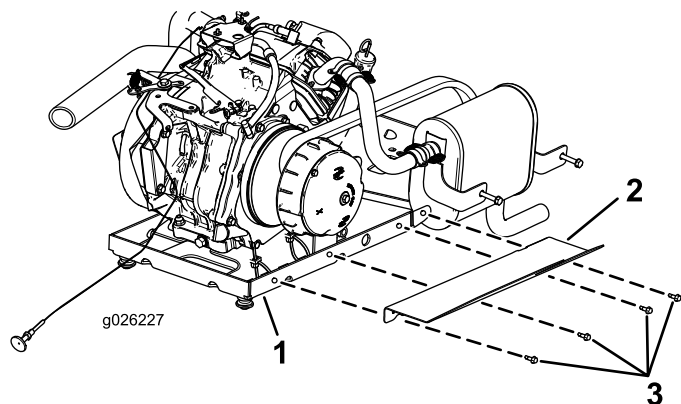

Figur 4

1. Motorbrett
2. Clutchskydd
3. Tek-skruer (1/4 tomme)