



Konversionskit til styrtbøjlestruktur

TITAN®-plæneklipper med en venderadius på nul

Modelnr. 130-6850

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Aksebeslag	4	Monter styrtbøjledelene
Gummistødklods	2	
Afstandsbøsning	4	
Rund afstandsbøsning	2	
Pind	2	
Møtrik (5/16 tomme)	2	

Montering af styrtbøjledelene

1. Fjern de eksisterende sidebeslag på styrtbøjlen. Gem alle bolte og møtrikker til montering af de nye beslag.
2. Monter gummistødklodserne på den nedre del af styrtbøjlen med 2 møtrikker (5/16 tomme) (Figur 1).
3. Monter aksebeslagene og afstandsbøsningerne på den øvre del af styrtbøjlen med møtrikkerne og boltene, der blev fjernet tidligere (Figur 1).
4. Monter den øvre del af styrtbøjlen, den runde afstandsbøsning og pinden på den nedre del af styrtbøjlen med møtrikkerne og boltene, der blev fjernet tidligere (Figur 1).
5. Tilspænd alle bolte og møtrikker til 40,7 til 49,7 Nm.



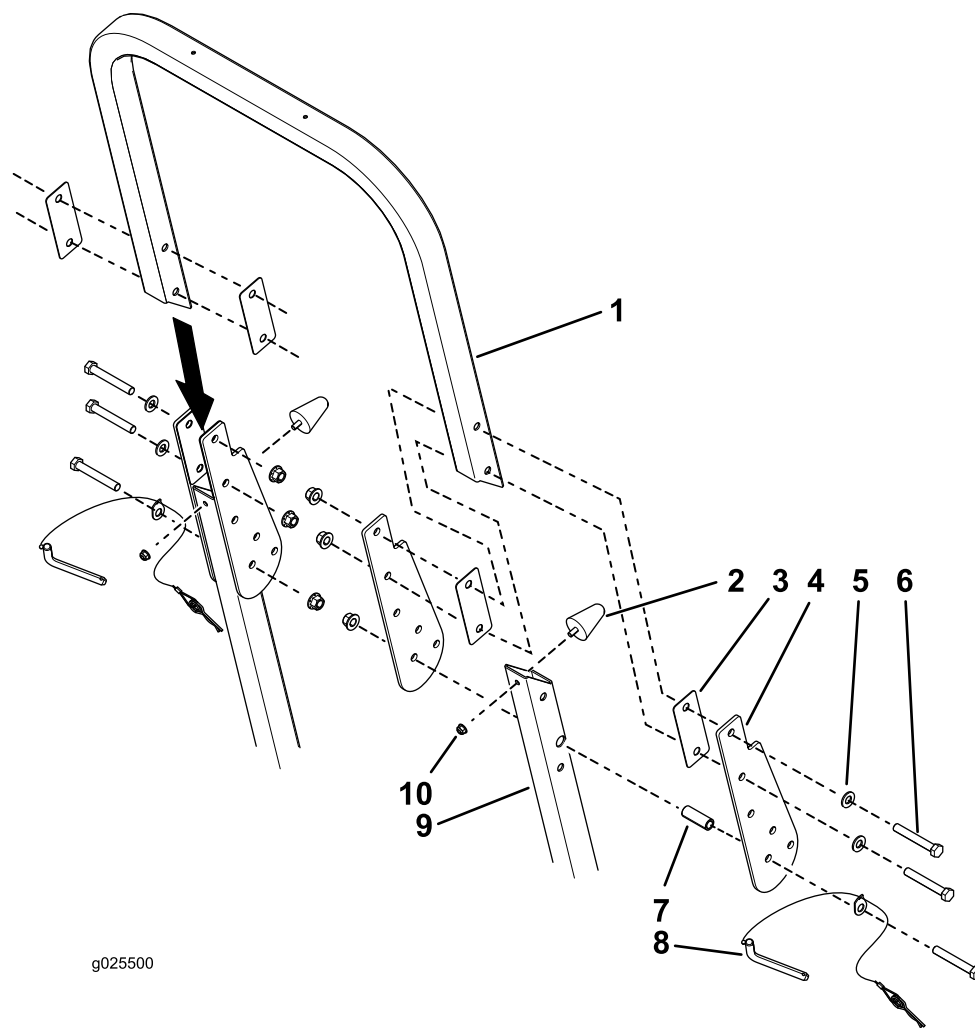

g025500

Figur 1

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Øvre del af styrtbøjlen | 5. Spændeskive | 9. Nedre del af styrtbøjlen |
| 2. Gummistødklods | 6. Bolt | 10. Møtrik (5/16 tomme) |
| 3. Afstandsbøsning | 7. Rund afstandsbøsning | |
| 4. Aksebeslag | 8. Pind | |

Betjening

Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS)

⚠ ADVARSEL

Undgå personskade eller død pga. væltning: hold styrtbøjlen i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.


⚠ ADVARSEL

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

- Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.
- Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.
- Kør langsomt og forsigtigt.
- Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.
- Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger og elektriske ledninger), før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

Vigtigt: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.


1. Fjern låseclipsen og låsestifterne for at hæve styrtbøjlen.
2. Løft styrtbøjlen til lodret position (Figur 2).

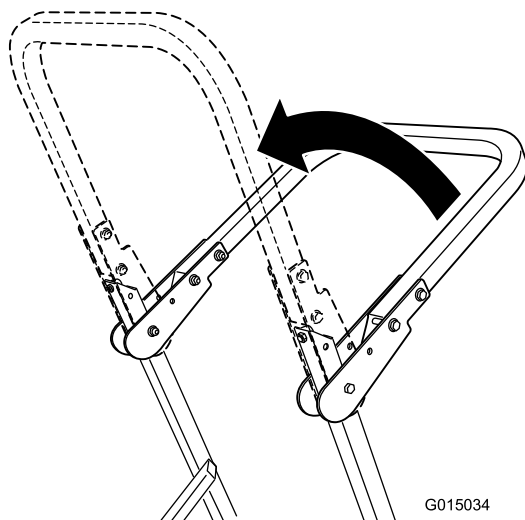

Figur 2

Vigtigt: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

3. Monter låsestifterne. Fastgør stifterne ved at montere låseclipsen (Figur 3).

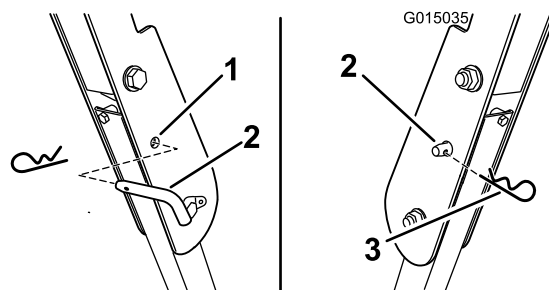

Figur 3

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Hul i styrtbøjlen | 3. Låseclips |
| 2. Låsestift | |
-
4. Fjern låseclipsen og låsestiften for at sænke styrtbøjlen (Figur 3).
 5. Sænk styrtbøjlen til sænket position.
 6. Fastgør bøjlen med de to låsestifter og låseclips.



Count on it.