

**TORO®**

# Überrollschutz-Umrüstung

## TITAN®-Aufsitzrasenmäher mit Nullwenderadius

Modellnr. 130-6850

### Installationsanweisungen

#### **⚠ WARNUNG:**

#### KALIFORNIEN Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

## Installation

### Einzelteile


Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Schwenkhalterung	4	
Gummianschlag	2	
Distanzstück	4	
Rundes Distanzstück	2	Montieren Sie die Überrollschatzteile
Stift	2	
Mutter (5/16")	2	

### Montieren der Überrollschatzteile

1. Entfernen Sie die vorhandenen Halterungen am Überrollschatz. Bewahren Sie die Muttern und Schrauben für den Einbau der neuen Halterungen auf.
2. Befestigen Sie den Gummianschlag mit zwei Muttern (5/16") am unteren Teil des Überrollschatzes (Bild 1).
3. Befestigen Sie die Schwenkhalterungen und Distanzstücke mit den vorher entfernten Muttern und Schrauben am oberen Teil des Überrollschatzes (Bild 1)
4. Befestigen Sie den oberen Teil des Überrollschatzes, das runde Distanzstück und den Stift mit den vorher entfernten Muttern und Schrauben am unteren Teil des Überrollschatzes (Bild 1)
5. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben mit 40,7-49,7 N·m an.



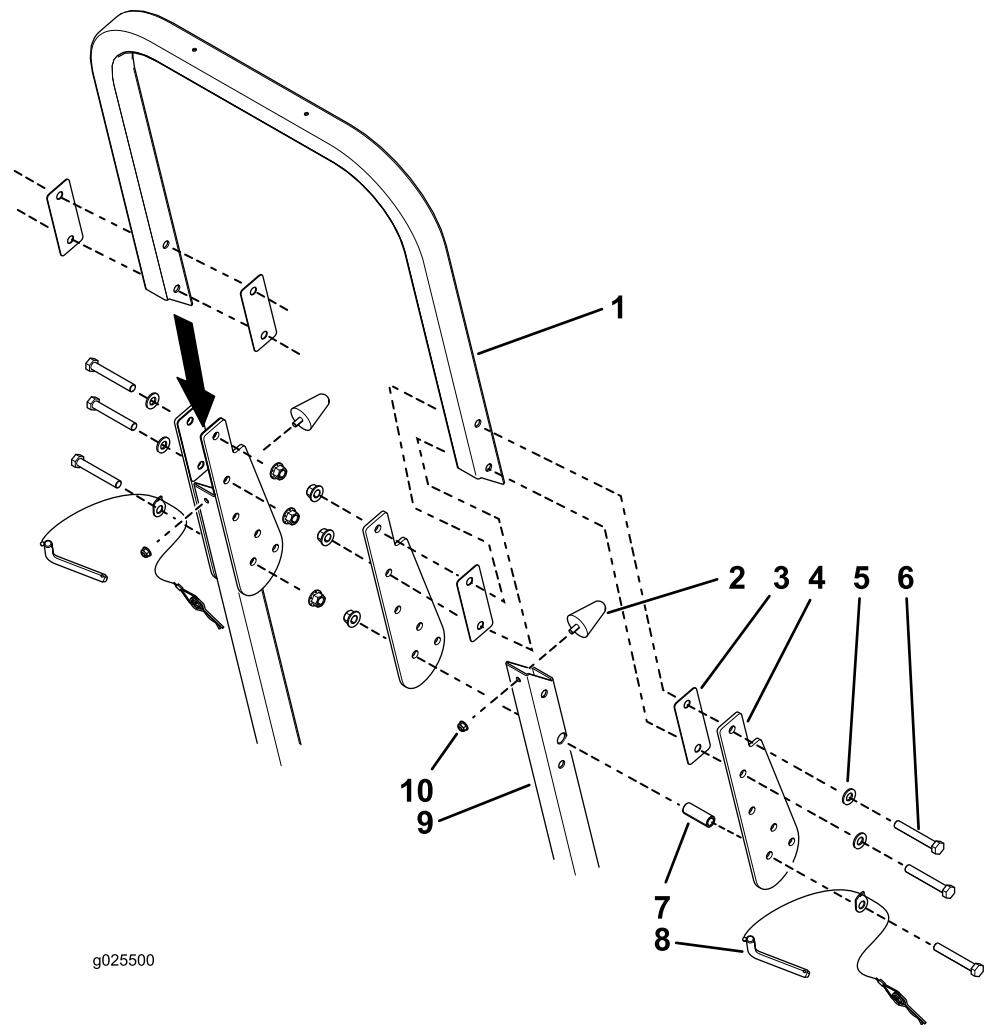

**Bild 1**

- |                                     |                        |                                      |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Oberer Teil des Überrollschutzes | 5. Scheibe             | 9. Unterer Teil des Überrollschutzes |
| 2. Gummianschlag                    | 6. Schraube            | 10. Mutter (5/16")                   |
| 3. Distanzstück                     | 7. Rundes Distanzstück |                                      |
| 4. Schwenkhalterung                 | 8. Stift               |                                      |
-

# Betrieb

## Verwenden des Überrollschutzes

### ⚠ WARNUNG:

Lassen Sie den Überrollbügel aufgestellt und arretiert und legen Sie den Sicherheitsgurt an, um schwere oder tödliche Verletzungen aufgrund eines Überschlagens zu vermeiden.

### ⚠ WARNUNG:

Es besteht kein Überrollsitz, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.

- Senken Sie den Überrollbügel nur dann ab, wenn es wirklich erforderlich ist.
- Legen Sie bei abgesenktem Überrollbügel keinen Sicherheitsgurt an.
- Fahren Sie langsam und vorsichtig.
- Richten Sie den Überrollbügel sofort wieder auf, wenn die Höhe es zulässt.
- Achten Sie sorgfältig auf die lichte Höhe (wie z. B. zu Ästen, Pforten, Stromkabeln), bevor Sie unter irgendeinem Hindernis durchfahren, damit Sie dieses nicht berühren.

**Wichtig:** Senken Sie den Überrollbügel nur dann ab, wenn es wirklich erforderlich ist.

1. Nehmen Sie zum Aufrichten des Überrollbügels den Splint ab und entfernen Sie die Sperrstifte.
2. Stellen Sie den Überrollbügel in die aufrechte Position (Bild 2).

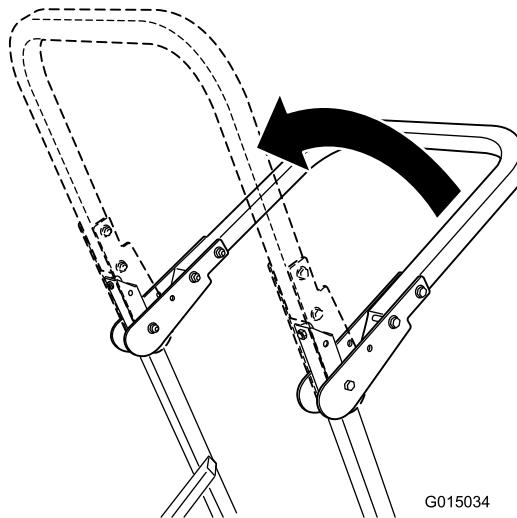


Bild 2

**Wichtig:** Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an, wenn der Überrollbügel aufgerichtet ist.

3. Setzen Sie die Arretierbolzen ein. Befestigen Sie die Bolzen, indem Sie den Splint einsetzen (Bild 3).

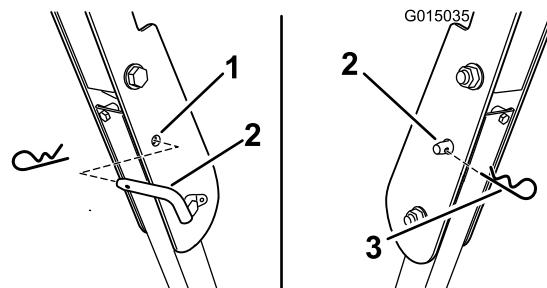


Bild 3

1. Loch im Überrollschutz
2. Arretierbolzen
3. Splint
4. Entfernen Sie den Splint und den Arretierbolzen, um den Überrollbügel abzusenken (Bild 3).
5. Senken Sie den Überrollbügel in die abgesenkte Stellung ab.
6. Befestigen Sie den Bügel mit den zwei Arretierbolzen und den Splints.



**Count on it.**