



Konverteringssats för vältskydd
TITAN® åkgräsklippare med noll svängradie
Modellnr 130-6850

Form No. 3383-530 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Tappfäste	4	Montera vältskyddets delar
Gummistopp	2	
Distansbricka	4	
Rund distansbricka	2	
Sprintenhet	2	
Mutter (5/16 tum)	2	

Montera vältskyddets delar

1. Ta bort de befintliga sidofästena på vältskyddet. Spara muttrarna och skruvarna och använd dem för att montera de nya fästena.
2. Montera gummistoppen på vältskyddets nedre del med två muttrar (5/16 tum) (Figur 1).
3. Montera tappfästena och distansbrickorna vid vältskyddets övre del med de muttrar och skruvar du tog bort tidigare (Figur 1).
4. Montera vältskyddets övre del, den runda distansbrickan och sprintenheten vid vältskyddets nedre del med de muttrar och skruvar du tog bort tidigare (Figur 1).
5. Dra åt alla muttrar och skruvar till 40,7–49,7 Nm.



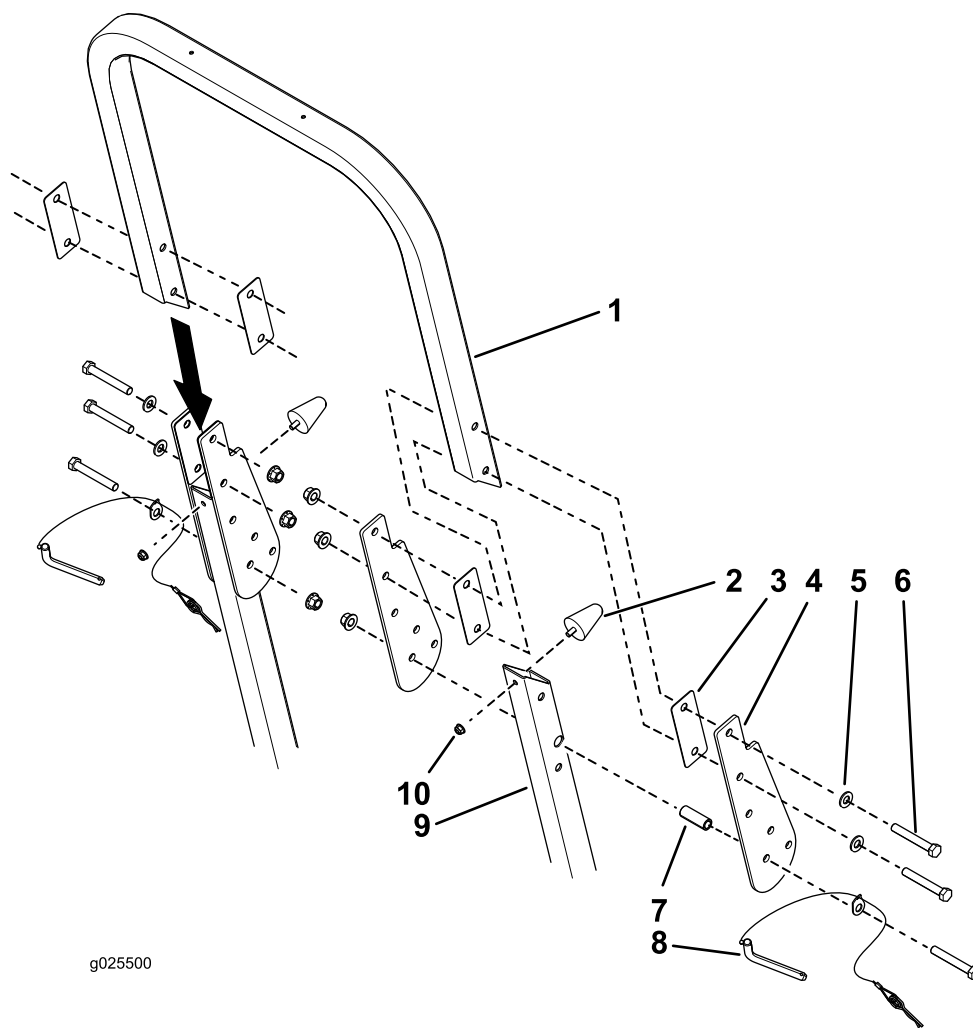

Figur 1

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Vältskyddets övre del | 5. Bricka | 9. Vältskyddets nedre del |
| 2. Gummistopp | 6. Skruv | 10. Mutter (5/16 tum) |
| 3. Distansbricka | 7. Rund distansbricka | |
| 4. Tappfäste | 8. Sprintenhet | |

Körning

Använda vältskyddet (störtbågen)

⚠ VARNING

Undvik personskador och dödsfall p.g.a. vältning: håll störtbågen i upprätt låst läge och använd säkerhetsbältet.


⚠ VARNING

Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

- Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.
- Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.
- Kör långsamt och försiktigt.
- Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.
- Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.


Viktigt: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

1. Ta bort hårnålssprintarna och tappen för att höja upp störtbågen.
2. Höj störtbågen till uppfällt läge (Figur 2).

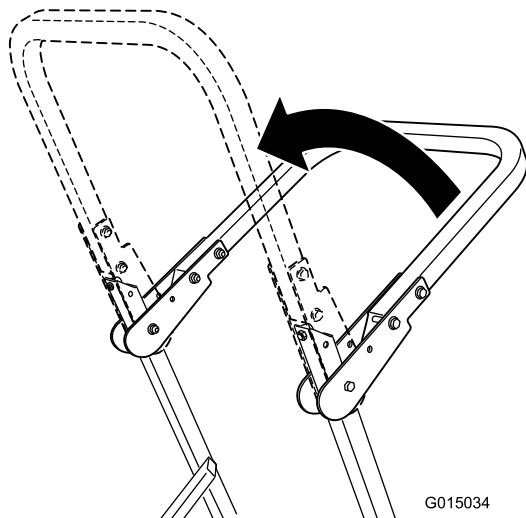

Figur 2

3. Montera låstapparna. Fäst tapparna genom att montera hårnålssprinten (Figur 3).

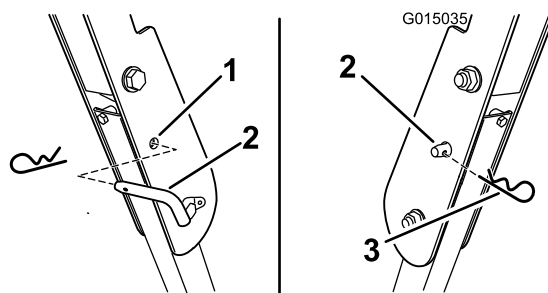

Figur 3

1. Hål i vältskyddet
2. Låstapp
3. Hårnålssprint

4. Ta bort hårnålssprinten och tappen för att fälla ned störtbågen (Figur 3).
5. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge.
6. Använd de två låstapparna och hårnålssprintarna för att fästa störtbågen.

Viktigt: Använd alltid säkerhetsbältet då störtbågen är uppfälld.



Count on it.