



Finputsningssats

Skummarkör för Multi Pro 5800-grässpruta

Modellnr 127-9797

Form No. 3383-740 Rev A

Monteringsanvisningar

Obs: En skummarkörssats krävs vid montering av den här produkten. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Skummarkör (säljs separat)	1	Fästa skummarkören (säljs separat).
	Skrubar (1/4 tum)	4	
	Muttrar (1/4 tum)	4	
	Brickor	4	
2	Skummarkörsfäste	1	Montera fästet för finputsningssatsen.
	Muttrar (5/16 tum)	4	
	Skrubar (5/16 tum)	4	
3	Omkopplare	2	Montera omkopplarna.



1


Fästa skummarkören (säljs separat)

Delar som behövs till detta steg:

1	Skummarkör (säljs separat)
4	Skrubar (1/4 tum)
4	Muttrar (1/4 tum)
4	Brickor

Tillvägagångssätt

Fäst skummarkören på fästet med fyra skruvar och fyra muttrar enligt Figur 1.

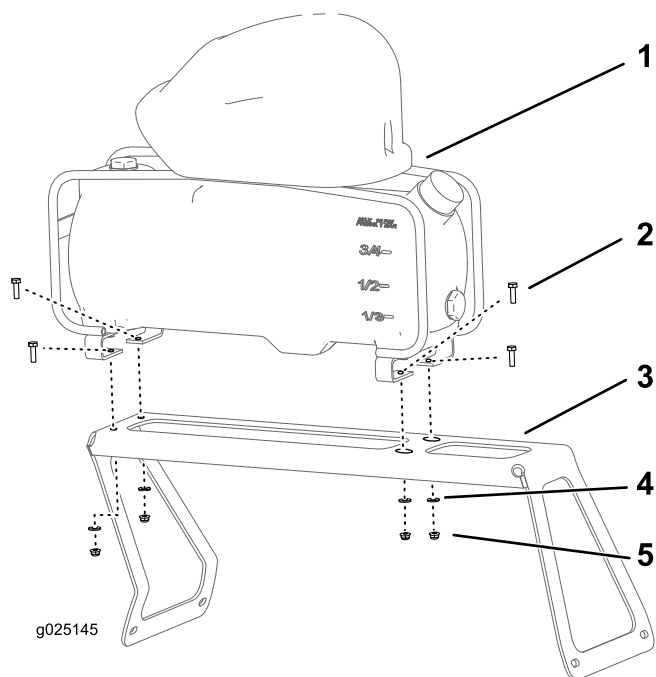

Figur 1

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Skummarkörtank (säljs separat) | 4. Brickor |
| 2. Skruvar (1/4 tum) | 5. Muttrar (1/4 tum) |
| 3. Fäste | |

2


Montera fästet för finputsningssatsen

Delar som behövs till detta steg:

1	Skummarkörsfäste
4	Muttrar (5/16 tum)
4	Skrubar (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort befintligt fästelement på höger däckskydd (Figur 2).

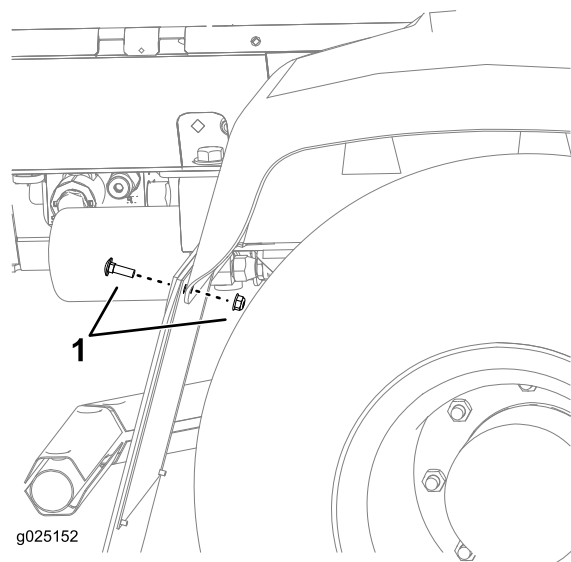

Figur 2

1. Befintligt fästelement
-
2. Fäst fästet på maskinen med fyra skruvar (5/16 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt Figur 3.

Körning

Använda reglagen

Skum, höger av/på-omkopplare – omkopplaren aktiverar kompressorn, genererar ett skumflöde till höger sprutramp.

Skum, vänster av/på-omkopplare – omkopplaren aktiverar kompressorn, genererar ett skumflöde till vänster sprutramp.

Indikatormarkeringar – markeringar på sidan av tanken som anger lösningsnivån i tanken.

Skumreglerventil – ventilen reglerar skumlösningens konsistens. Ventilen reglerar hur mycket tvållösning som skickas till skummunstyckena. Om flödet ökas leder det till större och mer frekventa skumdroppar, medan ett lägre flöde leder till mindre och färre droppar (Figur 5).

Obs: En vattnig markörkonsistens kan vara användbart vid blåsiga dagar.

Övertrycksventilen – dra den röda fliken på tanklocket utåt för att minska trycket i tanken (Figur 5).


Fylla tanken och reglera skumdensiteten

Viktigt: Skölj systemet med rent vatten efter varje användning, i synnerhet vid användning av hårt vatten. Applicera inte smörjolja, fett eller andra petroleumprodukter på kompressorns motor.

1. Kontrollera att både vänster och höger sprutrampsomkopplare som sitter på konsolen är franslagna.
2. Dra ut den röda fliken för att minska trycket och lossa det svarta tanklocket.
3. Håll lämplig mängd vatten i tanken och tillsätt sedan skumkoncentrat genom öppningen överst i tanken enligt tillverkarens anvisningar.

Viktigt: Vatten med extremt PH-värde (hårt eller mjukt) påverkar hur mycket skumkoncentrat som behövs.

4. Sätt på locket på tanken och dra åt manuellt.
5. Öppna initialt reglerventilen för skumdensitet 1/8 till 1/4 varv (Figur 5).

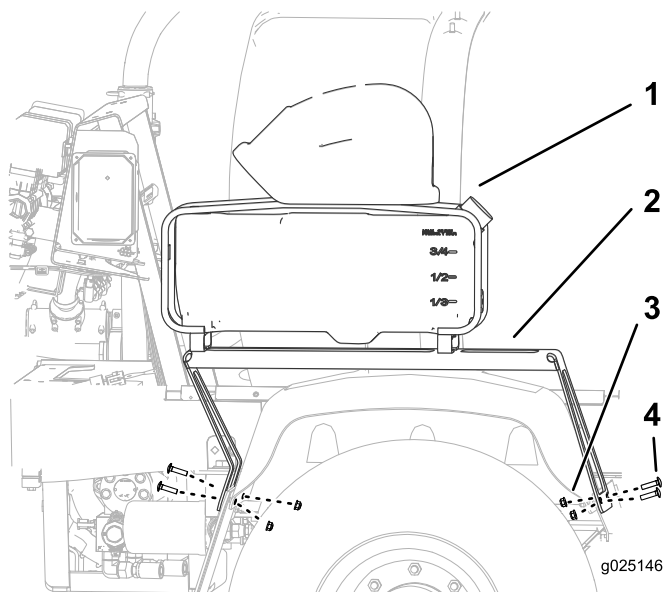

Figur 3

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Skummarkörtank | 3. Muttrar (5/16 tum) |
| 2. Fäste | 4. Skruvar (5/16 tum) |

3


Montera omkopplarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Omkopplare
---	------------


Montera omkopplarna

1. Ta bort de två pluggarna på kontrollpanelen och sätt omkopplarna i hålen enligt Figur 4.

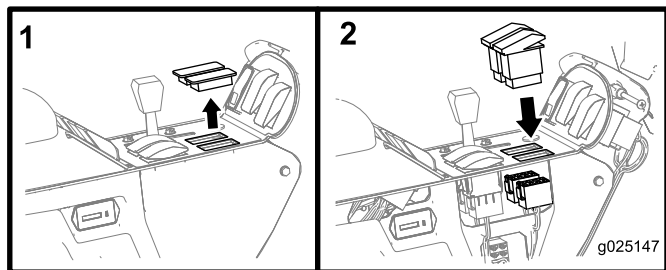

Figur 4

2. Ansluta omkopplarna till kontaktarna.

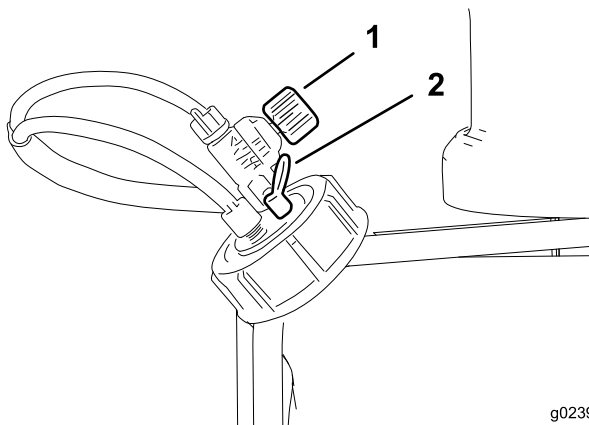

g023901

Figur 5

1. Skumreglerventil 2. Övertrycksventil

-
6. Starta markeringssystemet och gör ett testmönster på marken.

Obs: Låt skummet flöda i slangen under 1–2 minuter när du först startar markeringssystemet.

7. Ställ in reglerventilen för skumdensitet för att få önskad konsistens och spruta som vanligt.

Obs: Om du låter skummet vara kvar i slangen längre än två timmar kan det bli vattnigt. Kör maskinen i 1–2 minuter innan du börjar arbeta igen efter ett uppehåll på två eller fler timmar för att ta bort överflödigt vatten.

Gör följande om skummet i maskinen är mycket vattnigt:

- A. Stäng reglerventilen för skumdensitet helt.
- B. Låt gå i två minuter.
- C. Vänta 1 minut och kontrollera sedan skummets konsistens.
- D. Ställ in skumventilen för att få önskad densitet.