



# Kit de brazo maestro

## Fumigador de césped Multi Pro® 1750 y WM

Nº de modelo 130-7117

### Instrucciones de instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Colector	1	Instale el kit.
Conjunto de desvío	1	
Conector de manguera	1	
Junta tórica	1	

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Instalación del kit

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje los brazos y apoye los extremos sobre soportes fijos.
2. Ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave.
3. Desenchufe los conectores eléctricos y desconecte todas las mangueras (Figura 1).

**Nota:** Tire de los pasadores y retírelos para desconectar las mangueras.


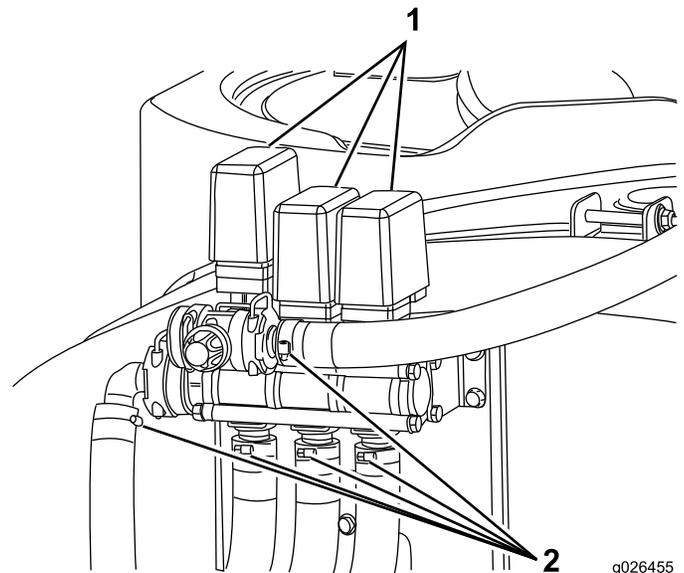


Figura 1

1. Conexiones eléctricas
2. Conexiones de las mangueras



4. Retire el pasador y tire de la válvula de desvío para retirarla (Figura 2).

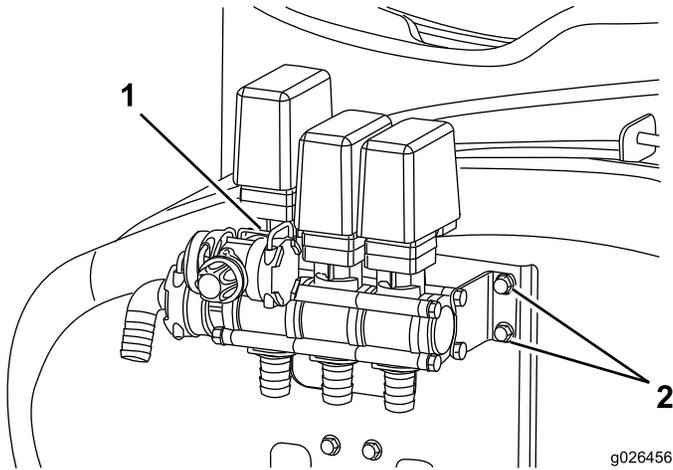


**Figura 2**

1. Pasador de la válvula de desvío
2. Pernos

5. Retire los pernos para retirar el conjunto de la válvula de la máquina (Figura 2).

6. Retire con cuidado los pernos pasantes y desmonte el conjunto de las válvulas (Figura 3).

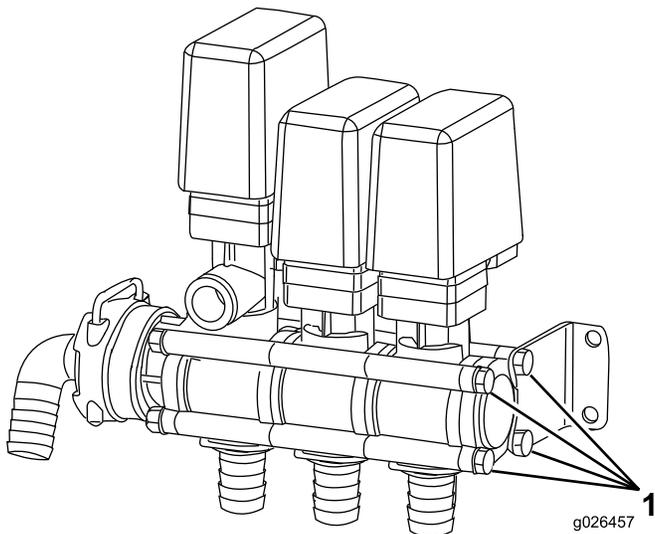


**Figura 3**

1. Pernos pasantes

7. Con los pernos pasantes retirados, desmonte el conjunto de la válvula

**Nota:** Las juntas tóricas y los espaciadores pueden caerse. Consulte la Figura 4 para asegurarse de que están correctamente colocados (Figura 4).

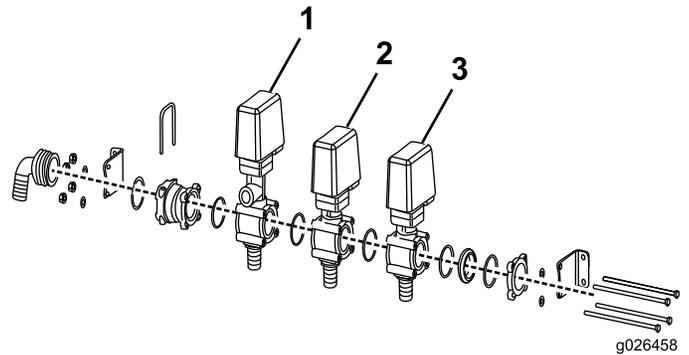


**Figura 4**

1. Válvula de agitación (guardar)
2. Válvula de caudal (guardar)
3. Válvula maestra de los brazos (cambiar por el colector nuevo)

8. Instale el colector nuevo en el fumigador.


**Nota:** Cambie la posición de la válvula de agitación y la válvula de caudal, y sustituya la válvula maestra de los brazos por la válvula incluida con el kit (Figura 5).

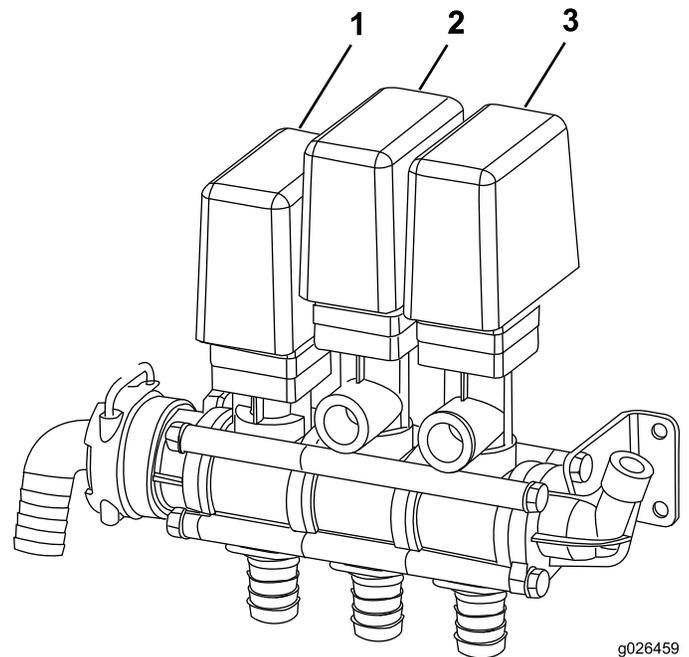

**Figura 5**

1. Válvula de caudal
2. Válvula de agitación
3. Válvula maestra de los brazos

9. Instale el conjunto de desvío original y el nuevo que se suministra con el kit (Figura 6).

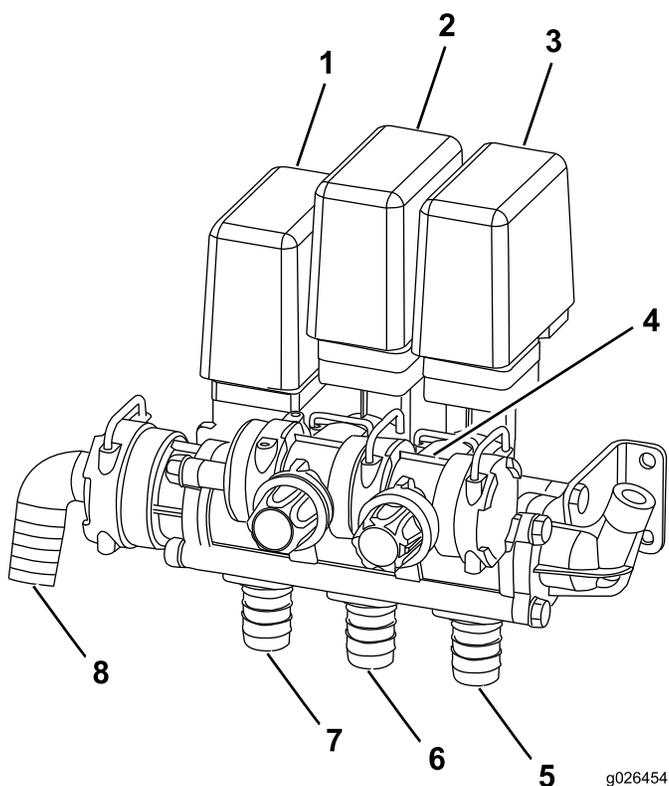

**Figura 6**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Válvula de caudal                        | 5. Conector de manguera C |
| 2. Válvula de agitación con desvío          | 6. Conector de manguera A |
| 3. Válvula maestra de los brazos con desvío | 7. Conector de manguera B |
| 4. Conjunto de desvío                       | 8. Conector de manguera E |

10. Vuelva a instalar el conjunto de las válvulas en la máquina.
11. Vuelva a instalar las mangueras en el conjunto de las válvulas (Figura 6).

**Nota:** Puesto que se han cambiado las posiciones de los colectores 1 y 2, las mangueras A y B también deberán cambiarse.

12. Conecte las conexiones eléctricas.

**Nota:** Conecte las conexiones eléctricas a las válvulas originales. Conecte el conector eléctrico de la válvula que se retiró a la válvula nueva. Las conexiones eléctricas también están etiquetadas.



**Count on it.**