



Bakre fjärrhydraulsats

Traktorenhet Sand Pro®/Infield Pro® 3040 och 5040

Modellnr 08781—Serienr 311000001 och högre

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Demontera luftrenaren.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort hydraultanken och skydden.
4	Litet 90-graders T-stycke med hulling Stort 90-graders knärör (gångat i båda ändarna) Filter	1 1 1	Montera nippelarna på hydraultanken.
5	Fästkonsol Ljuddämparklämma Slangfästkonsol Kopplingsfäste	1 2 1 1	Montera kopplingsfästet på den bakre ramen.
6	Ventil Ventilplatta Skruv (1/4 x 1 3/4 tum) Mutter (1/4 tum) Litet 90-graders knärör T-stycke Självgängad skruv (9/32 x 3/4 tum) T-adapter Relä Lock	1 1 2 2 1 1 2 1 1 1	Montera grenröret och fästet.
7	Hydraullock Hydraulledning nummer 1 Hydraulledning nummer 2 Hydraulledning nummer 5 (slang)	1 1 1 1	Montera hydraulledningarna.
8	Hydraulpump 45-graders nippel (hanändar) Nav Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum) Ställskruv (5/16 x 3/4 tum) Pumpfäste Skruv (med Loctite®), (5/16 x 3/4 tum) Bricka (3/8 tum) Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar)	1 1 1 1 4 1 2 2 1	Montera hydraulpumpen.



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
9	Hydraulledning nummer 3	1	Montera hydraulledningarna.
	Hydraulledning nummer 4	1	
10	Stor hydraulslang	1	Montera hydraulslangarna.
	Hydraulslang med nipplar	1	
	Stor slangklämma	2	
	Liten slangklämma	2	
	Liten gjuten hydraulslang	1	
	R-klämma	1	
	Skruv (5/16 x 7/8 tum)	1	
	Flänsmutter (5/16 tum)	1	
11	Inga delar krävs	–	Dra åt alla anslutningar.
12	Kablage	1	Montera omkopplaren och kablaget.
	Omkopplare	1	
	Säkring	1	
13	Oljesticka	1	Fylla på hydraulolja och kontrollera om det finns några läckor.
	Hydraulolja	25,5 liter	


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Rengör maskinen noga. Allt skräp måste tas bort så att monteringsfästena kan monteras korrekt och så att smuts och skräp inte hamnar i hydraulsystemet.

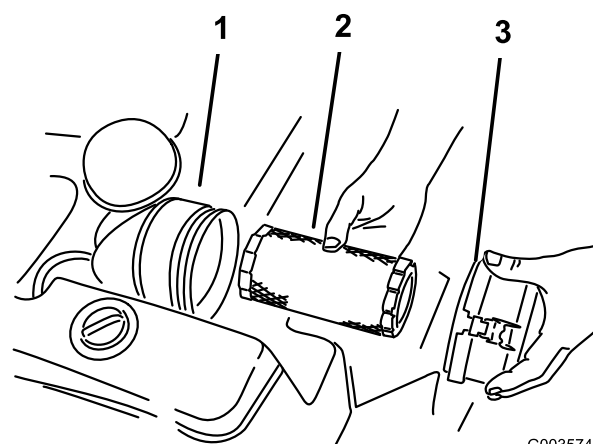

G003574

Figur 1

1. Luftrenarskål
2. Luftfilter
3. Kåpa

2


Demontera luftrenaren

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Rengör området runt luftrenaren noga.
2. Lossa på kylarklämman runt slangen och flytta klämman nedåt på slangen.
3. Ta bort den inre skruven som håller luftrenaren på plats.
4. Avlägsna luftrenarkåpan och filtret.

5. Ta bort slangen från luftrenarskålen.
6. Öppna luftrenarbandet och dra det över skåländen där filtret togs ut (Figur 2).

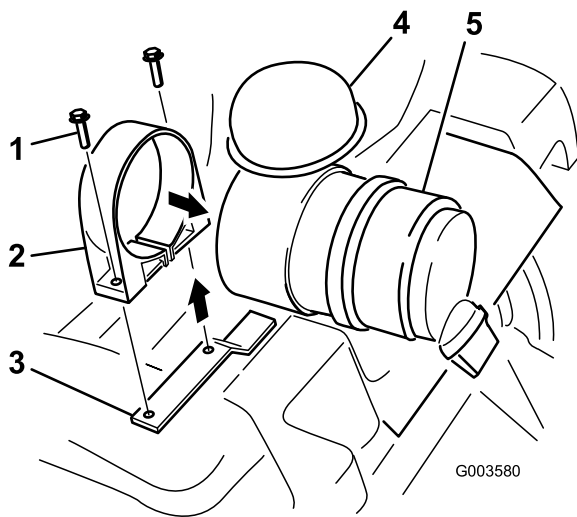

Figur 2

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Skruv | 4. Lock |
| 2. Luftrenarband | 5. Luftrenarskål |
| 3. Maskinram | |

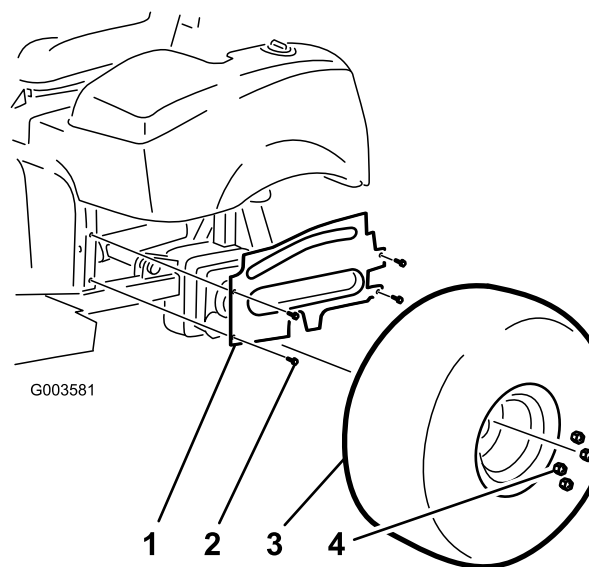

Figur 3

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

7. Täck över slangen eller placera en trasa i den så att smuts och skräp inte hamnar i den när satsen monteras.
8. Ta bort den motsatta skruven som fäster luftrenarbandet på maskinramen.


3

Ta bort hydraultanken och skydden

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Töm hydraultanken. Läs mer i *bruksanvisningen* till maskinen.
2. Lyft maskinens bakre del från marken och stötta upp den. Läs mer i avsnittet Hissa upp maskinen i *bruksanvisningen* till maskinen.
3. Ta bort det vänstra bakdäcket.
4. Ta bort de fyra (4) flänsskruvarna som fäster det vänstra hjulskyddet på ramen (Figur 3). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.

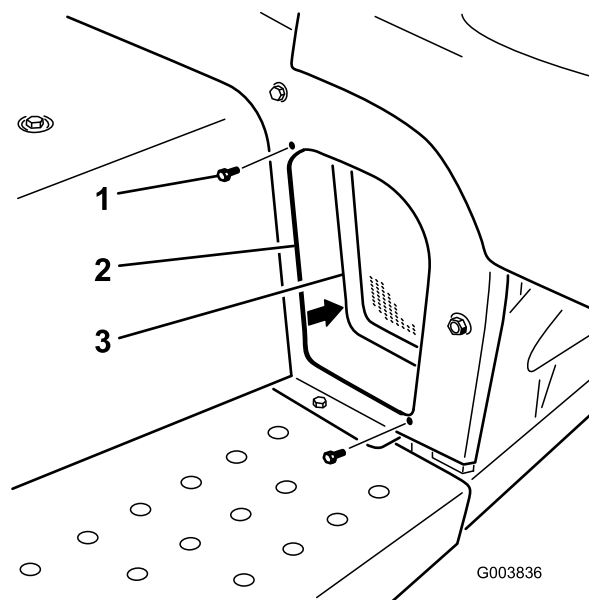

Figur 4

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Flänsskruvar | 3. Vänster frontskärm |
| 2. Ram | |


6. Ta bort de tre skruvarna som fäster det bakre dragkroksskyddet på ramen.

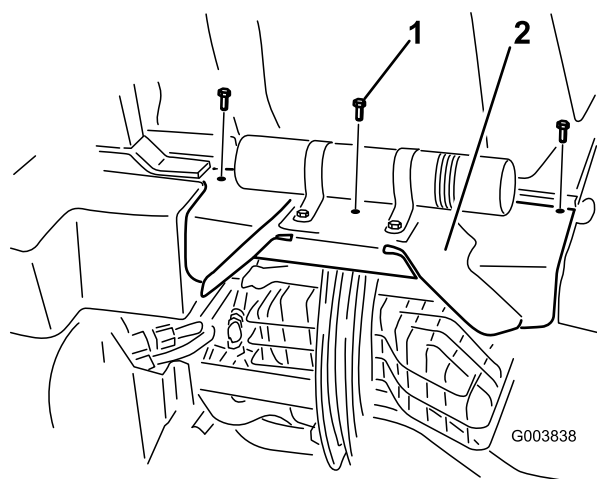

Figur 5

1. Skruv
2. Bakre dragkroksskydd


7. Ta bort de två skruvarna som fäster mittskyddet på ramen (Figur 6). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.

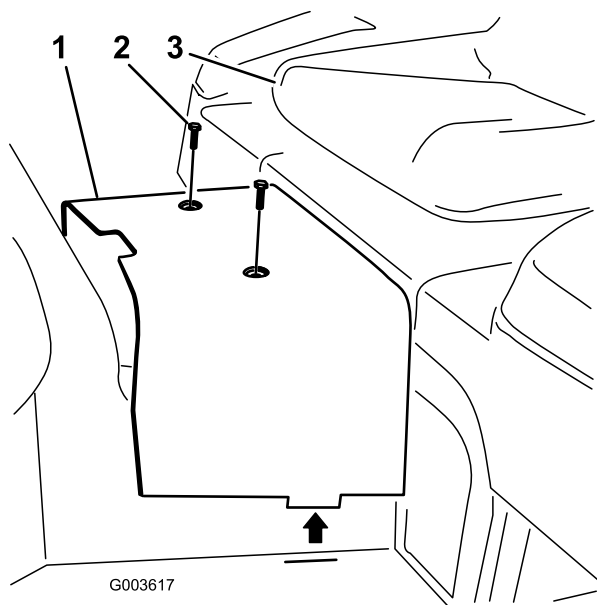

Figur 6

1. Mittskydd
2. Skruvar
3. Säte

8. Koppla bort hydraulledningarna som går till tanken.
9. Ta bort fästet som sitter överst på hydraultanken från maskinramen och lossa de två fästena på ramens sida (Figur 7). Ta bort tanken och lägg fästelementen åt sidan.

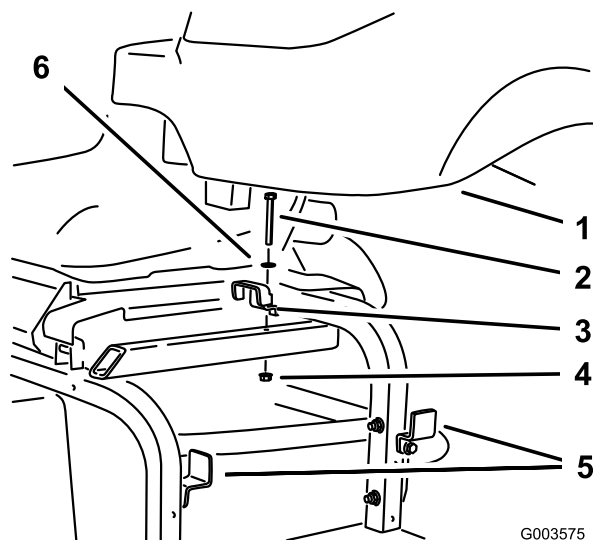

Figur 7

1. Hydraultank
2. Skruv
3. Övre fäste
4. Mutter
5. Sidofäste
6. Bricka

4

Montera nipplarna på hydraultanken

Delar som behövs till detta steg:


1	Litet 90-graders T-stycke med hulling
1	Stort 90-graders knärör (gångat i båda ändarna)
1	Filter

Tillvägagångssätt


Obs: Kontrollera att alla o-ringar har smörjts och placerats korrekt på nipplarna innan de monteras.

Obs: Montera alla nipplar och hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna.

1. Ta bort de två hydraultankpluggarna som sitter på sidan av tanken.
2. Montera filtret i hydraultanken på den plats där den stora pluggen satt.
3. Montera det stora 90-graders knäröret i filtret.
4. Montera det lilla 90-graders T-stycket med hullingen på den plats där den lilla pluggen satt (Figur 8).

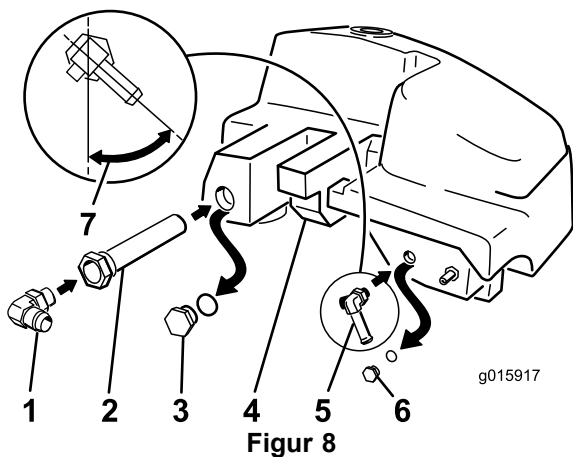

- | | |
|---|---|
| 1. Stort 90-graders knärör, monteras i den vinkel som visas | 5. Litet 90-graders T-stycke, monteras i den vinkel som visas |
| 2. Filter | 6. Ta bort den lilla pluggen |
| 3. Ta bort den stora pluggen | 7. 45 grader |
| 4. Hydraultank | |

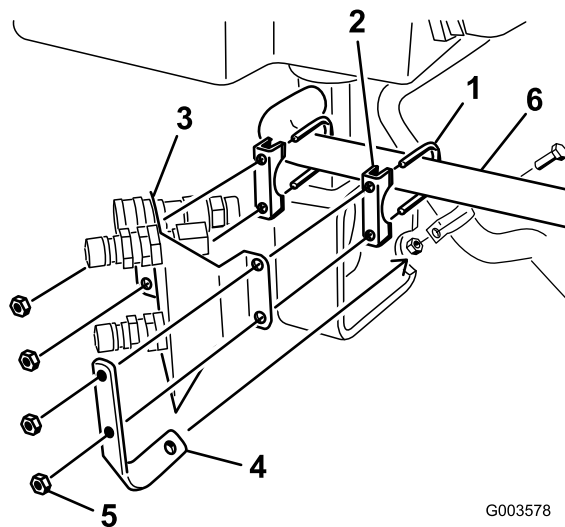

Figur 9

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ljuddämparklämma | 4. Fästkonsol |
| 2. Ljuddämparfäste | 5. Mutter |
| 3. Kopplingsfäste | 6. Bakramens runda rör |

5

Montera kopplingsfästet på den bakre ramen

Delar som behövs till detta steg:


1	Fästkonsol
2	Ljuddämparklämma
1	Slangfästkonsol
1	Kopplingsfäste

Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.

1. Placera klämmorna runt det runda röret på den bakre ramen.
2. Montera slangfästkonsolen och kopplingsfästet på ljuddämparklämmorna. Dra inte åt muttrarna ännu. Kopplingsfästet måste sitta löst om hydraulledningarna ska kunna monterats (Figur 9).

Se Figur 10 för att placera kopplingsfästet tillfälligt på det runda ramröret. Placera det där röret börjar krökas.

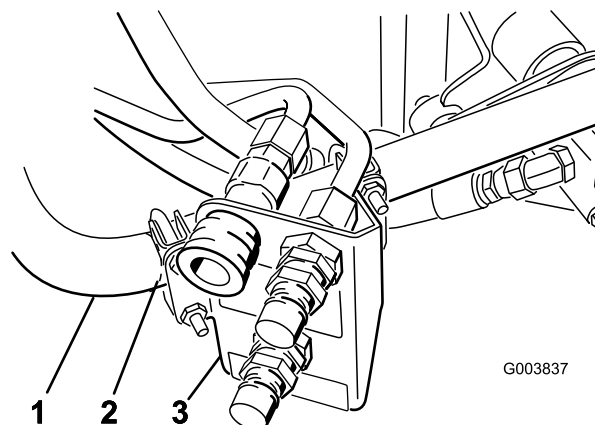

Figur 10


- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ramens runda rör | 3. Kopplingsfäste |
| 2. Tillfällig placering av kopplingsfästet | |

6

Montera ventilen

Delar som behövs till detta steg:

1	Ventil
1	Ventilplatta
2	Skruv (1/4 x 1 3/4 tum)
2	Mutter (1/4 tum)
1	Litet 90-graders knärör
1	T-stycke
2	Självgängad skruv (9/32 x 3/4 tum)
1	T-adapter
1	Relä
1	Lock

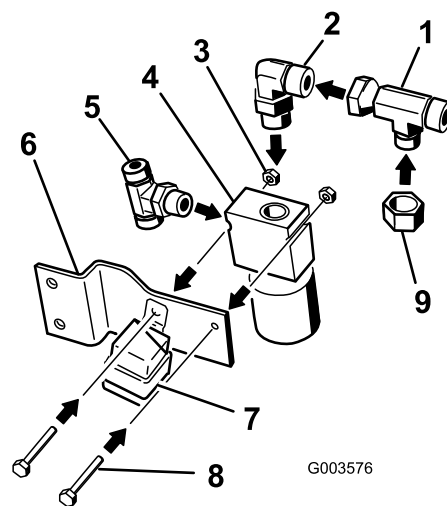

Figur 11

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. T-adapter | 6. Ventilfäste |
| 2. Litet 90-graders knärör | 7. Relä |
| 3. Mutter | 8. Skruv (1/4 x 1 3/4 tum) |
| 4. Ventil | 9. Lock |
| 5. T-stycke | |


Tillvägagångssätt

Obs: Kontrollera att alla o-ringar har smörjts och placerats korrekt på nipplarna innan de monteras.

Obs: Montera alla nipplar och hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna.

1. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna. Montera T-stycket på ventilsida. Se Figur 11 för information om vilket slags T-stycke som bör användas.
2. Montera ett litet 90-graders knärör ovanpå ventilen (Figur 11).
3. Montera T-adaptern på 90-graders knäröret. Se Figur 11 för information om vilket slags T-stycke som bör användas.
4. Montera ändmuffen på T-adaptern (Figur 11).
5. Montera reläet på ventilfästet samtidigt som du monterar ventilen på ventilfästet.
6. Fäst ventilen vid ventilfästet med två skruvar (1/4 x 1 3/4 tum) och två muttrar (1/4 tum) (Figur 11).

7. Montera ventilfästet på maskinramen med två (2) självgängade skruvar (9/32 x 3/4 tum) (Figur 12).

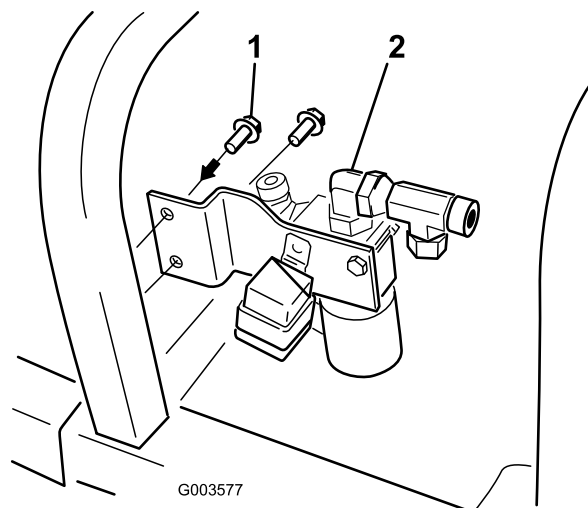

Figur 12

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Självgängad skruv (9/32 x 3/4 tum) | 2. Ventil |
|---------------------------------------|-----------|

7


Montera hydraulledningarna 1,2 och 5

Delar som behövs till detta steg:

1	Hydraullock
1	Hydraulledning nummer 1
1	Hydraulledning nummer 2
1	Hydraulledning nummer 5 (slang)


Tillvägagångssätt

Se Figur 13 för att identifiera rätt hydraulledningar.

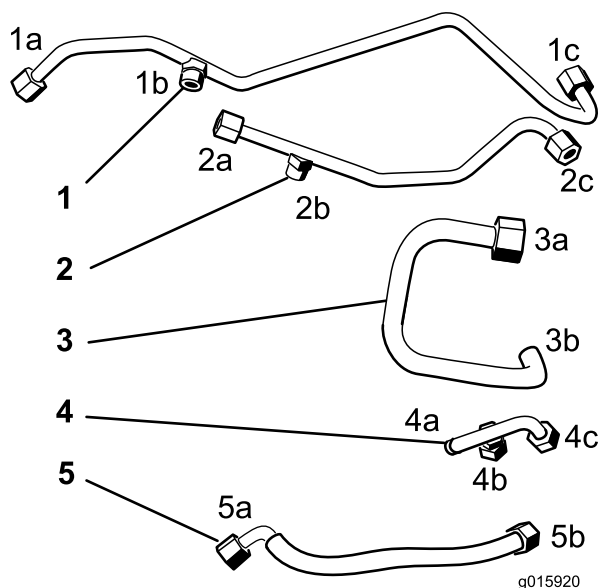

Figur 13


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 1 | 4. Hydraulledning nummer 4 |
| 2. Hydraulledning nummer 2 | 5. Hydraulledning nummer 5 (slang) |
| 3. Hydraulledning nummer 3 | |

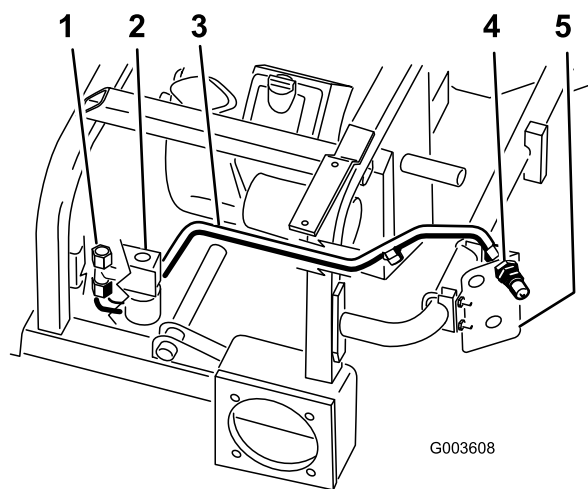

Figur 14

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. T-stycke på ventilens sida | 4. Övre hankoppling |
| 2. Ventil | 5. Kopplingsfäste |
| 3. Hydraulledning nummer 1 | |

- Placera hydraulledning nummer 2 i maskinen så som visas i Figur 15.
- Montera hydraulledning nummer 2 på T-stycket som sitter fast på 90-graders knäröret och överst på ventilen (Figur 15).
- Montera hydraulledning nummer 2 på den övre hankopplingen (Figur 15).

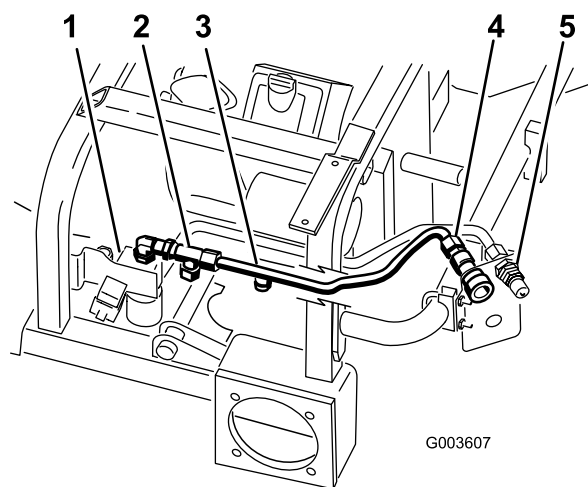


Figur 15

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ventil | 4. Övre hankoppling |
| 2. T-stycke som sitter fast på 90-graders knäröret | 5. Kopplingsfäste |
| 3. Hydraulledning nummer 2 | |

- Montera hydraulledning nummer 5 (slang) löst på den nedre hankopplingen (Figur 16). Den andra änden av den här slangen installeras i steg 10.


Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.

- Montera hydraullocket på hydraulledning nummer 1, port 1b.
- Placera hydraulledning nummer 1 i maskinen så som visas i Figur 14.
- Montera hydraulledning nummer 1 på T-stycket som sitter fast på ventilens sida (Figur 14).
- Montera hydraulledning nummer 1 på den övre hankopplingen (Figur 14).

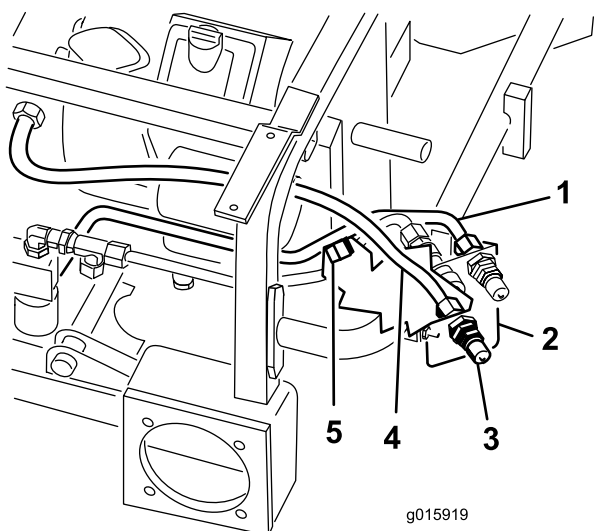

Figur 16


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 1 | 4. Hydraulledning nummer 5 (slang) |
| 2. Kopplingsfäste | 5. Hydraullock |
| 3. Nedre hankoppling | |

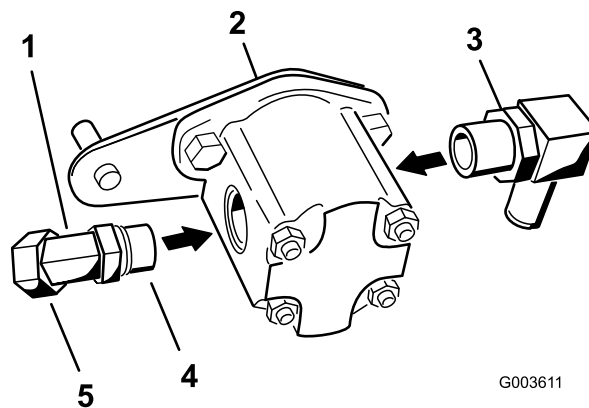

Figur 17

- | | |
|--|------------|
| 1. 45-graders knärör | 4. Hanände |
| 2. Hydraulpump | 5. Honände |
| 3. Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar) | |

3. Ta bort skyddet från motorns kraftuttag.
4. Montera pumpfästet vid motorn med två skruvar (5/16 x 3/4 tum) och två brickor (3/8 tum). Se Figur 18 för information om rätt placering för montering av pumpfästet.

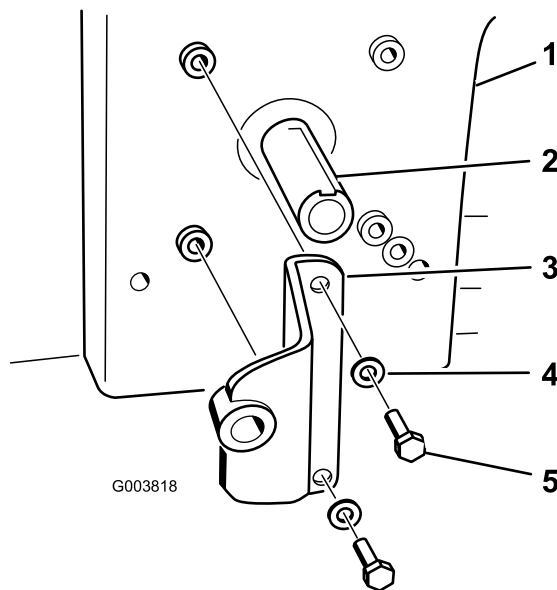

Figur 18

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Motor | 4. Bricka (3/8 tum) |
| 2. Axel till motorns kraftuttag | 5. Skruv (5/16 x 3/4 tum) |
| 3. Pumpfäste | |

5. Stryk på Never-Seez® på axeln till motorns kraftuttag och axeln till hydraulmotorn.
6. Sätt in fyrkantsnyckeln (1/4 x 1 tum) i skåran på axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).
7. Rikta in navet med fyrkantsnyckeln och montera det på axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).

8

Montera hydraulpumpen

Delar som behövs till detta steg:


1	Hydraulpump
1	45-graders nippel (hanändar)
1	Nav
1	Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum)
4	Ställskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Pumpfäste
2	Skruv (med Loctite®), (5/16 x 3/4 tum)
2	Bricka (3/8 tum)
1	Stort 90-graders knärör (med slangände med hullingar)

Tillvägagångssätt

1. Montera det stora fyrkantiga 90-graders knäröret på hydraulpumpens sida.
2. Montera 45-graders knäröret på hydraulpumpens sida (Figur 17).

Obs: Kontrollera att navet monteras helt in på axeln.


8. Stryk på blå Loctite® på de två ställskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och installera dem i navenheten så att den fästs vid axeln till motorns kraftuttag (Figur 19).

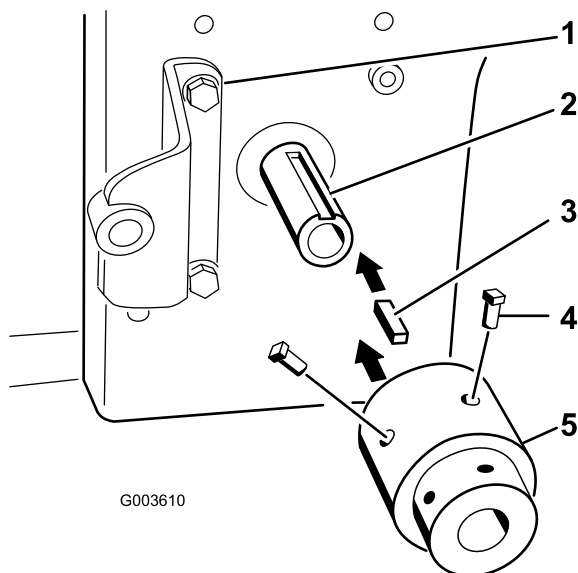

Figur 19

1. Pumpfäste
2. Axel till motorns kraftuttag
3. Fyrkantsnyckel (1/4 x 1 tum)
4. Ställskruv (5/16 x 3/4 tum)
5. Nav


9. Montera tappen på pumpplattan i pumpfästet samtidigt som du monterar hydraulpumpens axel i navet. Axeln på hydraulpumpen ska nudda vid änden på axeln till motorns kraftuttag (Figur 20).

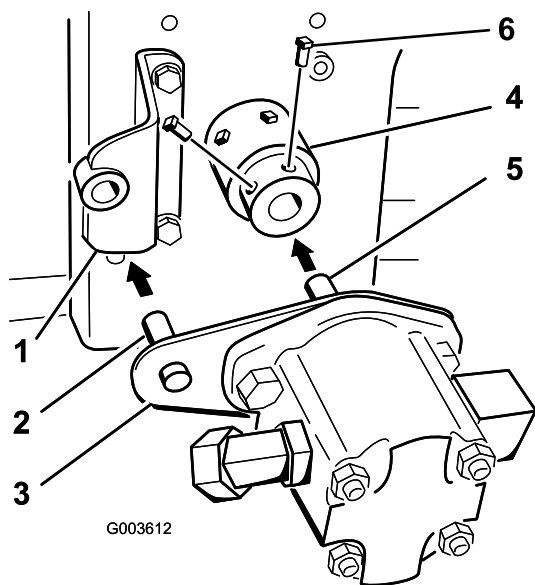

Figur 20

1. Pumpfäste
2. Pumpplattans tapp
3. Pumpplatta
4. Nav
5. Hydraulpumpens axel
6. Ställskruv (5/16 x 3/4 tum)

10. Navet måste placeras helt inne på axeln. Kontrollera att det finns ett mellanrum mellan pumpplattan och navet. Om det inte finns något mellanrum där har inte navet monterats korrekt och måste placeras på nytt (Figur 21).

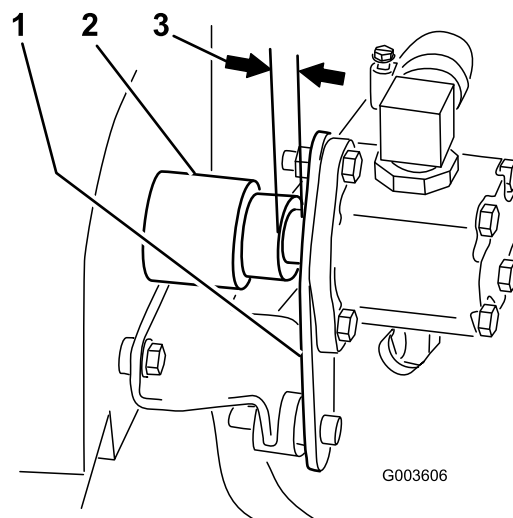

Figur 21

1. Pumpplatta
2. Nav
3. Avstånd på 1 - 3,1 mm mellan navet och pumpplattan

11. Stryk på blå Loctite® på de två ställskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och installera dem i navenheten så att den fästs vid axeln till hydraulpumpen (Figur 20).

9

Montera hydraulledningarna 3 och 4


Delar som behövs till detta steg:

1	Hydraulledning nummer 3
1	Hydraulledning nummer 4

Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla hydraulledningar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.


Använd Figur 22 som en guide till att identifiera rätt hydraulledningar.

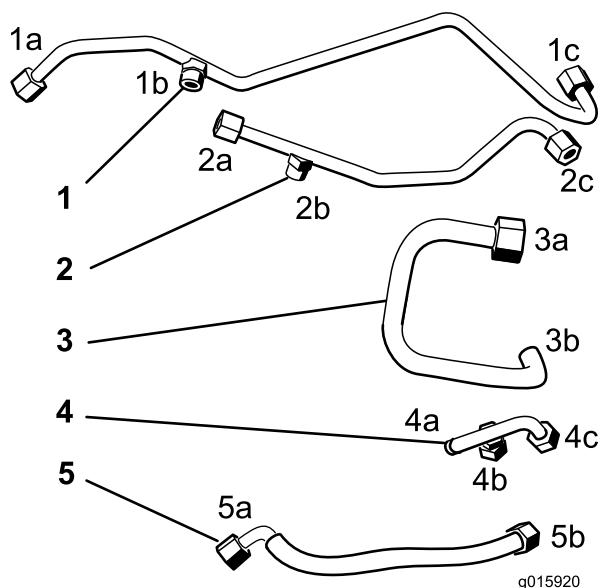

Figur 22

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Hydraulledning nummer 1 | 4. Hydraulledning nummer 4 |
| 2. Hydraulledning nummer 2 | 5. Hydraulledning nummer 5 |
| 3. Hydraulledning nummer 3 | |


- Montera tillbaka de befintliga slangarna på hydraultanken.
- Montera hydraultanken på ramen och fäst den med de tre (3) fästena som tidigare lossades och togs bort (Figur 23).

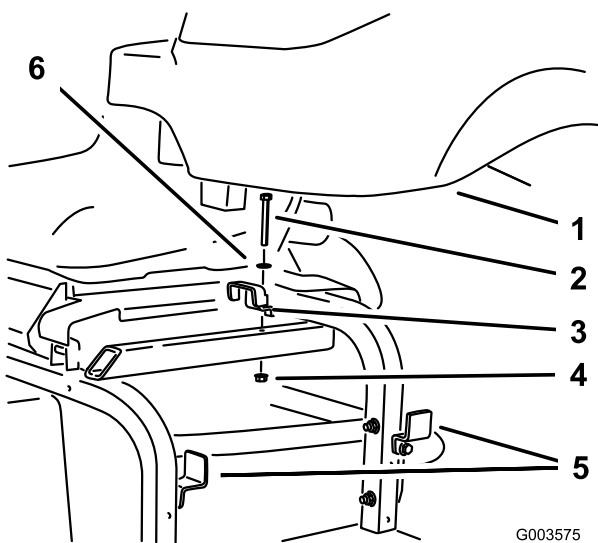

Figur 23

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Hydraultank | 4. Mutter |
| 2. Skruv | 5. Sidofäste |
| 3. Övre fäste | 6. Bricka |


- Montera hydraulledning nummer 4 på T-stycket som sitter på ventilens sida (Figur 24).

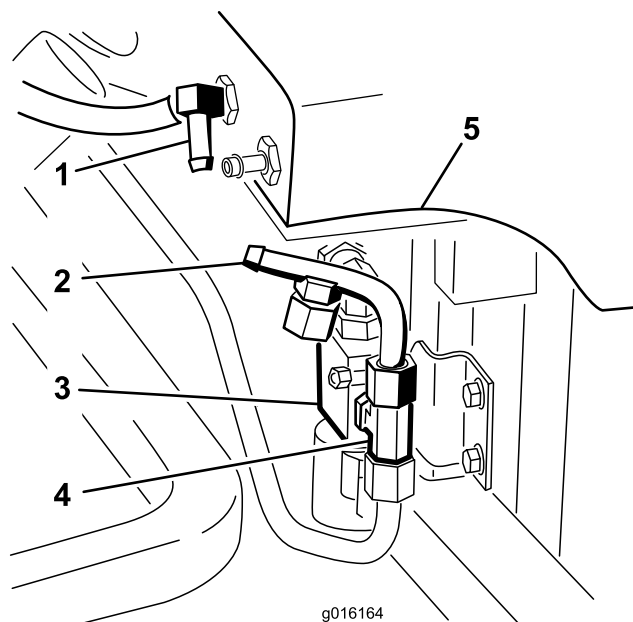

Figur 24

- | | |
|--|----------------|
| 1. Litet 90-graders T-stycke med hulling i hydraultanken | 4. T-stycke |
| 2. Hydraulledning nummer 4 | 5. Hydraultank |
| 3. Ventil | |

- Placera hydraulledning nummer 3 i maskinen så som visas i Figur 25.
- Montera hydraulledning nummer 3 på det stora 90-graders knäröret som har monterats på filtret och hydraultanken (Figur 25 och Figur 30).

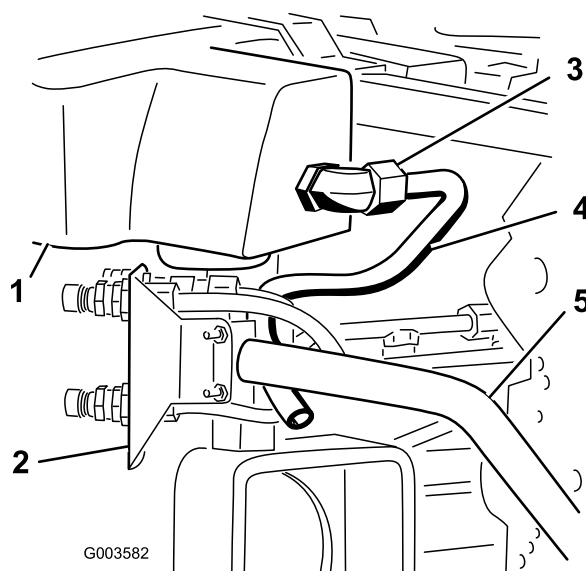

Figur 25

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Hydraultank | 4. Hydraulledning nummer 3 |
| 2. Kopplingsfäste | 5. Maskinram |
| 3. Stort 90-graders knärör som har monterats i tanken | |

10

Montera hydraulslangarna


Delar som behövs till detta steg:

1	Stor hydraulslang
1	Hydraulslang med nipplar
2	Stor slangklämma
2	Liten slangklämma
1	Liten gjuten hydraulslang
1	R-klämma
1	Skruv (5/16 x 7/8 tum)
1	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Kontrollera att slangarna inte nuddar vid några andra komponenter.


1. Dra upp de två stora slangklämmorna på den stora hydraulslangen.
2. Montera den stora hydraulslangen på 90-graders knäröret som sitter fast på hydraulpumpens sida (Figur 26 och Figur 30).
3. Dra åt en slangklämma runt slangen och knäröret (Figur 26).
4. Montera den stora hydraulslangen på hydraulledning nummer 3 (Figur 26).
5. Dra åt slangklämman runt slangen och hydraulledning nummer 3 (Figur 26).

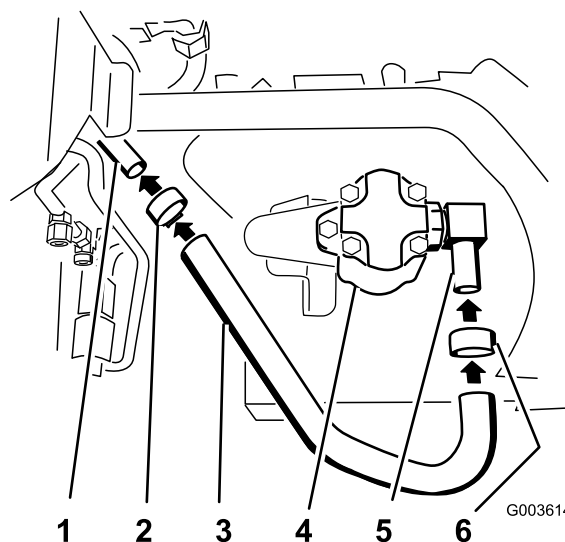

Figur 26

1. Hydraulledning nummer 3
2. Slangklämma
3. Stor hydraulslang
4. Hydraulpump
5. 90-graders knärör
6. Slangklämma


6. Montera en R-klämma på den stora hydraulslangen på det sätt som visas i Figur 27. Montera R-klämman vid fästkonsolen med en skruv (5/16 x 7/8 tum) och en mutter (5/16 tum) (Figur 27).

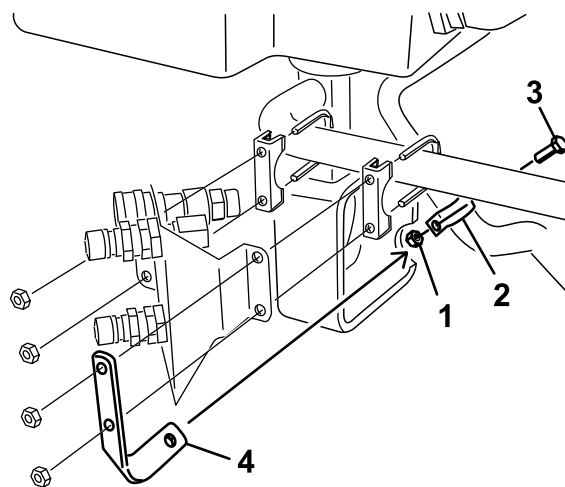

Figur 27

1. Mutter (3/8 tum)
2. R-klämma
3. Skruv (3/8 x 3/4 tum)
4. Fästkonsol


7. Använd nipplarna och montera hydraulslangen på T-adaptorn som sitter fast överst på ventilen (Figur 28).

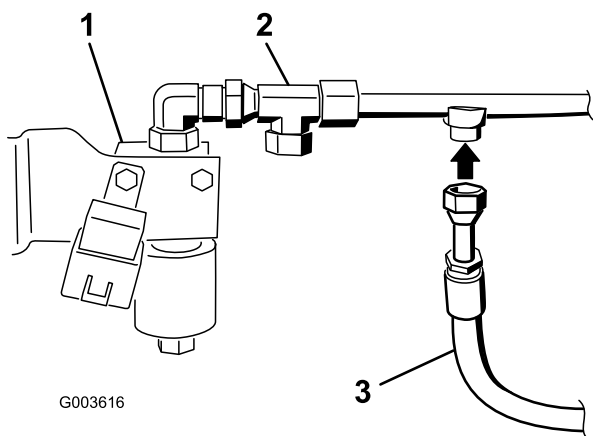

Figur 28

1. Ventil
2. T-adapter överst på ventilen
3. Hydraulslang med nipplar


8. Använd nipplarna och montera hydraulslangen på 45-graders knäröret som sitter fast på hydraulpumpen (Figur 29 och Figur 30). Den kommer att sitta nedanför hydraulcylindern.

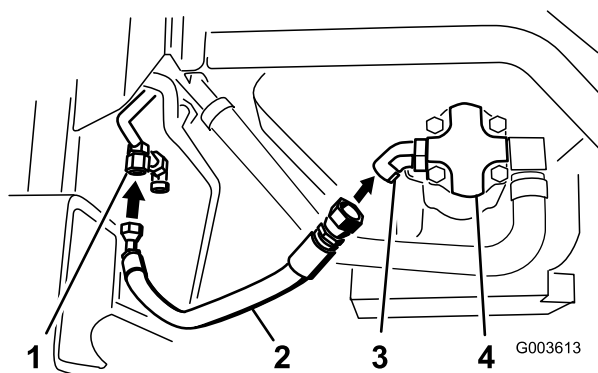

Figur 29

1. T-adapter på ventilens sida
2. Hydraulslang med nipplar
3. 45-graders knärör
4. Hydraulpump


9. Se Figur 30 för information om korrekt placering av slangarna och hydraulledningarna i hydraulpumpen.

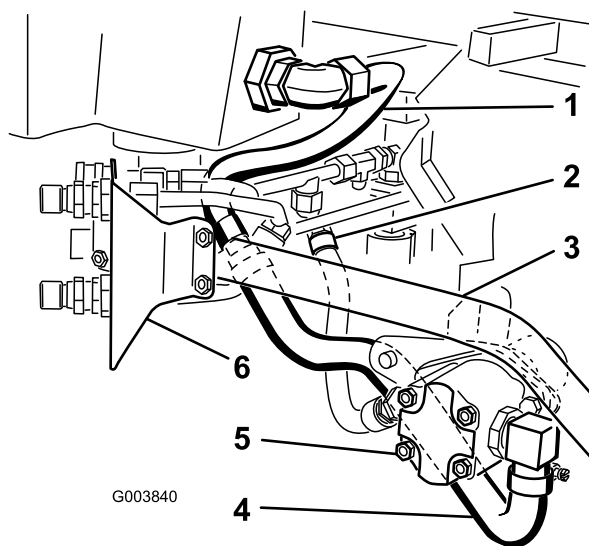

Figur 30

1. Hydraulledning nummer 3
2. Hydraulslang med nipplar
3. Maskinramens rör
4. Stor hydraulslang
5. Hydraulpump
6. Kopplingsfäste

10. Dra upp de två (2) små slangklämmorna på den lilla gjutna hydraulslangen (Figur 31).
11. Montera den gjutna slangens långa skaft på 90-graders T-stycket i hydraultanken (Figur 31).
12. Montera den gjutna slangens korta skaft på änden med hullingar på hydraulledning nummer 4 (Figur 31).
13. Dra åt de två (2) små slangklämmorna på den gjutna slangens båda ändar.
14. Montera hydraulledning nummer 5 (slang) löst på det lilla 90-graders T-stycket (Figur 31).

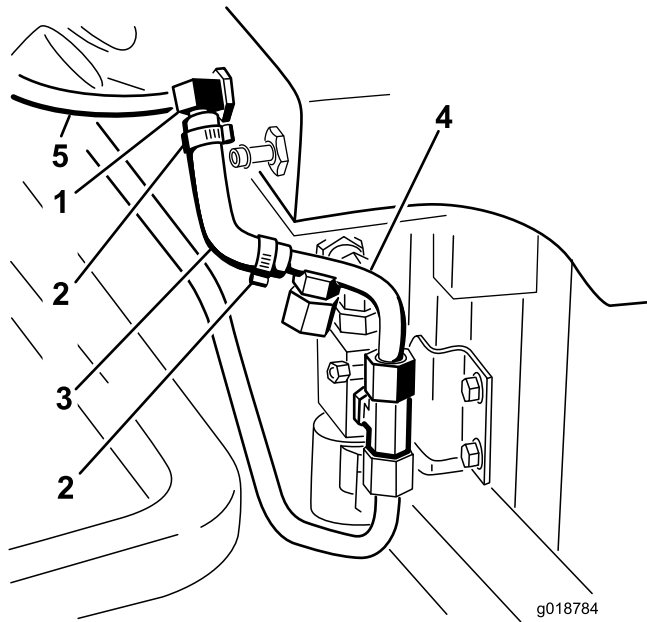

Figur 31

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Litet 90-graders T-stycke med hulling i hydraultanken | 4. Hydraulledning nummer 4 |
| 2. Liten slangklämma | 5. Hydraulledning nummer 5 (slang) |
| 3. Liten gjuten slang | |

12


Montera omkopplaren och kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
1	Omkopplare
1	Säkring

Tillvägagångssätt

1. Ta bort kontrollpanelen från maskinen.
2. Ta bort plastpluggen från panelen och montera omkopplaren på panelen (Figur 34).
3. Dra kablaget längs med sätets gångjärn, från omkopplaren till reläet som tidigare monterades på ventilen (Figur 32).

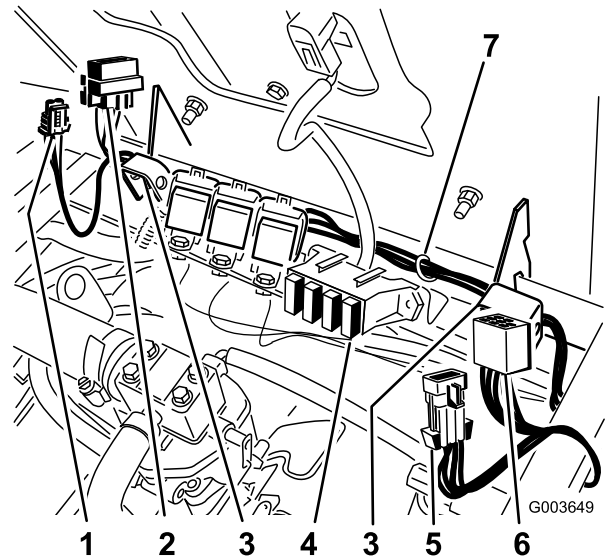

Figur 32

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Liten kontakt | 5. Huvudledningsnätets kontakt |
| 2. Fyrkantig kontakt | 6. Omkopplarkontakt |
| 3. Sätets gångjärn | 7. Kabelband |
| 4. Säkringsblock | |

4. Montera kablaget på omkopplaren på kontrollpanelen (Figur 34).
5. Ta bort bygeln från huvudkablaget under kontrollpanelen (Figur 33).

11


Dra åt alla anslutningar

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


Obs: Kontrollera att slangarna och hydraulledningarna leds bort från alla vassa, heta eller rörliga komponenter och att de inte nuddar vid dem.

1. När alla hydraulledningar och slangar har monterats drar du åt alla anslutningar.
2. Använd en stödnyckel på alla tankfästen.
3. Placera kopplingsfästet så nära det vänstra däckets som möjligt och dra åt klämmorna.

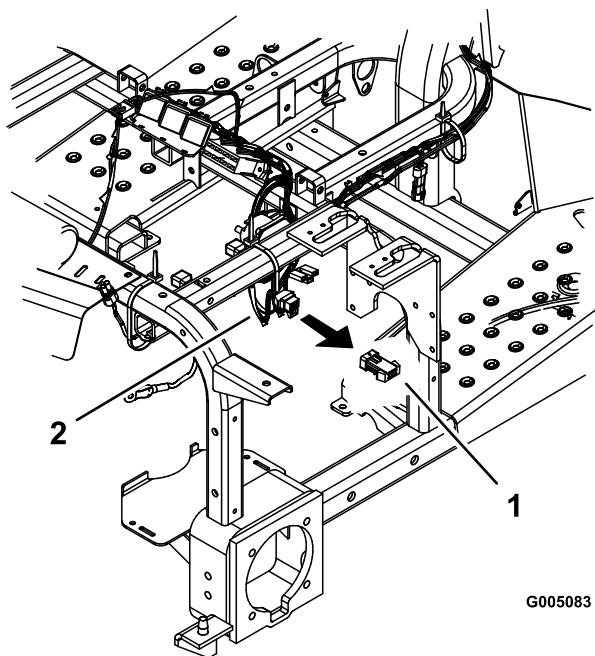

Figur 33


1. Huvudledningsnätets kontakt
2. Bygel

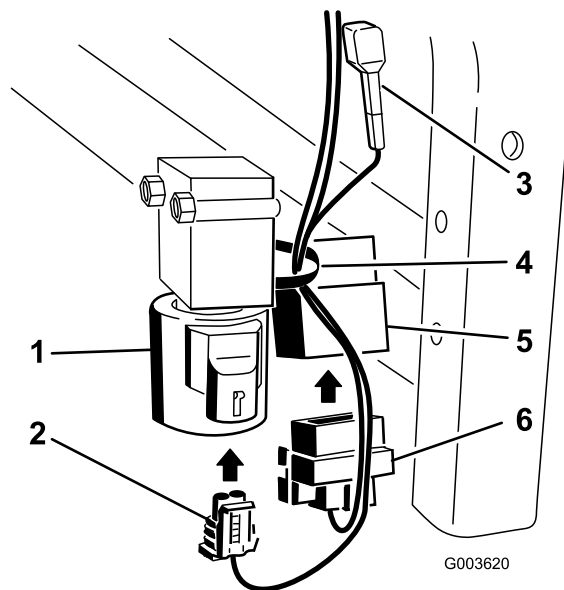

Figur 35

1. Ventil
2. Liten kontakt
3. Diod
4. Kabelband
5. Relä
6. Fyrkantig kontakt

6. Montera huvudkablages kontakt på huvudkablaget (Figur 34).
7. Montera kontrollpanelen på maskinen.

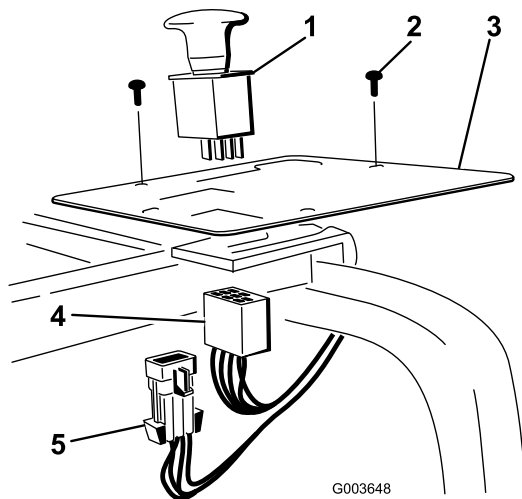

Figur 34

1. Brytare
2. Skruv
3. Kontrollpanel
4. Omkopplarkontakt
5. Huvudledningsnätets kontakt

Montera säkringen i rätt skåra i säkringsblocket (Figur 32).

8. Montera fyrkantskontakten i reläet som har monterats bredvid ventilen (Figur 35).
9. Montera den lilla kontakten på ventilen (Figur 35).
10. Fäst kablaget på ventilen med ett kabelband.

13

Fylla på hydraulolja och kontrollera om det finns några läckor

Delar som behövs till detta steg:


1	Oljesticka
25,5 liter	Hydraulolja

Tillvägagångssätt

Hydraulsystemet rymmer nu 25,5 liter.

Kontrollera i *bruksanvisningen* vilken olja som ska användas.

1. Ta bort den gamla oljestickan från hydraultanken och kasta den.
2. Häll långsamt i cirka 80 % av den angivna oljan i tanken.
3. Sätt i den nya oljestickan och kontrollera hydrauloljenivån (Figur 36).
4. Tillsätt långsamt ytterligare olja så att nivån når upp till markeringen **Full**.

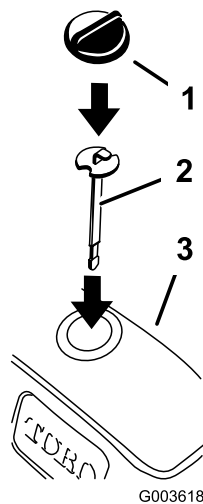

Figur 36

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Hydruaultanklock | 3. Hydruaultank |
| 2. Oljesticka | |

5. Starta maskinen och låt den gå i fem minuter.
6. Kontrollera om det förekommer några läckor i systemet med hjälp av en bit kartong. Hydruaultväska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.


⚠ VARNING

Hydruaultväska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Hydruaultolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydruaultolja med högt tryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydruaultläckor.
- Lätta på allt tryck i hydruaultsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydruaultsystemet.
- Se till att alla hydruaultoljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydruaultanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydruaultsystemet trycksätts.

7. Montera den vänstra frontskärmen på ramen.
8. Montera det främre skyddet på ramen med fyra flänsskruvar.
9. Montera de fyra flänsskruvarna som fäster det vänstra hjulskyddet på ramen (Figur 37).


10. Montera det vänstra bakdäcket (Figur 37).

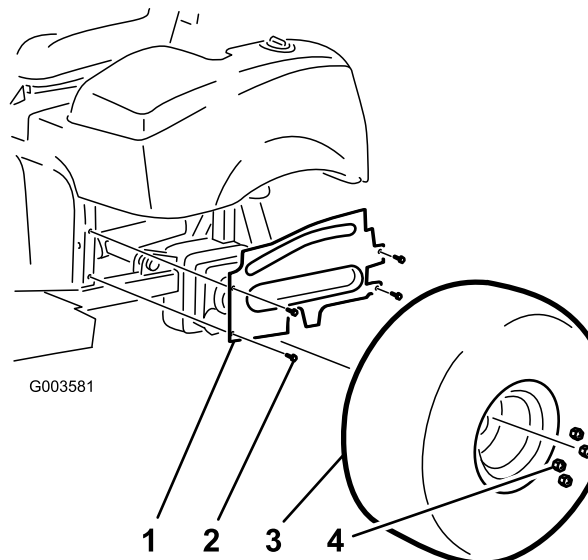

Figur 37

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Vänster däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

11. Sänk ned maskinen på marken.
12. Montera det bakre dragkroksskyddet.
13. Montera luftrenaren.

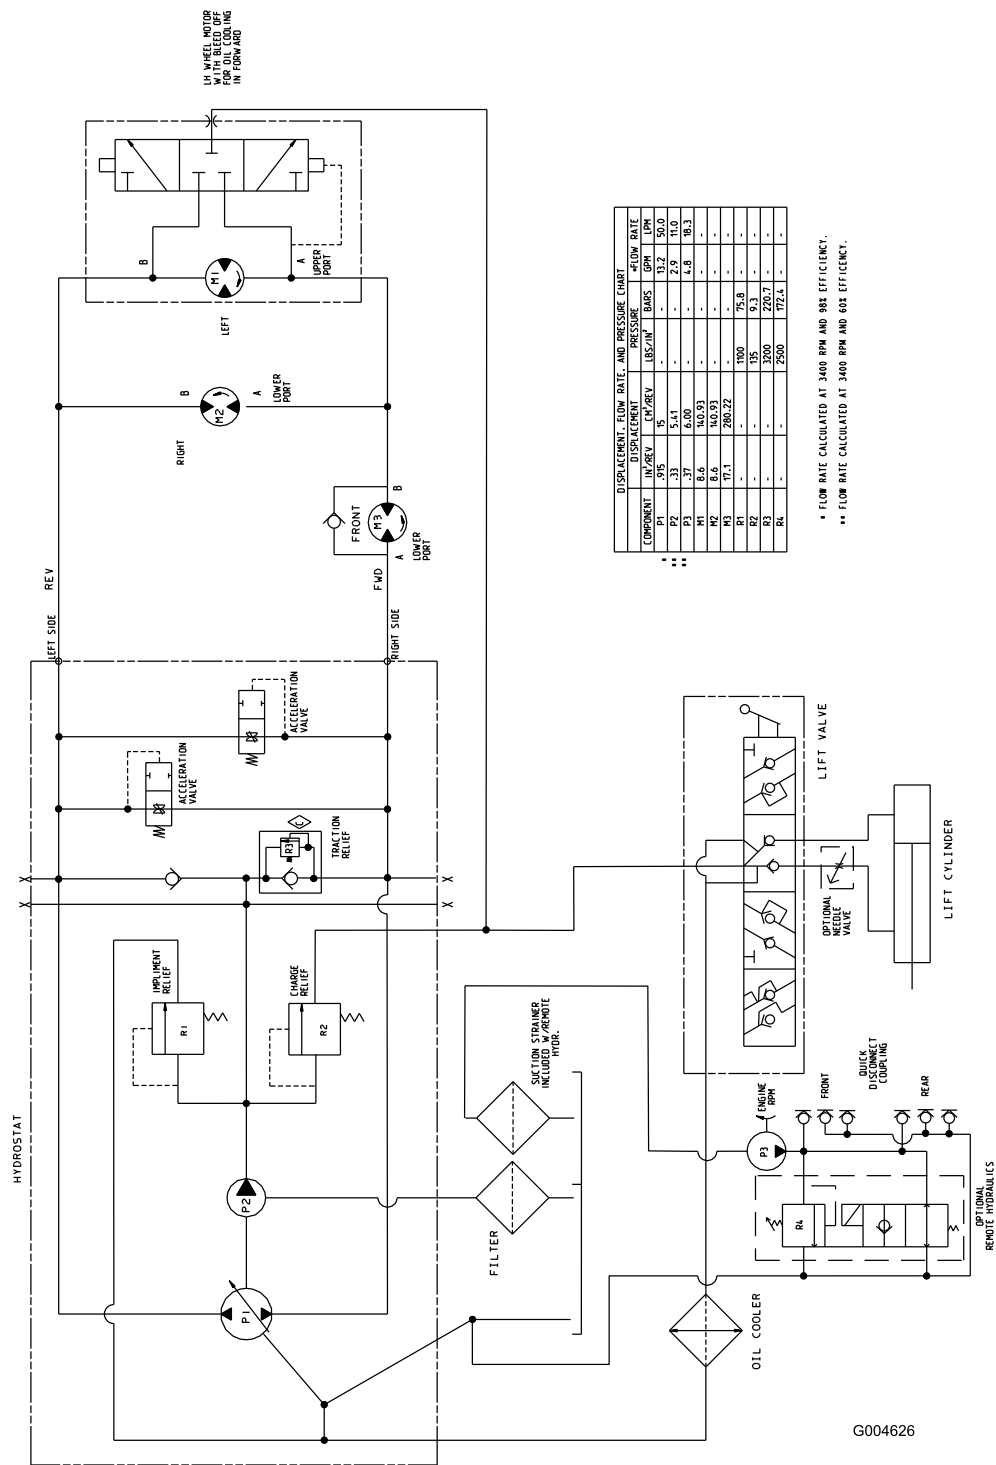

Hydraulschema med alternativ för Sand Pro 3040 (Rev. C)



Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.