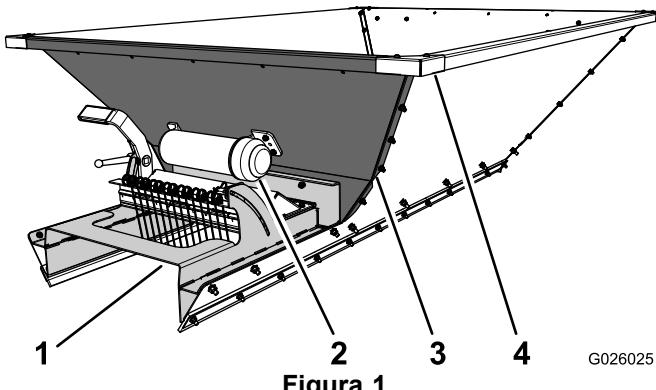


TORO®**Kit de compuerta de 12,7 cm****Recebadora ProPass**

Nº de modelo 44718

Instrucciones de instalación

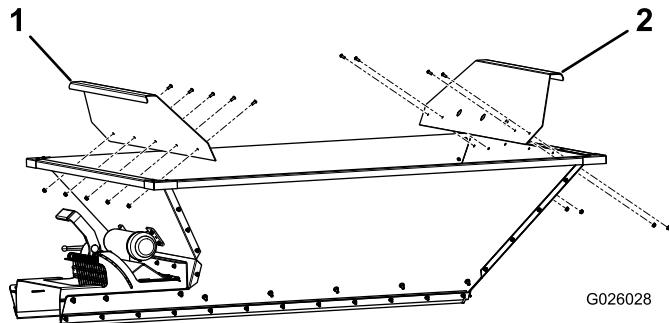
1. Aparque la recebadora en una superficie nivelada y calce las ruedas.
2. Retire cualquier accesorio que esté montado en el bastidor de la compuerta de la tolva.
3. Retire todo el material de la tolva antes de empezar a instalar el kit.
4. Retire los 3 pernos y las tuercas que sujetan ambos lados del bastidor de la compuerta de la tolva a los paneles laterales de la tolva (Figura 1).

**Figura 1**

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Bastidor de la compuerta | 3. Panel trasero |
| 2. Cartucho del manual | 4. Esquinera |

5. Retire los 3 pernos y tuercas que sujetan la parte delantera del bastidor de la compuerta de la tolva al panel trasero de la tolva (Figura 1). Retire el bastidor de la compuerta.
6. Retire los 2 pernos y tuercas que sujetan cada esquinera a los paneles traseros y laterales de la tolva (Figura 1).
- Nota:** Si la máquina está equipada con un cartucho de manual, retire los tres pernos y tuercas que lo sujetan a la parte trasera de la tolva y retire el cartucho (Figura 1).
7. Retire los pernos y las tuercas que sujetan ambos lados y la base del panel trasero a los paneles laterales y a la base de la tolva (Figura 1). Retire el panel trasero.
8. Sujete provisionalmente el panel trasero nuevo a la base de la tolva y a los paneles laterales con pernos y tuercas de 1/4 x 5/8 pulgada (Figura 1).
9. Sujete provisionalmente la parte delantera del bastidor de compuerta nuevo al panel trasero de la tolva con 3 pernos de 1/4 x 5/8 pulgada y tuercas (Figura 1).
10. Sujete provisionalmente cada lado del bastidor de la compuerta a los paneles laterales de la tolva con 3 pernos de 5/16 x 1 pulgada y tuercas (Figura 1).

11. Instale las esquineras en la parte trasera de la tolva (Figura 1).
12. Si el cartucho del manual se retiró anteriormente, vuelva a colocarlo en el panel trasero nuevo con 3 pernos de 1/4 x 5/8 pulgada y tuercas. Si no se retiró el cartucho, tapone los taladros del panel trasero con 3 pernos de 1/4 x 5/8 pulgada y tuercas para evitar que el material de la tolva salga por los taladros.
13. Apriete todos los pernos y las tuercas instalados anteriormente.
14. Monte las extensiones delantera y trasera de la tolva en los paneles delantero y trasero con pernos de 1/4 x 5/8 pulgada y tuercas (Figura 2).

**Figura 2**

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Extensión trasera de la tolva | 2. Extensión delantera de la tolva |
|----------------------------------|------------------------------------|

15. Coloque la nueva pegatina de la velocidad de los rotores sobre la pegatina existente. Posicione la pegatina según se muestra en Figura 3.



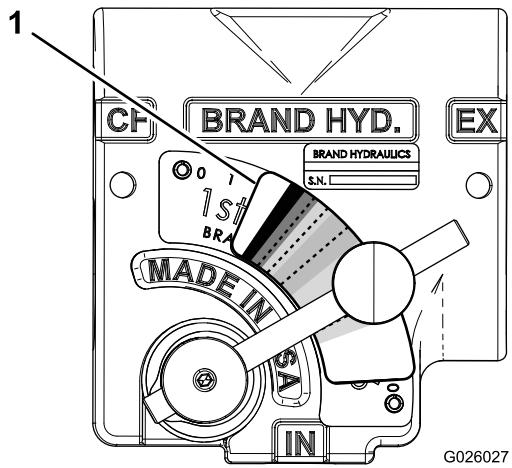


Figura 3

1. Pegatina de la velocidad de los rotores