




12,7 cm:n perälautasarja

ProPass-katelevitin

Mallinro: 44718

Asennusohjeet

1. Pysäköi katelevitin tasaiselle alustalle ja kiilaa pyörät.
2. Irrota suppilon runkoporttiin mahdollisesti kiinnitetty lisälaite.
3. Tyhjennä suppilo ennen sarjan asennusta.
4. Irrota kolme pulttia ja mutteria, joilla suppilon runkoportin sivut on kiinnitetty suppilon sivupaneeleihin (Kuva 1).

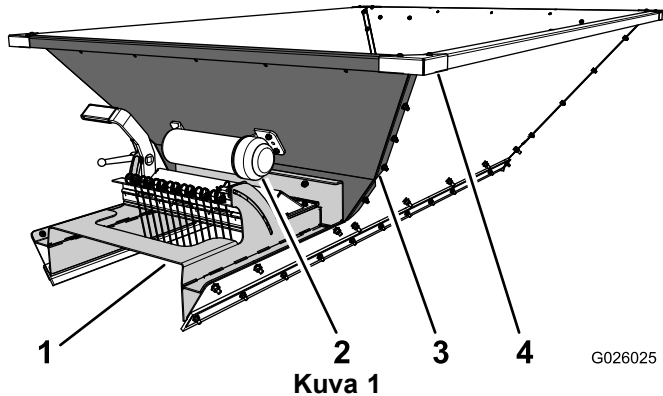

Kuva 1


- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Runkoportti | 3. Takapaneeli |
| 2. Manuaalinen säiliö | 4. Kulmasuojus |

5. Irrota kolme pulttia ja mutteria, joilla suppilon runkoportin etuosaa on kiinnitetty suppilon takapaneeliin (Kuva 1). Irrota runkoportti.
6. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, joilla kumpikin taempi kulmasuojus on kiinnitetty suppilon takapaneeliin ja sivupaneeleihin (Kuva 1).

Huomaa: Jos koneessa on manuaalinen säiliö, irrota kolme pulttia ja mutteria, joilla se on kiinnitetty suppilon takaosaan, ja irrota säiliö (Kuva 1).

7. Irrota pultit ja mutterit, joilla suppilon takapaneelin sivut ja alareuna on kiinnitetty suppilon sivupaneeleihin ja alustaan (Kuva 1). Irrota takapaneeli.
8. Asenna uusi takapaneeli suppilon alustaan ja sivupaneeleihin $1/4 \times 5/8$ tuuman pulteilla ja muttereilla (Kuva 1).
9. Asenna uuden runkoportin etuosaa löyhästi suppilon takapaneeliin kolmella $1/4 \times 5/8$ tuuman pultilla ja muttereilla (Kuva 1).
10. Asenna runkoportin sivut löyhästi suppilon sivupaneeleihin kolmella $5/16 \times 1$ tuuman pultilla ja muttereilla (Kuva 1).
11. Asenna kulmasuojukset suppilon taakse (Kuva 1).


12. Jos manuaalinen säiliö irrotettiin aiemmin, asenna se takaisin uuteen takapaneeliin kolmella $1/4 \times 5/8$ tuuman pultilla ja mutterilla. Jos säiliötä ei irrotettu, tuki takapaneelin reiät kolmella $1/4 \times 5/8$ tuuman pultilla ja mutterilla, jotta suppilossa oleva aines ei valu ulos rei'istä.
13. Kiristä kaikki aiemmin asennetut pultit ja mutterit.
14. Asenna suppilon etu- ja takajatkot etu- ja takapaneeleihin $1/4 \times 5/8$ tuuman pulteilla ja muttereilla (Kuva 2).

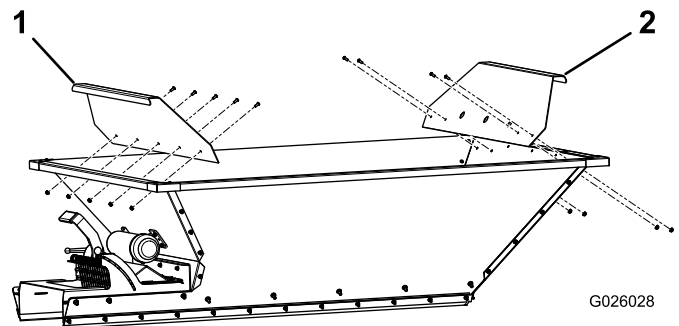

Kuva 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Suppilon takajatke | 2. Suppilon etujatke |
|-----------------------|----------------------|

15. Kiinnitä uusi spinnerin nopeutta esittävä tarra vanhan tarran päälle. Sijoita tarra kuvan mukaisesti (Kuva 3).

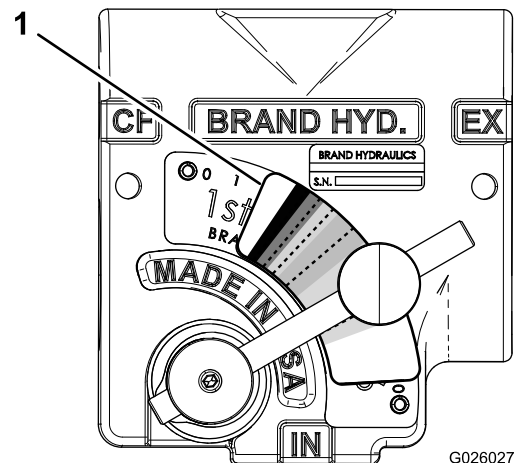

Kuva 3

1. Spinnerin nopeutta esittävä tarra

