



# Kit de pesos para las ruedas

## Arado Vibratorio Pro Sneak 360 y 365

Nº de modelo 25426


### Instrucciones de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA

##### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

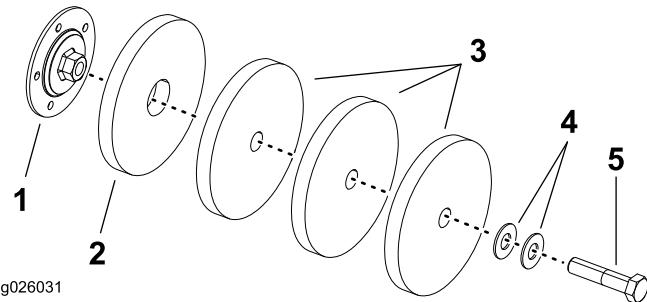


**Figura 2**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Placa retenedora         | 4. Arandelas |
| 2. Peso interno de la rueda | 5. Perno     |
| 3. Pesos                    |              |
- 
4. Apriete los pernos a 610–623 N·m (450–460 pies-libra).

## Instalación del peso

1. Extraiga las tuercas de las ruedas e instale la placa retenedora Figura 1.

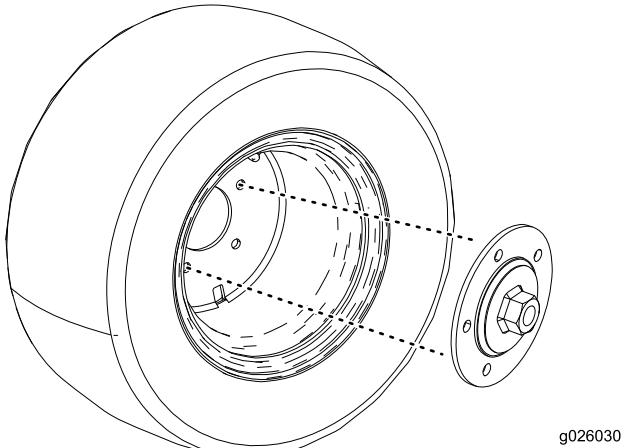

**Figura 1**

2. Instale las tuercas de las ruedas y apriételas a 81–95 N·m (60–70 pies-libra).
3. Instale 1 peso interno de la rueda y 3 pesos en cada rueda con 2 arandelas y 1 perno, según se muestra en la Figura 2.

