



Kit masses de roue

Enfouisseur vibrante Pro Sneak 360 et 365

N° de modèle 25426

Instructions de montage

▲ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

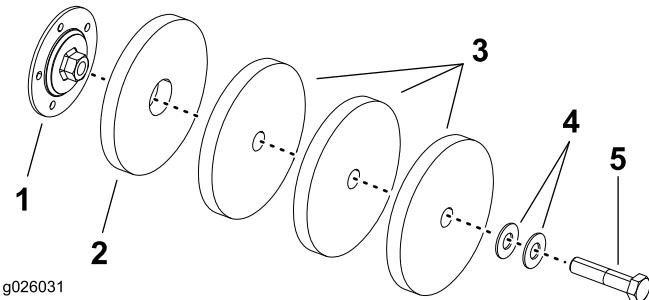


Figure 2

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Plaque de maintien | 4. Rondelles |
| 2. Masse de roue intérieure | 5. Boulon |
| 3. Masses | |
-
- Retirez les écrous de roues et posez la plaque de maintien Figure 1.
 - Posez les écrous de roues et serrez-les à un couple de 81 à 95 Nm (60 à 70 pi-lb).
 - Montez 1 masse intérieur et 3 masses sur chaque roue au moyen de 2 rondelles et de 1 boulon, comme montré à la Figure 2.
 - Serrez les boulons à un couple de 610 à 623 Nm (450 à 460 po-lb).

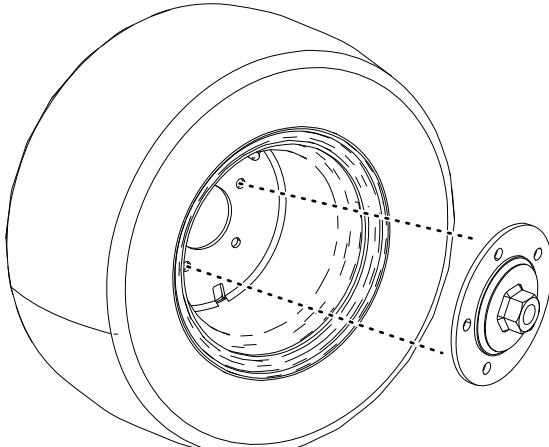


Figure 1

- Posez les écrous de roues et serrez-les à un couple de 81 à 95 Nm (60 à 70 pi-lb).
- Montez 1 masse intérieur et 3 masses sur chaque roue au moyen de 2 rondelles et de 1 boulon, comme montré à la Figure 2.

