



Dørsæt med skydevindue

Workman® MDX-eller HDX-arbejdskøretøj

Modelnr. 07356

Modelnr. 07393

Form No. 3385-462 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

1

Klargøring til montering af dørsættet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt maskinen hen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen.

2


Montering af dørene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre dør
1	Venstre dør
2	Kugletapskrue
2	Låsemøtrik (5/16 tomme)
2	Dørafstiver
4	Spændeskive

Fremgangsmåde

1. Sæt kugletapskruen gennem det bageste hul i beslaget på førerhusets ramme, og monter låsemøtrik (5/16 tomme) på kugletapskruen (Figur 1).


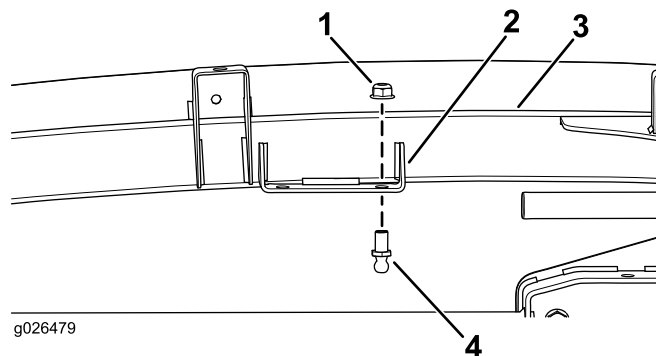


Figur 1

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 3. Ramme |
| 2. Beslag | 4. Kugletapskrue |




2. Monter de 4 skiver over de 4 hængselstifter ved førerhusets ramme på maskinen (Figur 2).
3. Monter døren på hængselstifterne, der er monteret på førerhusets ramme (Figur 2).

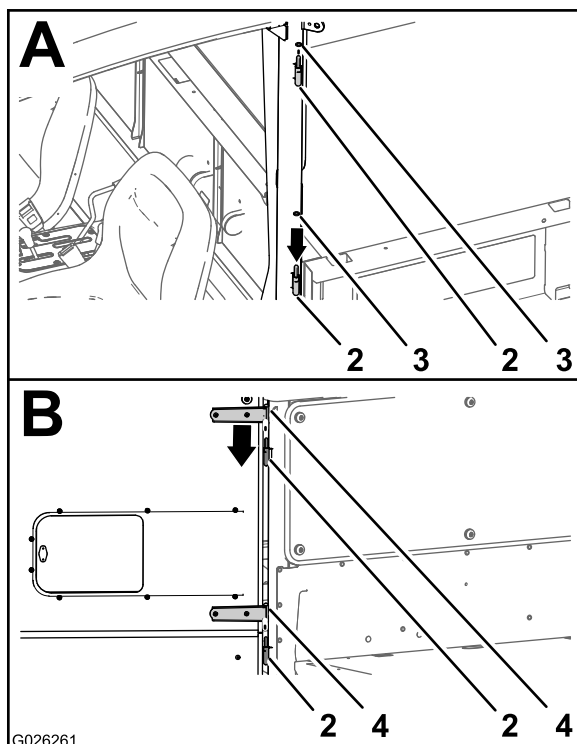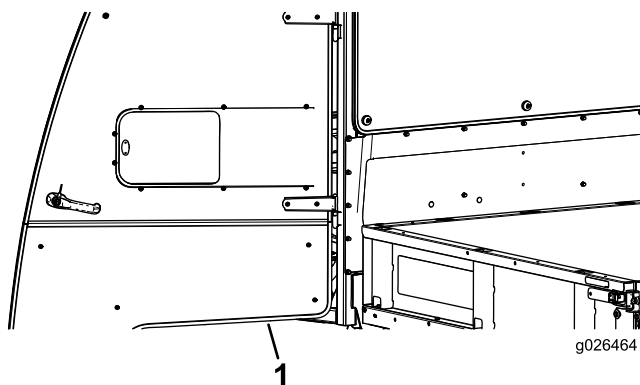

Figur 2

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Dør | 3. Spændeskive |
| 2. Hængselstifter | 4. Dørhængselbeslag |


4. Monter fitting ved dørafstiverens stangende på kugletapskruen ved førerhusets ramme (Figur 3).

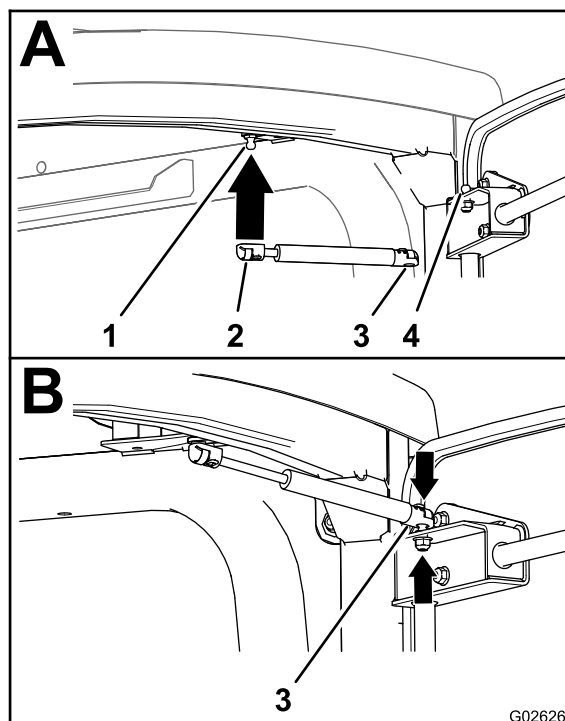

Figur 3

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kugletapskrue
(førerhusramme) | 3. Fitting (afstivercylinder) |
| 2. Fitting (afstiverstang) | 4. Kugletapskrue
(dørframe) |

Bemærk: Dørfittingafstiveren har en lynkoblingsende. Sæt grebet lodret ved montering. Efter montering lukkes grebet for at fastholde kugletapskruen (Figur 4).

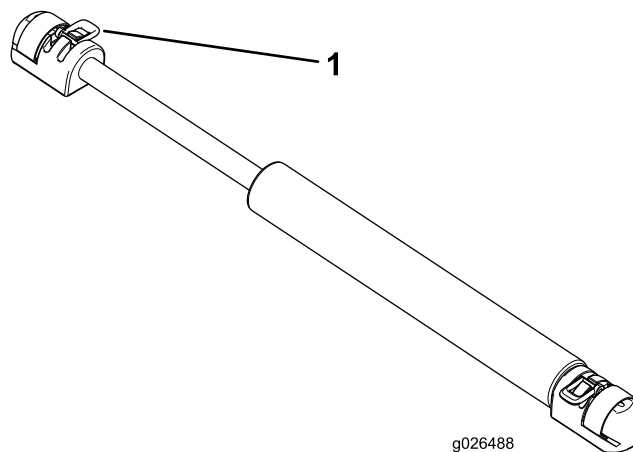

Figur 4

1. Greb

5. Monter fitting ved afstiverens cylinderende på kugletapskruen ved dørrammen (Figur 3).

3


Samling af låsestifterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Sekskantmøtrik (7/16 tomme)
2	Låsestift
2	Låsestiftens knast
4	Trykskive
2	Stiftafskærmning

Fremgangsmåde

1. Ret låsestiftens knast ind efter åbningen på slutblikket i den position, der er vist på Figur 5.

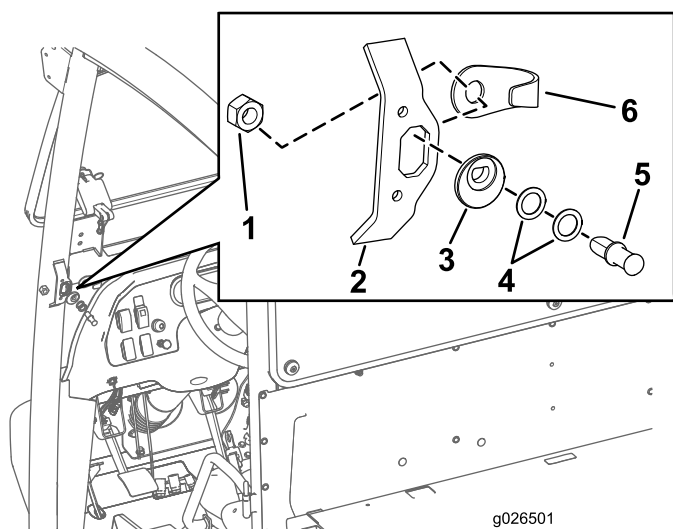

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Sekskantmøtrik (7/16 tomme) | 4. Trykskive |
| 2. Slutblik | 5. Låsestift |
| 3. Låsestiftens knast | 6. Stiftafskærmning |

2. Sæt låsestiften (først uden skiver) ind i låsestiftens knast (Figur 5).

Bemærk: Hvis låsestiften ikke er centreret i dørlåsen, så benyt 1 eller 2 af trykskiverne.

3. Ret stiftafskærmningen og sekskantmøtrikken (7/16 tomme) ind på bagsiden af åbningen ved slutblikket (Figur 5).
4. Spænd sekskantmøtrikken (7/16 tomme) på låsestiften, så den er fingerstram (Figur 5).

4


Samling af dørsnore

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Snor
4	Ansatsbolt (5/16 x 1/2 tomme)
4	Låsemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde


1. Fastgør snoren til dørrammehængslet med en ansatsbolt (5/16 x 1/2 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist på Figur 6.

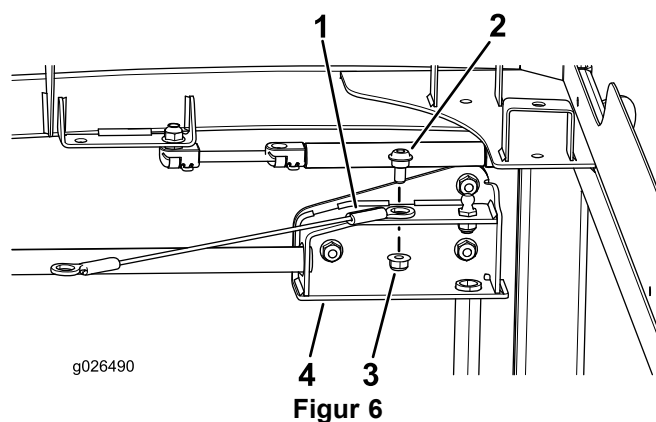

Figur 6

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Snor | 3. Låsemøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Ansatsbolt (5/16 x 1/2 tomme) | 4. Dørrammehængsel |

2. Fastgør den anden ende af snoren til førerhusrammens fremadvendte afstiverbeslags hul med en ansatsbolt (5/16 x 1/2 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist på Figur 7.

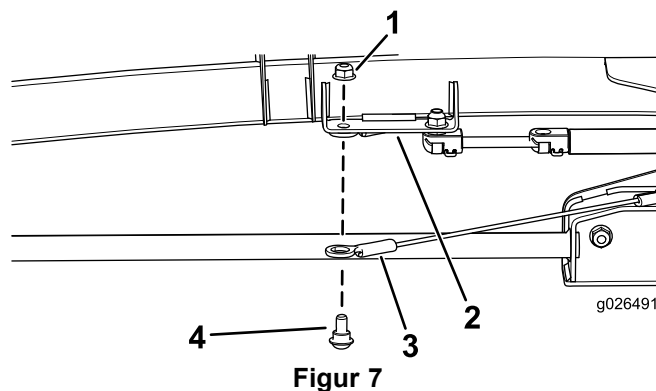

Figur 7

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 3. Snor |
| 2. Beslag | 4. Ansatsbolt (5/16 x 1/2 tomme) |


5

Justering af dørens låsestift

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Centrér låsestiften i låsestiftbeslaget på skinnen (Figur 8).

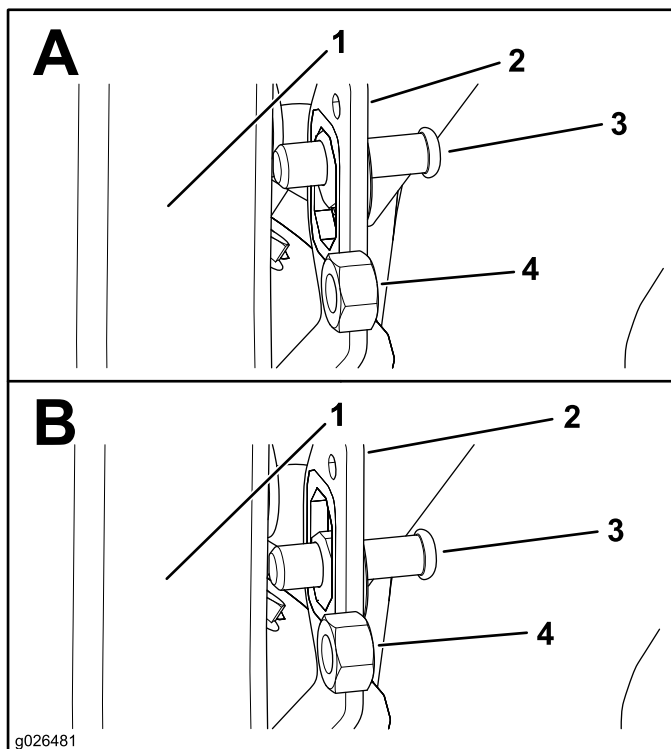

Figur 8

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Førerhusets ramme | 3. Låsestift |
| 2. Låsestiftbeslag | 4. Sekskantmøtrik (7/16 tomme) |


2. Luk døren fuldstændigt, og se hvor låsestiften kommer i kontakt med dørlåsen.

Bemærk: Hvis låsestiften ikke går helt ind i dørlåsen, så benyt 1 eller 2 af trykskiverne mellem låsestiftens knast og låsestiften.

3. Luk døren helt, og mål højden af tætningslisten i forhold til førerhuskinnens tætningsoverflade, og sørg for, at målet er 1,9-2,2 cm som vist på Figur 9.

Bemærk: Hvis den målte højde er mere end zonespecifikationen, drejes låsestiftens knast 45° mod førerhusets indvendige side for at opnå det specificerede mål. Hvis den målte højde er mindre end zonespecifikationen, udføres det modsatte af ovennævnte procedure.

Bemærk: Låsestiften vil centrere sig selv.

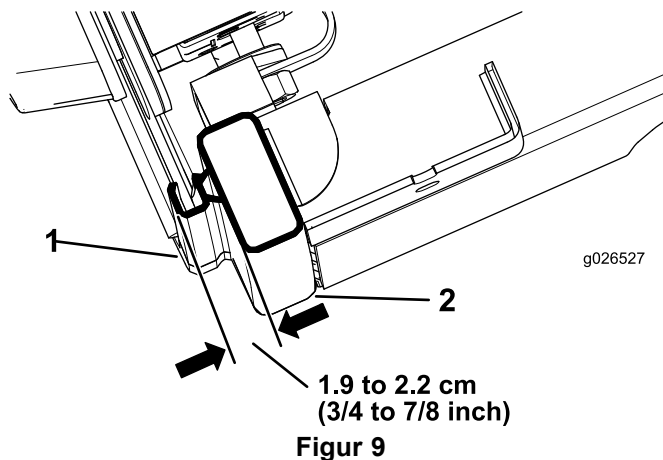


- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tætningsliste | 2. Førerhuskinne |
|------------------|------------------|

4. Spænd sekskantmøtrikken (7/16 tomme), når låsestiften når 1,9-2,2 cm som vist på Figur 8.

Betjening

Brug af døren

1. Sæt nøglen i åbningen på håndtaget, hvis døren er låst, og drej nøglen til åben position (Figur 10).
2. Skub knappen på dørhåndtaget, og åbn døren (Figur 10).

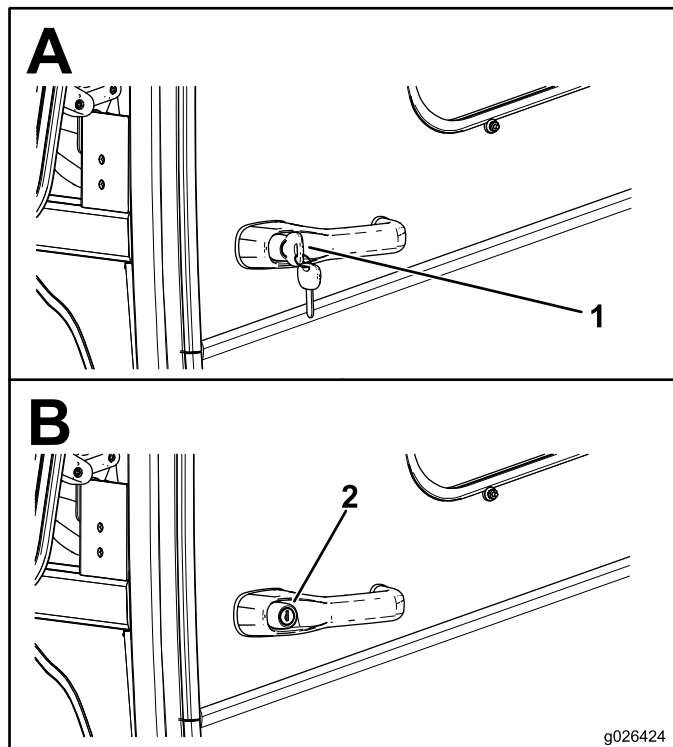


Figur 10

1. Nøgle

2. Håndtagsknap

Betjening af skydevinduet

Åbn låsen for at åbne og lukke skydevinduet (Figur 11).

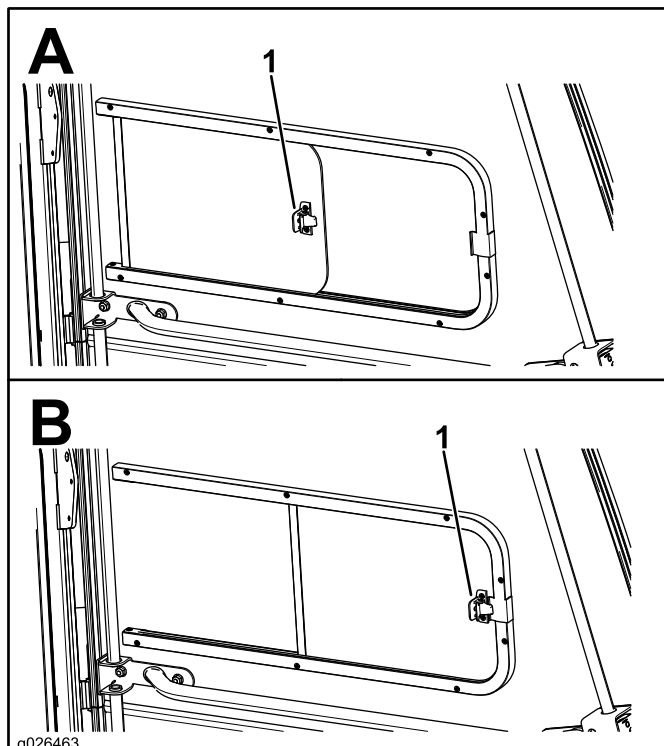

Figur 11

1. Vindueslås

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.