



Deur met schuifraam

Workman® MDX of HDX multifunctioneel voertuig

Modelnr.: 07356

Modelnr.: 07393

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

1

De montage van de deur voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Rij de machine naar een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en haal het sleuteltje uit het contact.

2


De deuren monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rechterdeur
1	Linkerdeur
2	Halvekogeltap
2	Borgmoer (5/16 inch)
2	Deurveer
4	Onderleg

Procedure

1. Steek de halvekogeltap door het achterste gat van de beugel van het cabineframe, en plaats de borgmoer (5/16 inch) op de halvekogeltap (Figuur 1).


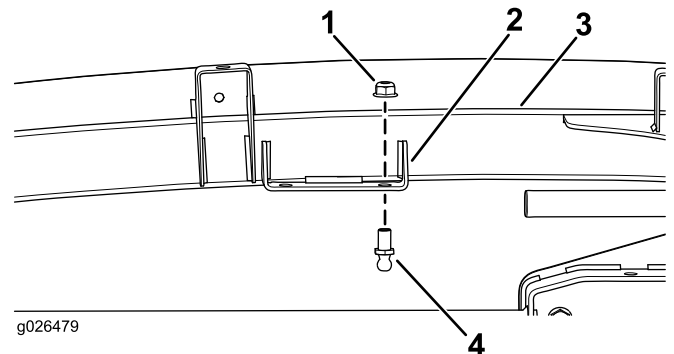


Figuur 1

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Borgmoer (5/16 inch) | 3. Frame |
| 2. Beugel | 4. Halvekogeltap |




2. Breng de 4 ringen aan op de 4 scharnierpenen van het cabineframe voor de machine (Figuur 2).
3. Monteer de deur op de scharnierpenen die op het cabineframe zijn gemonteerd (Figuur 2).

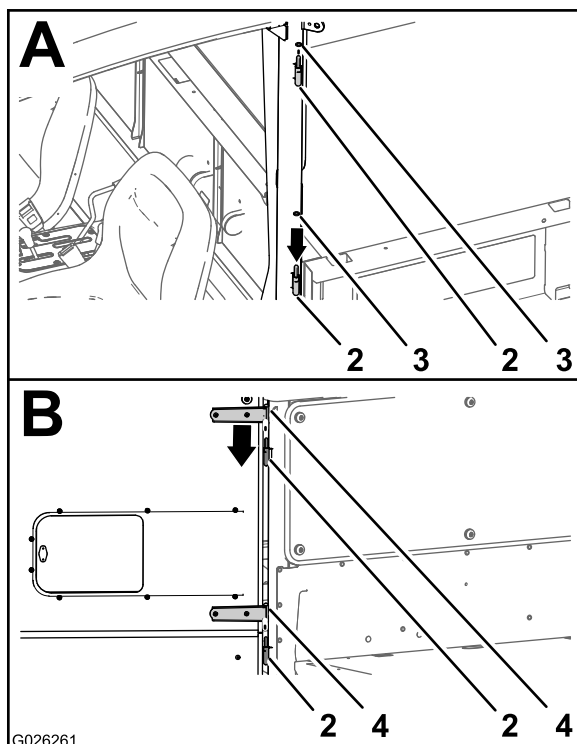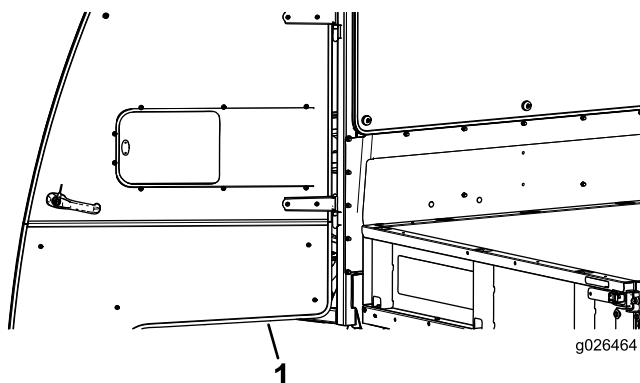

Figuur 2

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Deur | 3. Ring |
| 2. Scharnierpenen | 4. Beugel voor deurhengsel |


4. Monteer de fitting aan het stanguiteinde van de deurveer op de halvekogeltap aan het cabineframe (Figuur 3).

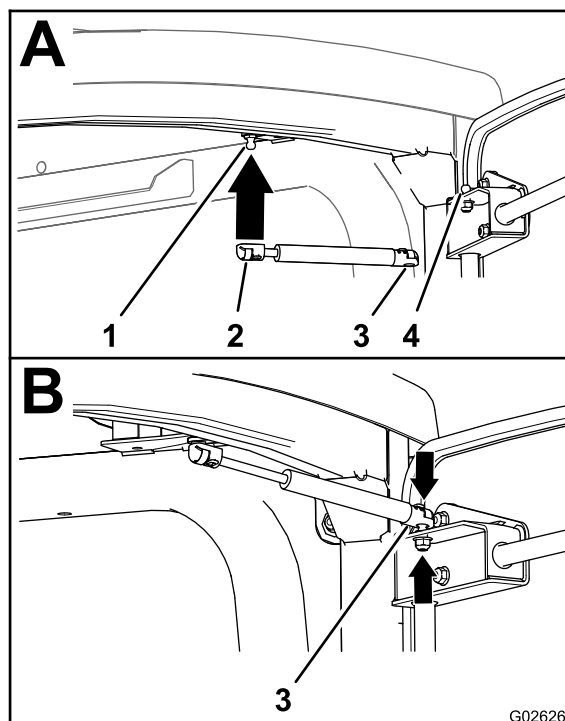

Figuur 3

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Halvekogeltap (cabineframe) | 3. Fitting (veercilinder) |
| 2. Fitting (veerstang) | 4. Halvekogeltap (deurframe) |

Opmerking: De fitting van de veer aan de deurszijde is uitgerust met een snelkoppeling. Zet het hendeltje verticaal voor montage. Na de montage sluit u de hendel om de halvekogeltap te borgen (Figuur 4).

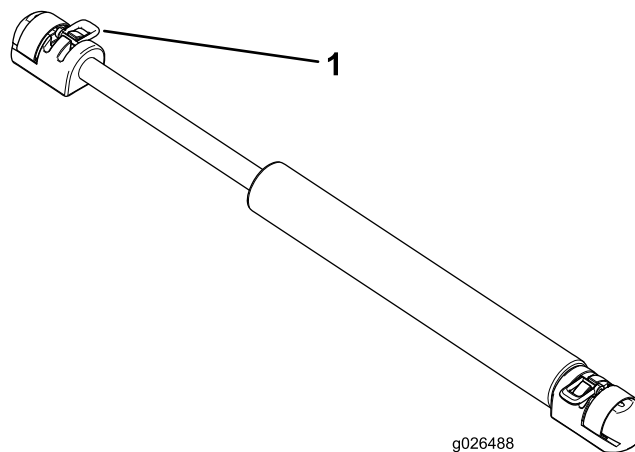

Figuur 4

1. Hendel

5. Monteer de fitting aan het cilinderuiteinde van de veer op de halvekogeltap aan het deurframe (Figuur 3).

3


De vergrendelpennen samenstellen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Zeskantige moer (7/16 inch)
2	Vergrendelpen
2	Nok van vergrendelpen
4	Drukkring
2	Kap van pen

Procedure

1. Lijn de nok van de vergrendelpen uit met de opening van de aanslagplaat in de stand getoond in Figuur 5.

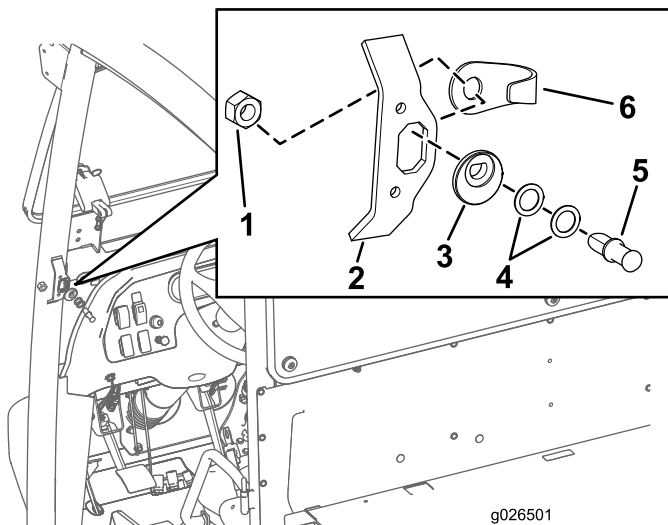

Figuur 5

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Zeskantige moer (7/16 inch) | 4. Drukkring |
| 2. Aanslagplaat | 5. Vergrendelpen |
| 3. Nok van vergrendelpen | 6. Kap van pen |

2. Steek de vergrendelpen (in eerste instantie zonder de ringen) in de nok van de vergrendelpen (Figuur 5).

Opmerking: Als de vergrendelpen niet gecentreerd is in de deurgrendel, voegt u 1 of 2 drukringen toe.

3. Lijn de kap van de pen en de zeskantige moer (7/16 inch) uit aan de achterkant van de opening van de aanslagplaat (Figuur 5).
4. Draai de zeskantige moer (7/16 inch) handmatig vast op de vergrendelpen (Figuur 5).

4


De verbindingskoorden van de deur monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Greep
4	Borstbout (5/16 x 1/2 inch)
4	Borgmoer (5/16 inch)

Procedure


1. Monteer de verbindingskoord op het hengsel van het deurframe; gebruik hierbij een borstbout (5/16 x 1/2 inch) en een borgmoer (5/16 inch), zie Figuur 6.

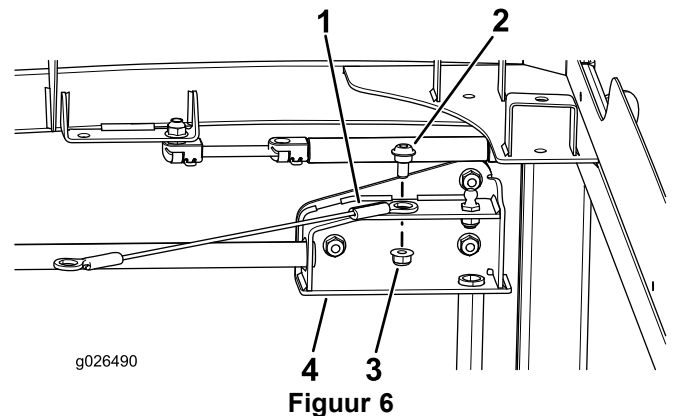

Figuur 6

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Verbindingskoord | 3. Borgmoer (5/16 inch) |
| 2. Borstbout (5/16 x 1/2 inch) | 4. Hengsel van deurframe |

2. Monteer het andere uiteinde van de verbindingskoord op het voorste beugelgat van de veer op het cabineframe; gebruik hierbij een borstbout (5/16 x 1/2 inch) en een borgmoer (5/16 inch), zie Figuur 7.

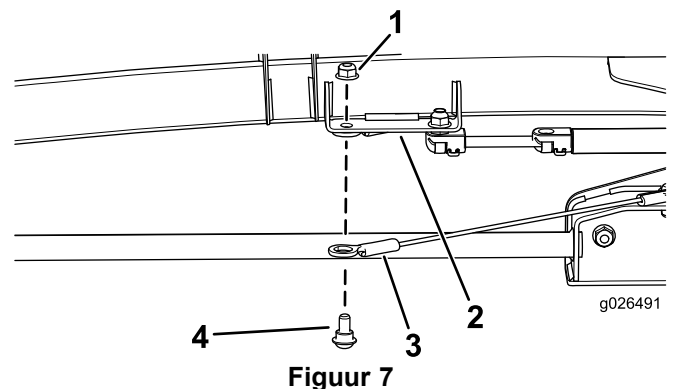

Figuur 7

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Borgmoer (5/16 inch) | 3. Verbindingskoord |
| 2. Beugel | 4. Borstbout (5/16 x 1/2 inch) |


5

De vergrendelpen van de deur afstellen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Centreer de vergrendelpen in de montagebeugel van de vergrendelpen op de rail (Figuur 8).

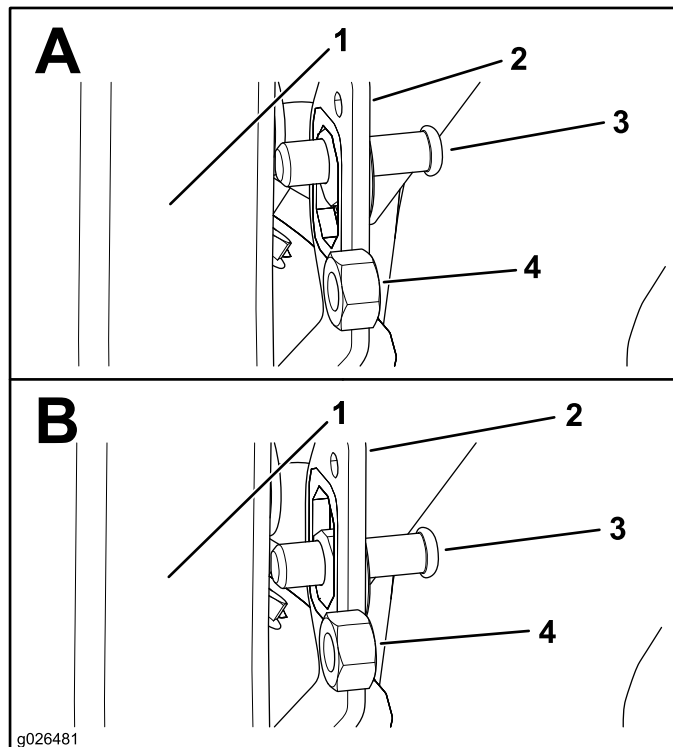

Figuur 8

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Cabineframe | 3. Vergrendelpen |
| 2. Montagebeugel van vergrendelpen | 4. Zeskantige moer (7/16 inch) |


2. Doe de deur helemaal dicht en kijk waar de vergrendelpen de deurvergrendeling raakt.

Opmerking: Als de vergrendelpen niet volledig in de deurvergrendeling gaat, voeg dan 1 of 2 drukringen toe tussen de nok van de vergrendelpen en de vergrendelpen.

3. Sluit de deur volledig en meet de hoogte van de dichting tot het dichtoppervlak van de cabinerail. Dit moet tussen de 1,9 en 2,2 cm zijn, zie Figuur 9.

Opmerking: Als de meting meer is dan toegelaten, draai dan de nok van de vergrendelpen 45° naar de binnenkant van de cabine om de aanbevolen meting te verkrijgen. Als de meting kleiner is dan toegelaten, doe dan precies het tegenovergestelde.

Opmerking: De vergrendelpen wordt automatisch gecentreerd.

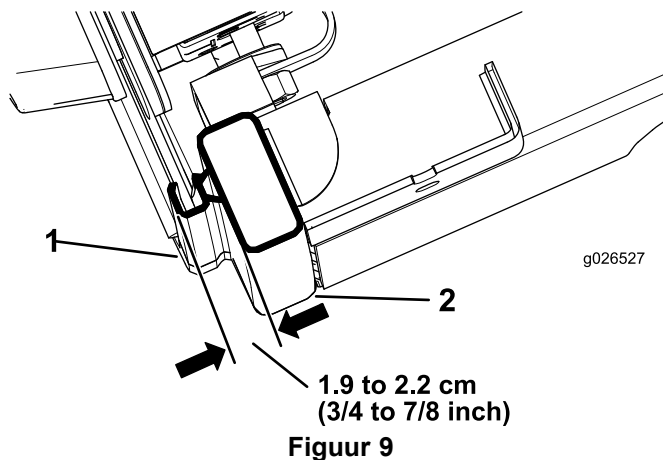


- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Dichting | 2. Cabinerail |
|-------------|---------------|

4. Draai de zeskantige moer (7/16 inch) vast zodra de vergrendelpen 1,9 tot 2,2 cm bereikt; zie Figuur 8.

Gebruiksaanwijzing

De deur gebruiken

1. Steek de sleutel in het gat van de hendel van een gesloten deur, en draai de sleutel naar de open stand (Figuur 10).
2. Druk op de knop van de hendel en open de deur (Figuur 10).

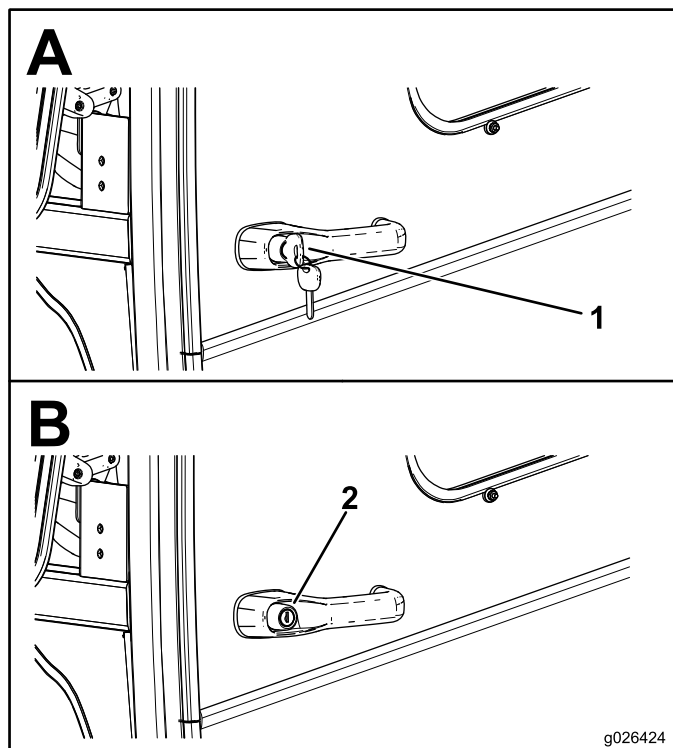


Figuur 10

1. Sleuteltje

2. Knop op hendel

Het schuifraam gebruiken

Open de vergrendeling om het schuifraam te openen en te sluiten (Figuur 11).

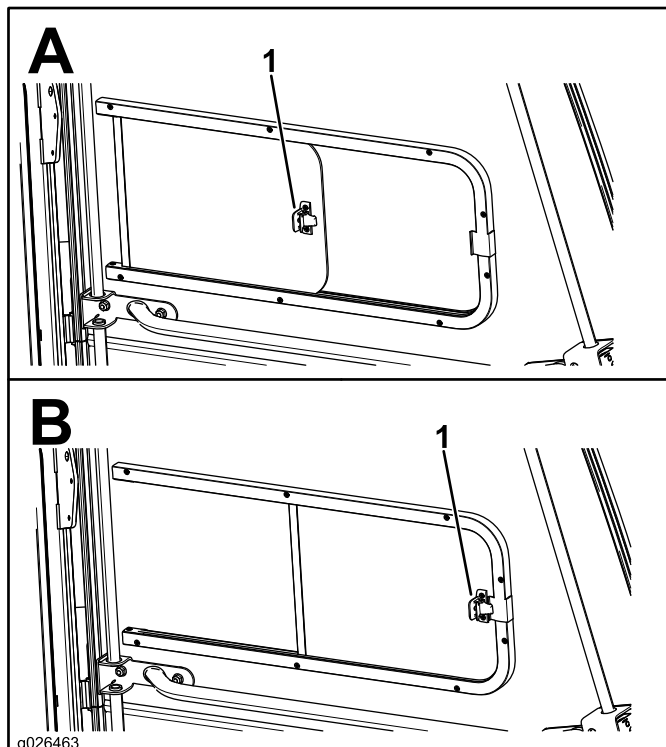

Figuur 11

1. Vergrendeling van venster

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.