



Dørsett med skyvevindu
Workman® MDX- eller HDX-bruksbil
Modellnr. 07356
Modellnr. 07393

Form No. 3385-470 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

1

Klargjøring for montering av dørsettet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt maskinen til en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.
2. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningen.

2


Installere dørene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre dør
1	Venstre dør
2	Kulebolt
2	Låsemutter (5/16 tomme)
2	Døravstiver
4	Skive

Prosedyre

1. Sett kulebolten inn i det bakre hullet i braketten på førerhusrammen, og installer låsemutteren (5/16 tomme) på kulebolten (Figur 1).


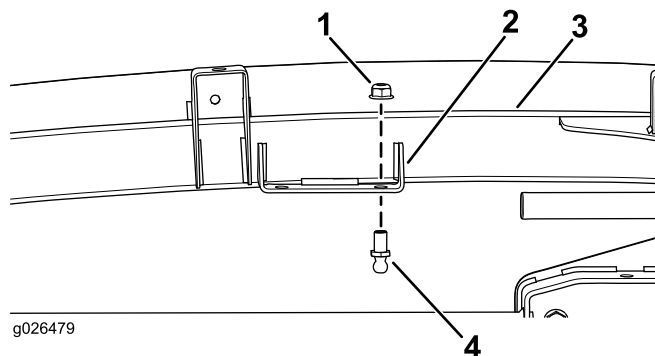


Figur 1

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Ramme |
| 2. Brakett | 4. Kulebolt |




2. Monter de 4 skivene over de 4 hengselsplintene ved førerhusrammen for maskinen (Figur 2).
3. Monter døren på hengselsplintene som er montert på førerhusrammen (Figur 2).

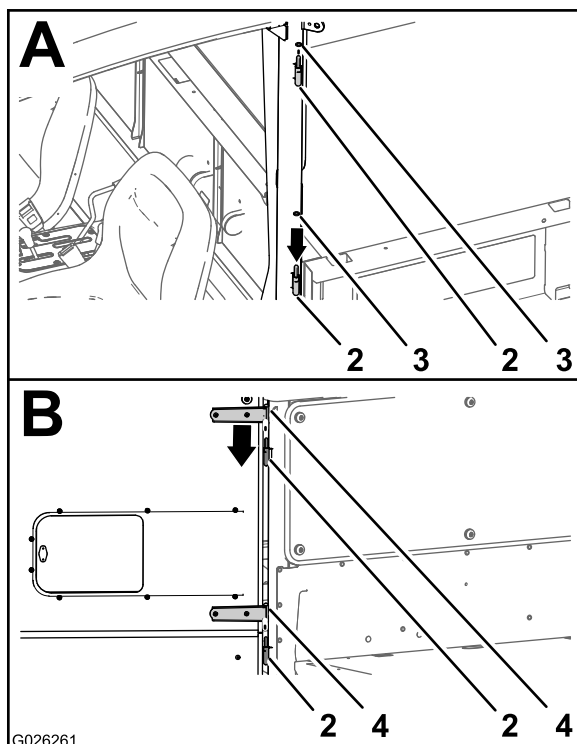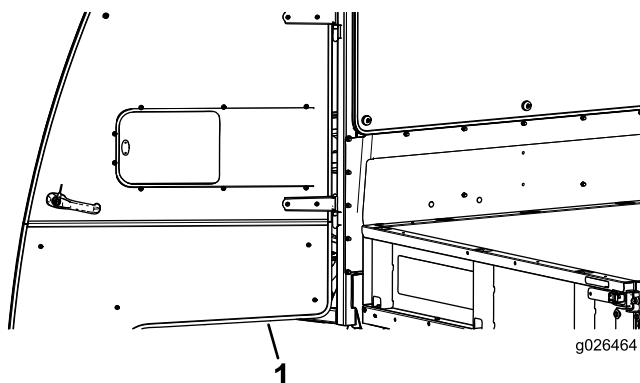

Figur 2

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Dør | 3. Skive |
| 2. Hengselsplinter | 4. Dørhengselfeste |


4. Monter koblingen på døravstiverens stagende på kulebolten i førerhusrammen (Figur 3).

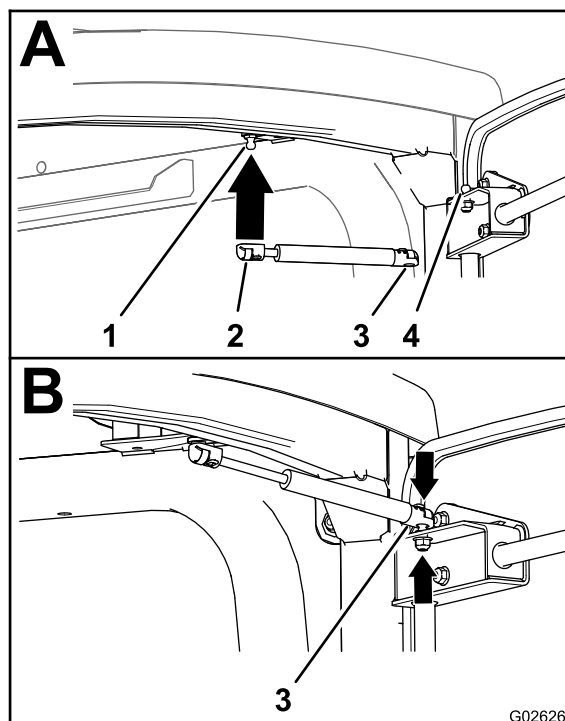

Figur 3

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Kulebolt (førerhusramme) | 3. Kobling (avstiversylinder) |
| 2. Kobling (avstiverstang) | 4. Kulebolt (dørkarm) |

Merk: Dørkarmavstiveren har en hurtigkoblingsende. Skyv spaken vertikalt for å montere. Når den er montert, lukker du spaken for å fange kulebolten (Figur 4).

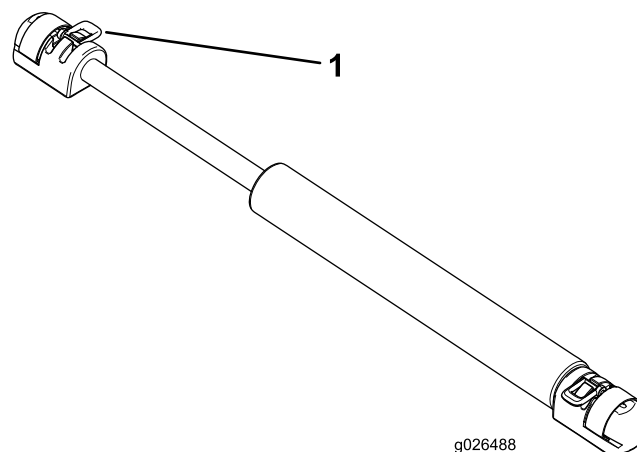

Figur 4

1. Spake

5. Monter koblingen på sylinderenden på kulebolten i dørkarmen (Figur 3).

3


Montere låsestiftene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Sekskantmutter, 7/16 tomme)
2	Låsestift
2	Låsestiftkam
4	Trykkskive
2	Stiftvern

Prosedyre

1. Juster låsestiftkammen i henhold til åpningen i slagplaten i posisjonen som er vist i Figur 5.

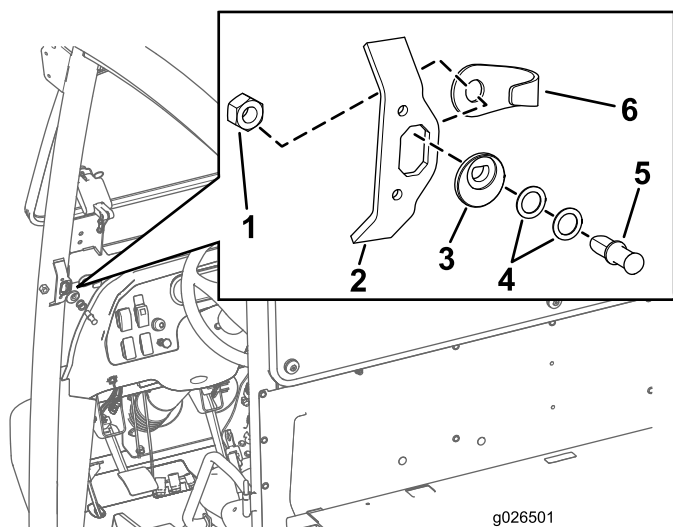

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Sekskantmutter, 7/16 tomme) | 4. Trykkskive |
| 2. Slagplate | 5. Låsestift |
| 3. Låsestiftkam | 6. Stiftvern |

2. Sett inn låsestiftene (først uten skivene) på låsestiftkammen (Figur 5).

Merk: Hvis låsestiften ikke er sentrert i dørlåsen, setter du på 1 eller 2 av trykkskivene.

3. Juster pinnevernet og sekskantmutteren (7/16 tomme) på baksiden av åpningen ved slagplaten (Figur 5).
4. Stram til sekskantmutteren (7/16 tomme) på låsestiften med fingrene (Figur 5).

4


Montere dørsnorene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Snor
4	Skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre


1. Monter snoren på dørkarmens hengsel med en skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme) som vist i Figur 6.

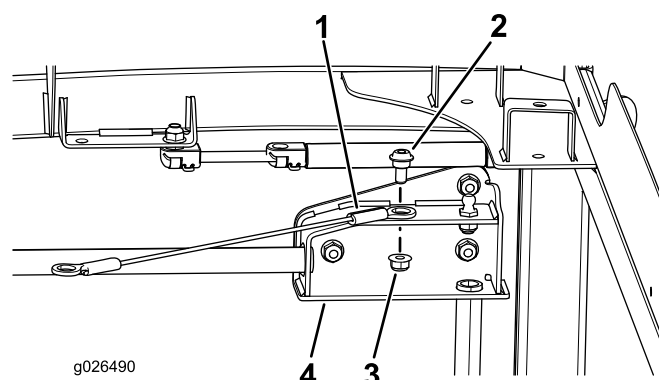

Figur 6

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Snor | 3. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme) | 4. Dørkarmhengsel |

2. Monter den andre enden av snoren på det fremre avstiverbrakettthullet i førerhusrammen med en skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme) som vist i Figur 7.

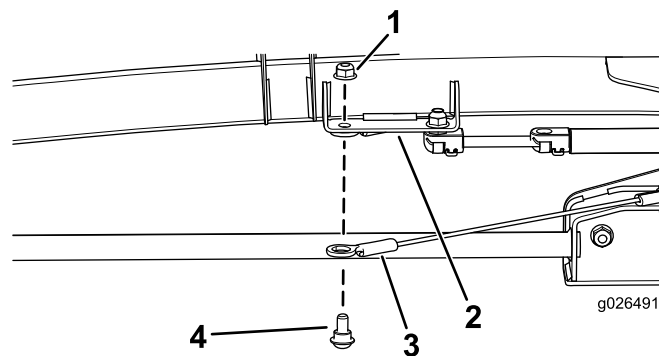

Figur 7

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Snor |
| 2. Brakett | 4. Skulderbolt (5/16 x 1/2 tomme) |


5

Justere dørlåsestiften

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Sentrer låsestiften i låsestiftbraketten på skinnen (Figur 8).

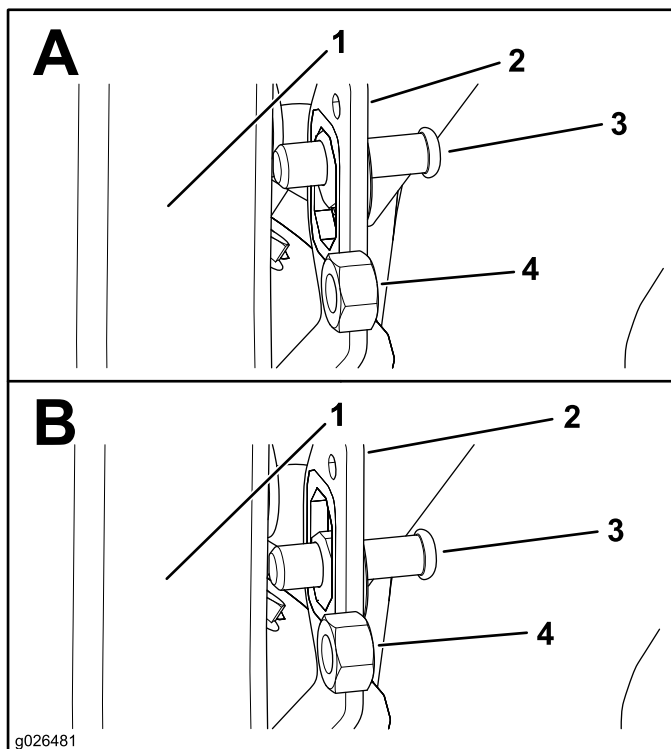

Figur 8

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Førerhusramme | 3. Låsestift |
| 2. Monteringsbrakett for låsestift | 4. Sekskantmutter, 7/16 tomme) |


2. Lukk døren helt, og se hvor låsestiften kommer i kontakt med dørlåsen.

Merk: Hvis låsestiften ikke festes helt i dørlåsen, setter du på 1 eller 2 av trykkskivene mellom låsestiftkammen og låsepinnen.

3. Lukk døren helt og mål høyden på bobletetningen mot førerhuskinnens forseglingsoverflate. Sørg for at målene er 1,9 til 2,2 cm, som vist i Figur 9.

Merk: Hvis den målte høyden er over sonespesifikasjonen, vrir du låsestiftkammen 45° mot innsiden av førerhuset for å oppnå det spesifiserte målet. Hvis den målte høyden er lavere enn sonespesifikasjonen, gjør du det motsatte av det som står oppgitt ovenfor.

Merk: Låsestiften sentrerer seg selv.

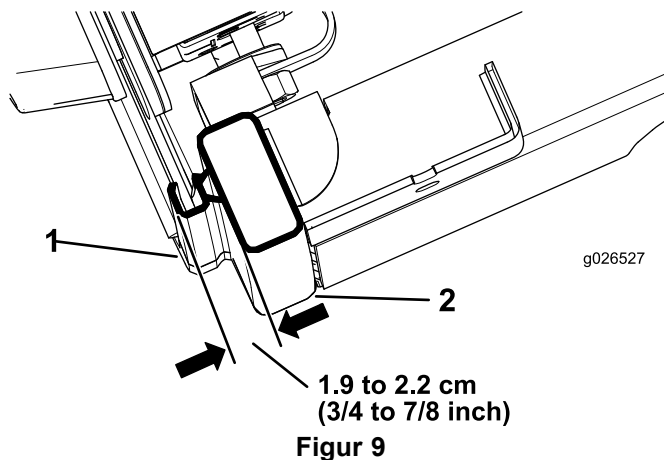

Figur 9


- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Bobletetning | 2. Førerhusskinne |
|-----------------|-------------------|

4. Stram til sekskantmutteren (7/16 tomme) når låsestiften når 1,9 til 2,2 cm, som vist i Figur 8.

Bruk

Bruke døren

1. Sett inn nøkkelen i åpningen på håndtaket hvis døren er låst, og vri nøkkelen rundt til åpen stilling (Figur 10).
2. Trykk på knappen på håndtaket, og åpne døren (Figur 10).

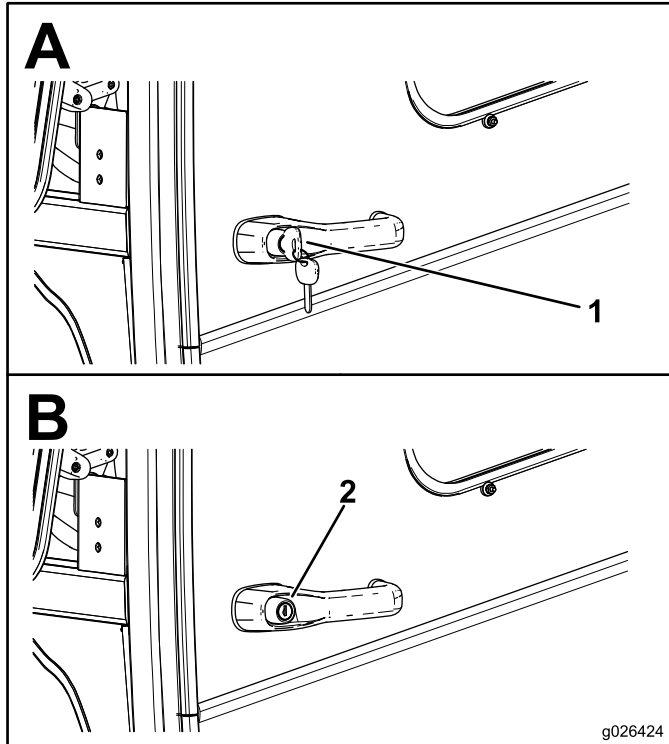


Figur 10

1. Nøkkel
2. Håndtaksknapp

Bruke skyvevinduet

Åpne låsen for å åpne og lukke skyvevinduet (Figur 11).

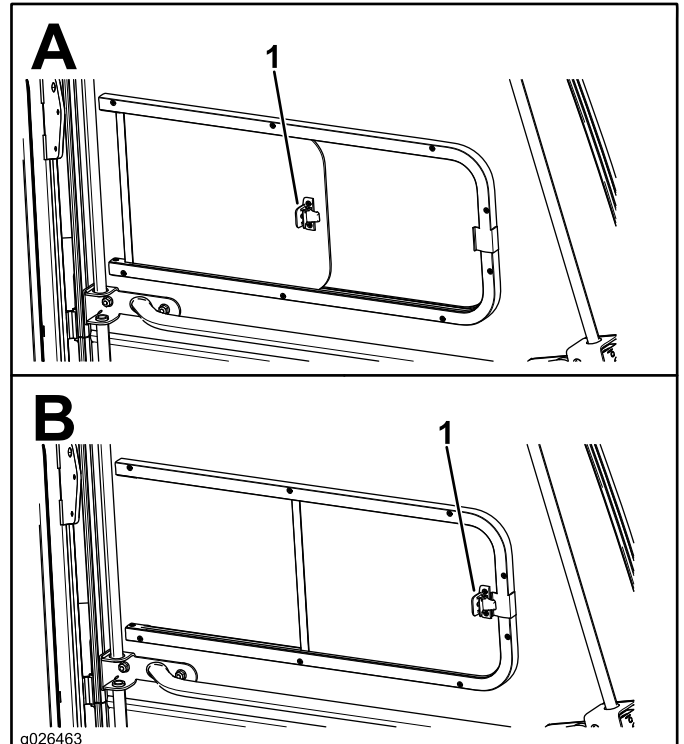

Figur 11

1. Vinduslås

Notat:

Notat:



Count on it.