



# Lucksats med skjutfönster

## Workman® MDX eller HDX arbetsfordon

Modellnr 07356  
Modellnr 07393

Form No. 3385-473 Rev A

### Monteringsanvisningar

#### ⚠ VARNING

##### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering

### 1

#### Förbereda montering av lucksatsen

Inga delar krävs

#### Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

### 2


#### Montera luckorna

Delar som behövs till detta steg:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Höger lucka          |
| 1 | Vänster lucka        |
| 2 | Kultapp              |
| 2 | Låsmutter (5/16 tum) |
| 2 | Luckstöd             |
| 4 | Bricka               |

#### Tillvägagångssätt

1. För in kultappen genom det bakre hålet i fästet på hyttramen och montera låsmuttern (5/16 tum) på kultappen (Figur 1).


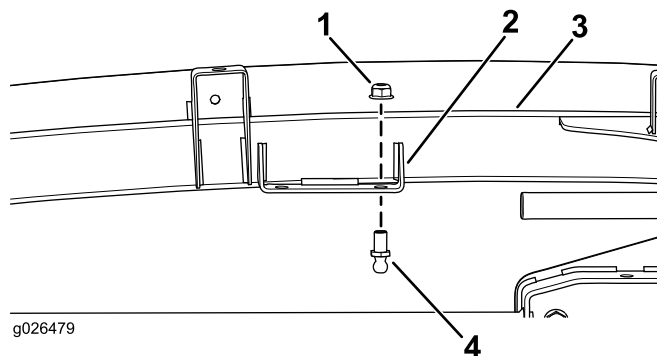


Figur 1

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Ram     |
| 2. Fäste                | 4. Kultapp |




2. Montera de fyra brickorna över de fyra gångjärnsbultarna på hyttramen på maskinen (Figur 2).
3. Montera luckan på gångjärnsbultarna som är monterade på hyttramen (Figur 2).

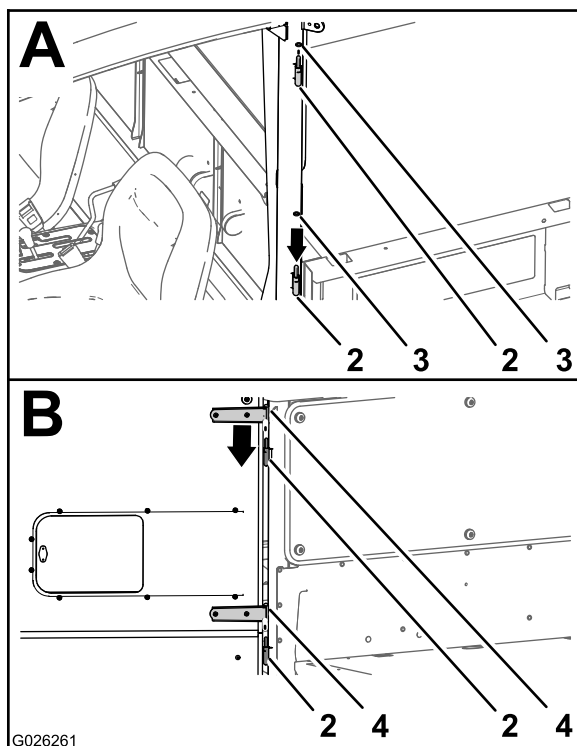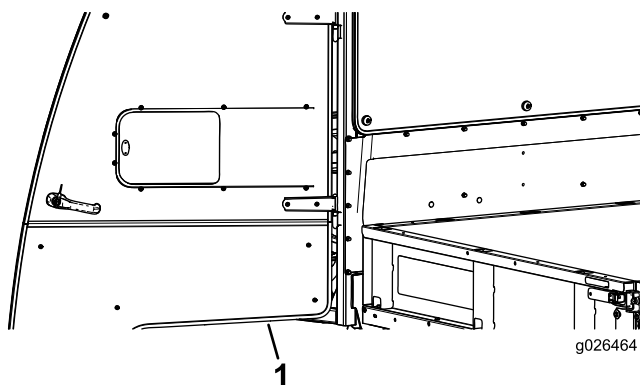

**Figur 2**

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Lucka           | 3. Bricka                 |
| 2. Gångjärnsbultar | 4. Fäste för luckgångjärn |


4. Montera kopplingen i stångändan på luckstödet på kultappen på hyttramen (Figur 3).

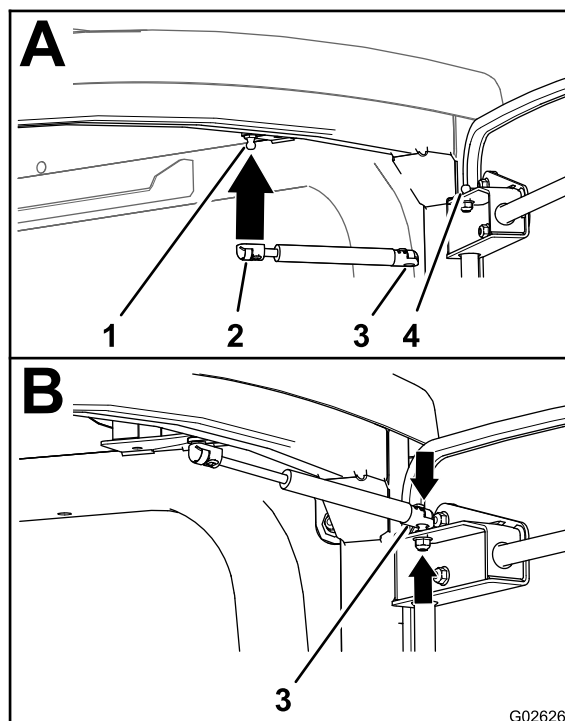

**Figur 3**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Kultapp (hyttram)     | 3. Koppling (stöd-cylinder) |
| 2. Koppling (stöd-stång) | 4. Kultapp (luckram)        |

**Obs:** Luckans kopplingsstöd ha en snabbkopplingsände. Vänd spaken vertikalt för montering. När spaken har monterats stänger du den för att säkra kultappen (Figur 4).

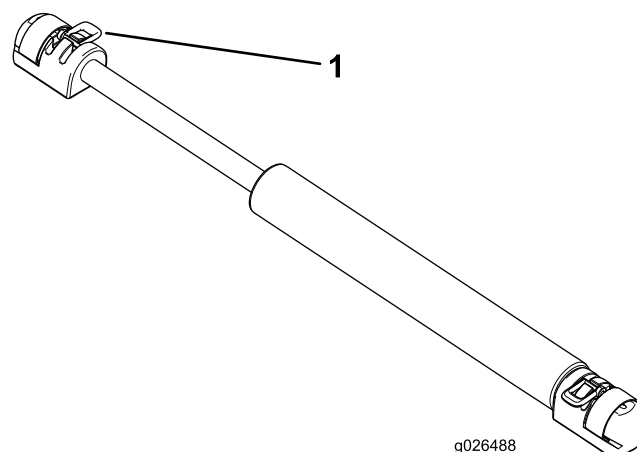

**Figur 4**

1. Spak

5. Montera kopplingen i cylinderändan på stödet på kultappen på luckramen (Figur 3).

# 3


## Montera spärrpinnarna

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Sexkantsmutter (7/16 tum) |
| 2 | Spärrpinne                |
| 2 | Spärrpinnekam             |
| 4 | Tryckbricka               |
| 2 | Bultskydd                 |

### Tillvägagångssätt

1. Rikta in spärrpinnekammen med öppningen på låsplattan i den position som visas i Figur 5.

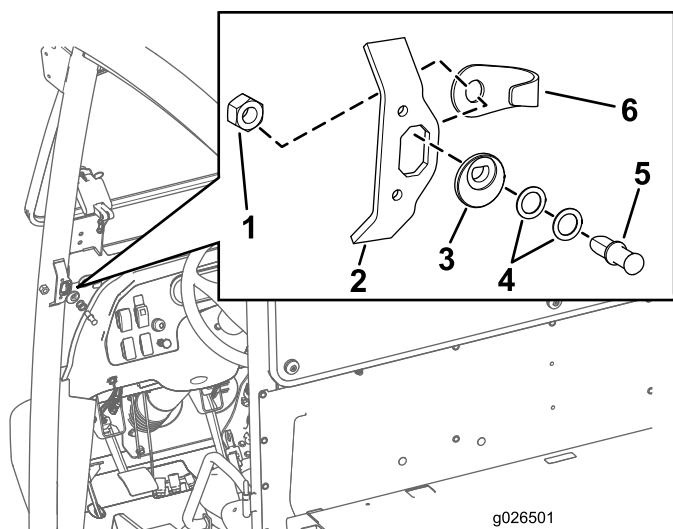

Figur 5

1. Sexkantsmutter (7/16 tum)
2. Låsplatta
3. Spärrpinnekam
4. Tryckbricka
5. Spärrpinne
6. Bultskydd

2. För in spärrpinnen (utan brickorna först) i spärrpinnekammen (Figur 5).

**Obs:** Om spärrpinnen inte är centrerad i luckspärren ska du lägga till en eller två av tryckbrickorna.

3. Rikta in bultskyddet med sexkantsmuttern (7/16 tum) på baksidan av öppningen på låsplattan (Figur 5).
4. Dra åt sexkantsmuttern (7/16 tum) på spärrpinnen med fingrarna (Figur 5).

# 4


## Montera luckförankringarna

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2 | Förankring                  |
| 4 | Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) |
| 4 | Låsmutter (5/16 tum)        |

### Tillvägagångssätt


1. Montera förankringen på luckramens gångjärn med en ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med Figur 6.

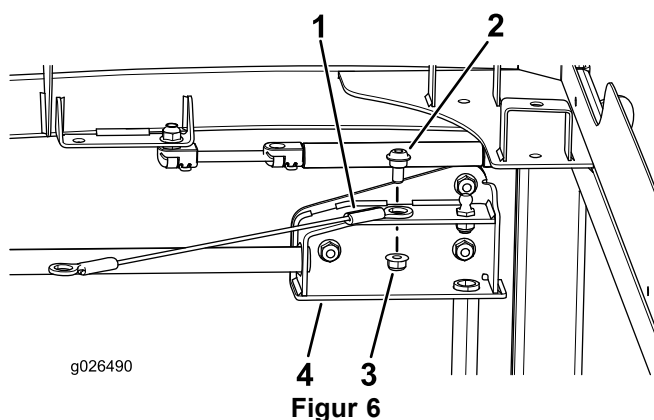

Figur 6

1. Förankring
2. Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum)
3. Låsmutter (5/16 tum)
4. Gångjärn på luckram

2. Montera den andra änden av förankringen till hyttramens främre stödfästeshål med en ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med Figur 7.

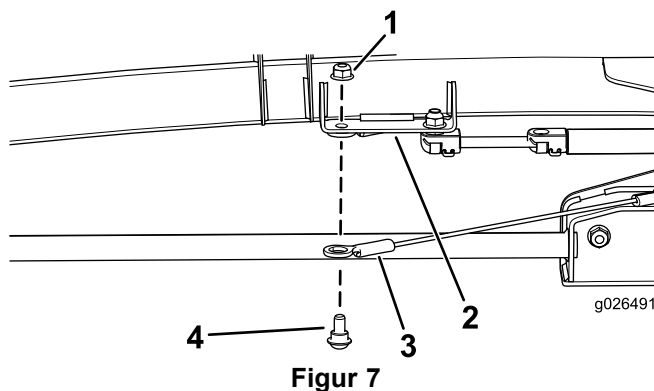

Figur 7

1. Låsmutter (5/16 tum)
2. Fäste
3. Förankring
4. Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum)


# 5

## Justera luckans spärrpinne

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

1. Centra spärrpinnen i spärrpinnefästet på stängen (Figur 8).

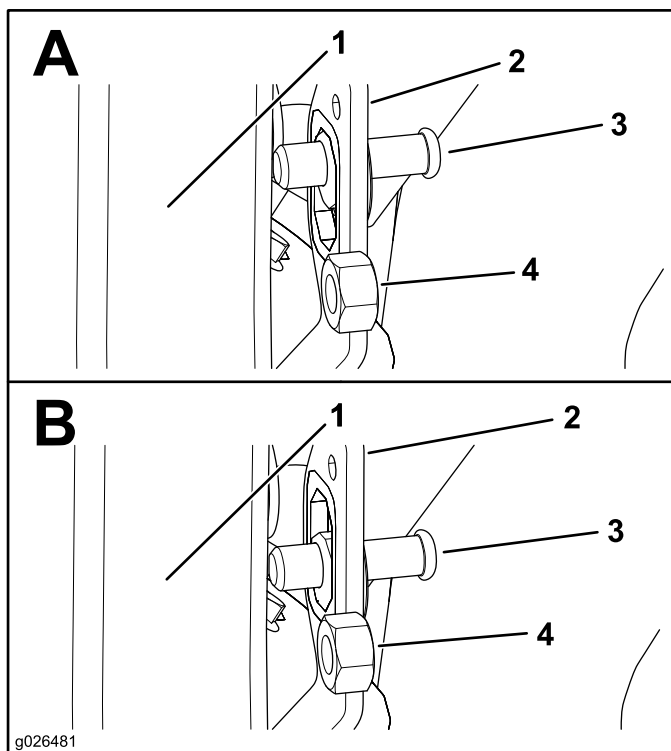

Figur 8

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Hyttram         | 3. Spärrpinne                |
| 2. Spärrpinnefäste | 4. Sexkantsmutter (7/16 tum) |


2. Stäng luckan helt och se var spärrpinnen kommer i kontakt med luckspärren.

**Obs:** Om spärrpinnen inte helt går i luckspärren ska du lägga till en eller två av tryckbrickorna mellan spärrpinnekammen och spärrpinnen.

3. Stäng luckan helt och mät höjden på O-listen till tätningssytan på hyttstången och säkerställ att måttet är mellan 1,9 och 2,2 cm i enlighet med Figur 9.

**Obs:** Om den uppmätta höjden är större än zonspecifikationen ska du vrida spärrpinnekammen 45° mot insidan av hytten för att få det specificerade måttet. Om den uppmätta höjden är lägre än zonspecifikationen ska du utföra samma procedur som ovan, fast åt motsatt håll.

**Obs:** Spärrpinnen centrerar sig själv.

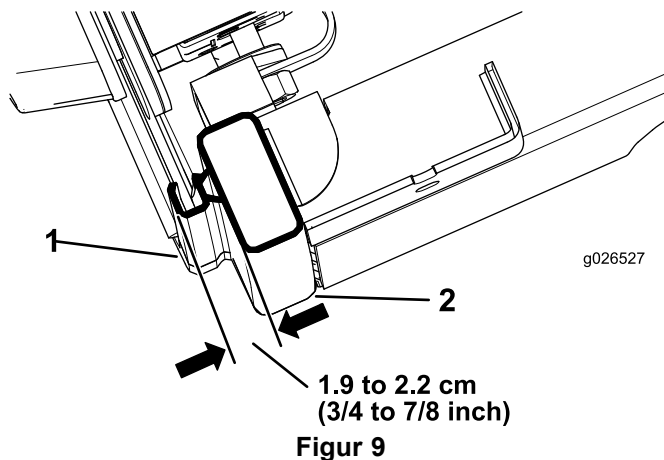

Figur 9


- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1. O-list | 2. Hyttstång |
|-----------|--------------|

4. Dra åt sexkantsmuttern (7/16 tum) när spärrpinnen når 1,9–2,2 cm i enlighet med Figur 8.

# Körning

## Använda luckan

1. Sätt i nyckeln i öppningen på handtaget om luckan är låst och vrid om nyckeln till öppetpositionen (Figur 10).
2. Tryck på knappen på handtaget och öppna luckan (Figur 10).

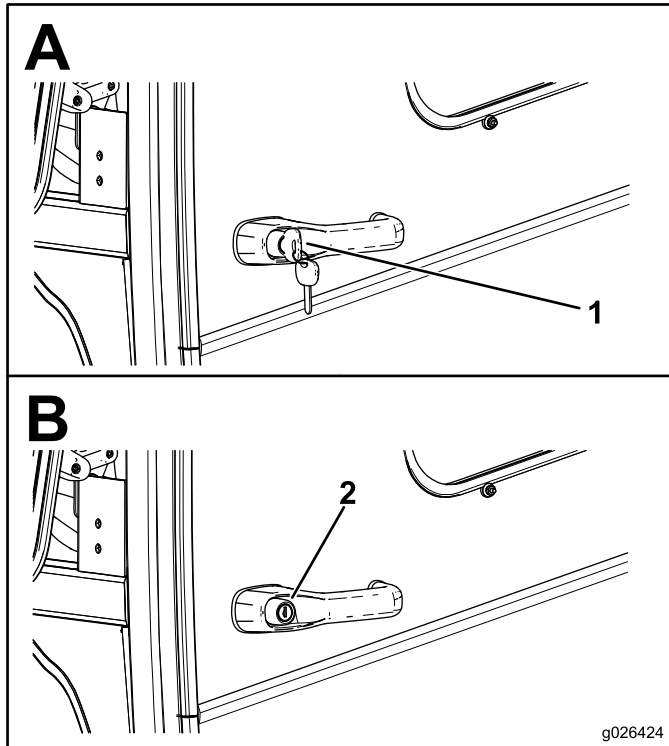


**Figur 10**

1. Nyckel
2. Handtagsknapp

## Använda skjutfönstret

Öppna spärrhaken för att öppna och stänga skjutfönstret (Figur 11).

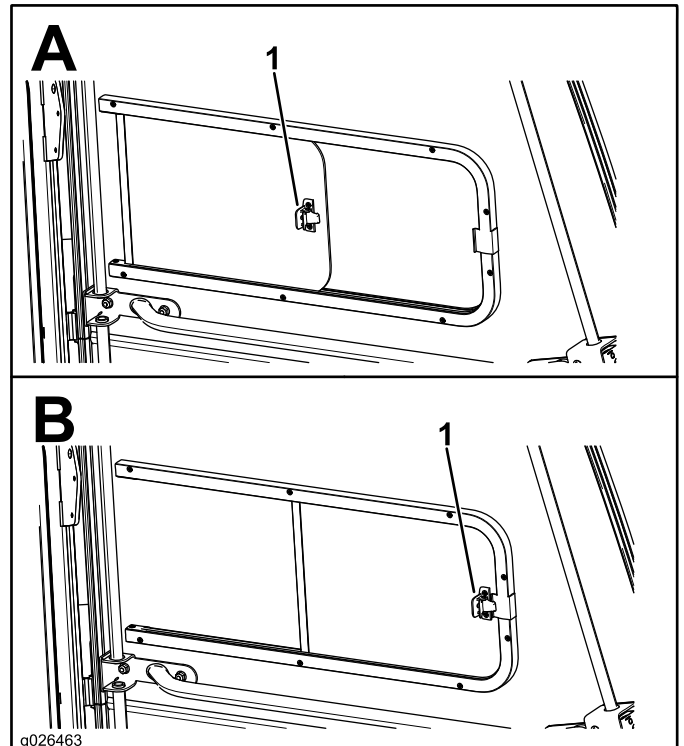

**Figur 11**

1. Spärrhake till fönster

## Anteckningar:

## Anteckningar:



**Count on it.**