



# Lucksats med skjutfönster

## Workman® MDX eller HDX arbetsfordon

Modellnr 07356  
Modellnr 07393

Form No. 3385-473 Rev A

### Monteringsanvisningar

#### ⚠ VARNING

##### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering

### 1

#### Förbereda montering av lucksatsen

##### Inga delar krävs

##### Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

### 2


#### Montera luckorna

##### Delar som behövs till detta steg:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Höger lucka          |
| 1 | Vänster lucka        |
| 2 | Kultapp              |
| 2 | Låsmutter (5/16 tum) |
| 2 | Luckstöd             |
| 4 | Bricka               |

##### Tillvägagångssätt

1. För in kultappen genom det bakre hålet i fästet på hyttramen och montera låsmuttern (5/16 tum) på kultappen (Figur 1).


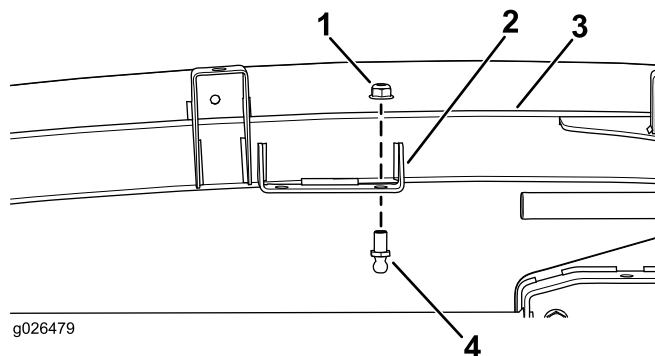


Figur 1

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Ram     |
| 2. Fäste                | 4. Kultapp |




2. Montera de fyra brickorna över de fyra gångjärnsbultarna på hyttramen på maskinen (Figur 2).
3. Montera luckan på gångjärnsbultarna som är monterade på hyttramen (Figur 2).

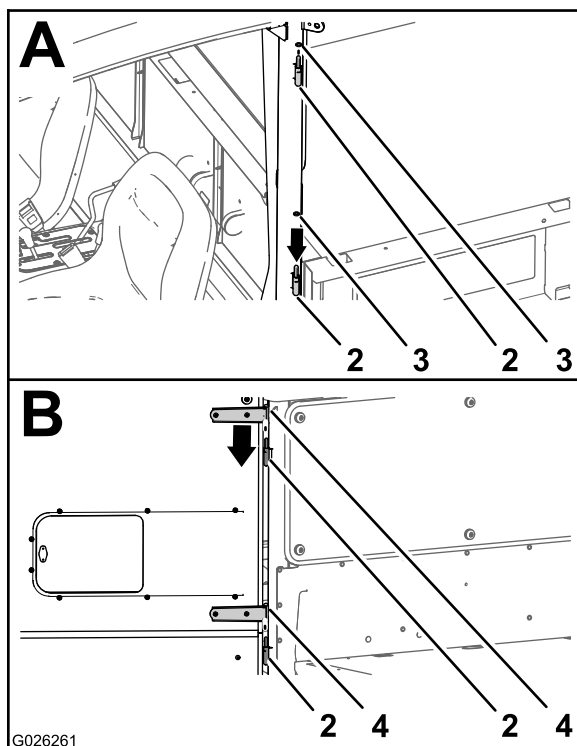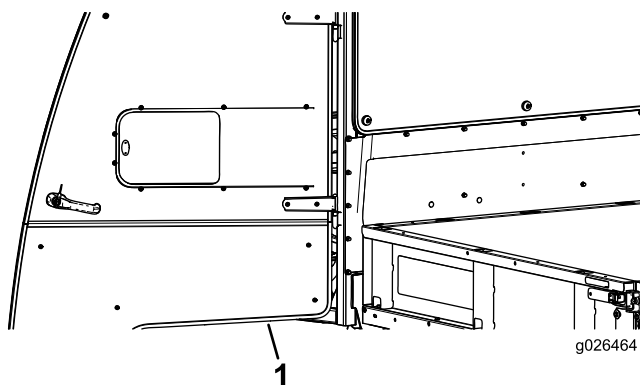

**Figur 2**

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Lucka           | 3. Bricka                 |
| 2. Gångjärnsbultar | 4. Fäste för luckgångjärn |


4. Montera kopplingen i stångändan på luckstödet på kultappen på hyttramen (Figur 3).

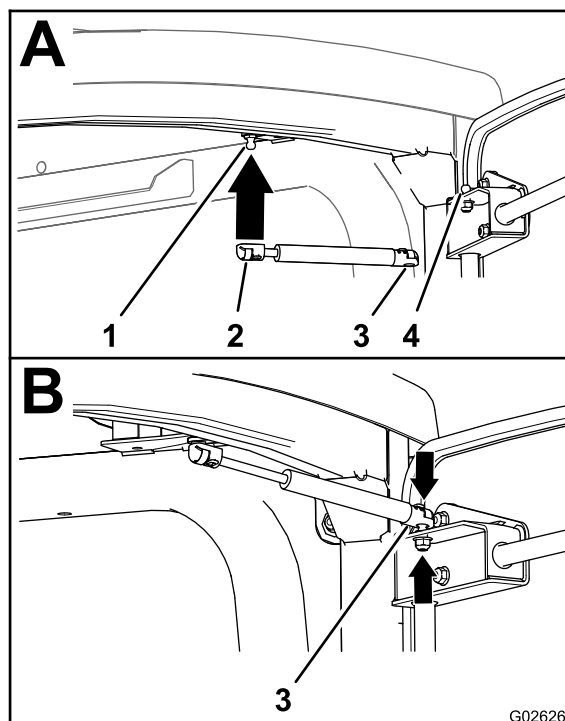

**Figur 3**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Kultapp (hyttram)     | 3. Koppling (stöd-cylinder) |
| 2. Koppling (stöd-stång) | 4. Kultapp (luckram)        |

**Obs:** Luckans kopplingsstöd ha en snabbkopplingsände. Vänd spaken vertikalt för montering. När spaken har monterats stänger du den för att säkra kultappen (Figur 4).

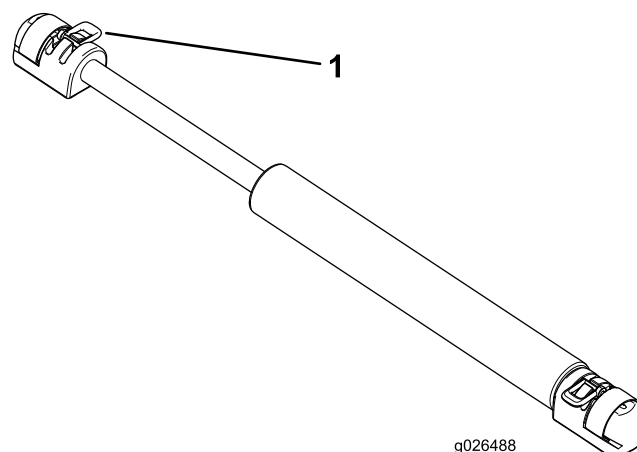

**Figur 4**

1. Spak

5. Montera kopplingen i cylinderändan på stödet på kultappen på luckramen (Figur 3).

# 3


## Montera spärrpinnarna

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Sexkantsmutter (7/16 tum) |
| 2 | Spärrpinne                |
| 2 | Spärrpinnekam             |
| 4 | Tryckbricka               |
| 2 | Bultskydd                 |

### Tillvägagångssätt

1. Rikta in spärrpinnekammen med öppningen på låsplattan i den position som visas i Figur 5.

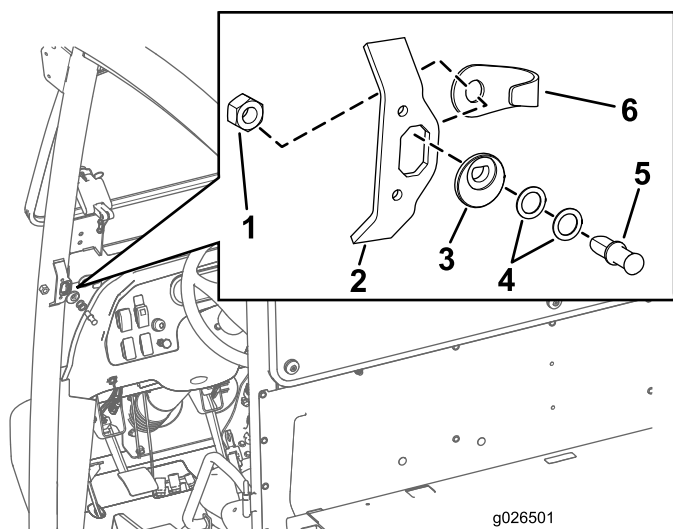

Figur 5

1. Sexkantsmutter (7/16 tum)
2. Låsplatta
3. Spärrpinnekam
4. Tryckbricka
5. Spärrpinne
6. Bultskydd

2. För in spärrpinnen (utan brickorna först) i spärrpinnekammen (Figur 5).

**Obs:** Om spärrpinnen inte är centrerad i luckspärren ska du lägga till en eller två av tryckbrickorna.

3. Rikta in bultskyddet med sexkantsmuttern (7/16 tum) på baksidan av öppningen på låsplattan (Figur 5).
4. Dra åt sexkantsmuttern (7/16 tum) på spärrpinnen med fingrarna (Figur 5).

# 4


## Montera luckförankringarna

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2 | Förankring                  |
| 4 | Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) |
| 4 | Låsmutter (5/16 tum)        |

### Tillvägagångssätt


1. Montera förankringen på luckramens gångjärn med en ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med Figur 6.

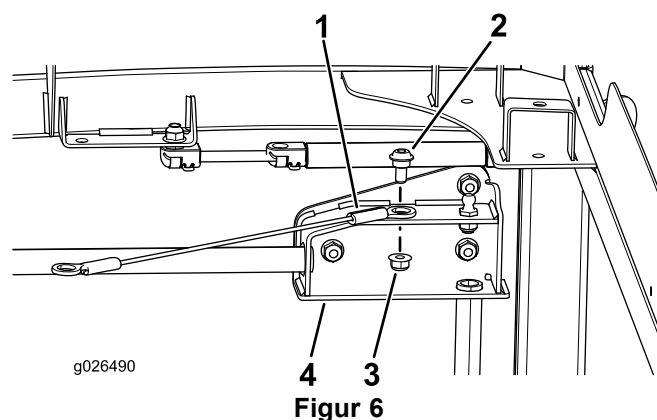

Figur 6

1. Förankring
2. Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum)
3. Låsmutter (5/16 tum)
4. Gångjärn på luckram

2. Montera den andra änden av förankringen till hyttramens främre stödfästeshål med en ansatskruv (5/16 x 1/2 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med Figur 7.

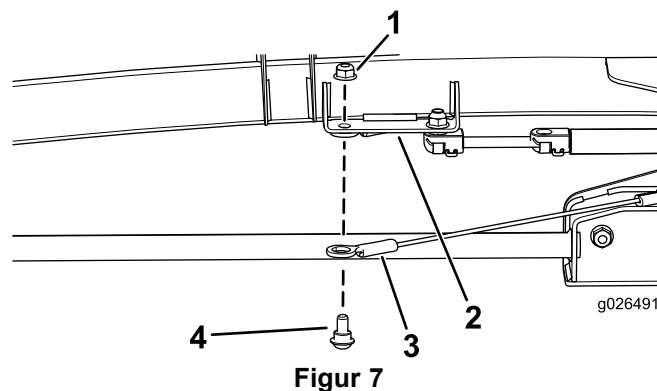

Figur 7

1. Låsmutter (5/16 tum)
2. Fäste
3. Förankring
4. Ansatskruv (5/16 x 1/2 tum)


# 5

## Justera luckans spärrpinne

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

1. Centra spärrpinnen i spärrpinnefästet på stängen (Figur 8).

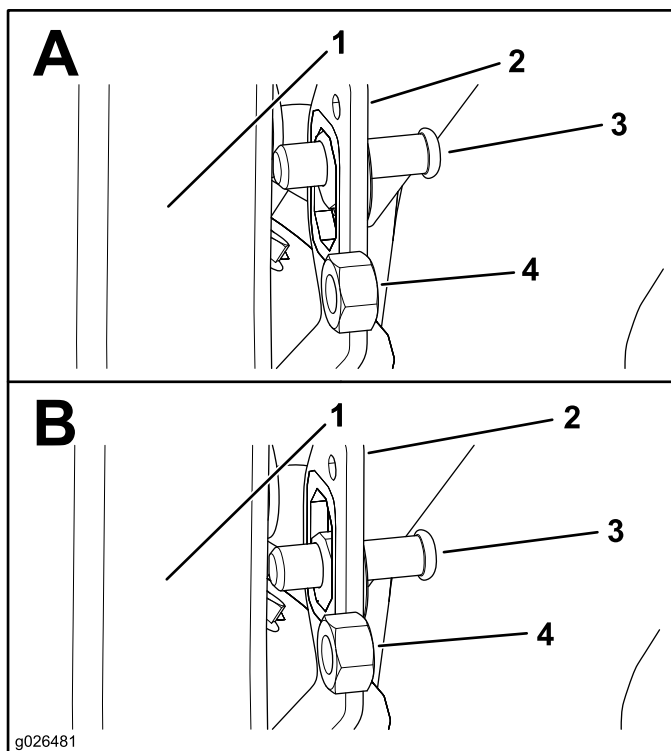

Figur 8

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Hyttram         | 3. Spärrpinne                |
| 2. Spärrpinnefäste | 4. Sexkantsmutter (7/16 tum) |


2. Stäng luckan helt och se var spärrpinnen kommer i kontakt med luckspärren.

**Obs:** Om spärrpinnen inte helt går i luckspärren ska du lägga till en eller två av tryckbrickorna mellan spärrpinnekammen och spärrpinnen.

3. Stäng luckan helt och mät höjden på O-listen till tätningssytan på hyttstången och säkerställ att måttet är mellan 1,9 och 2,2 cm i enlighet med Figur 9.

**Obs:** Om den uppmätta höjden är större än zonspecifikationen ska du vrida spärrpinnekammen 45° mot insidan av hytten för att få det specificerade måttet. Om den uppmätta höjden är lägre än zonspecifikationen ska du utföra samma procedur som ovan, fast åt motsatt håll.

**Obs:** Spärrpinnen centrerar sig själv.

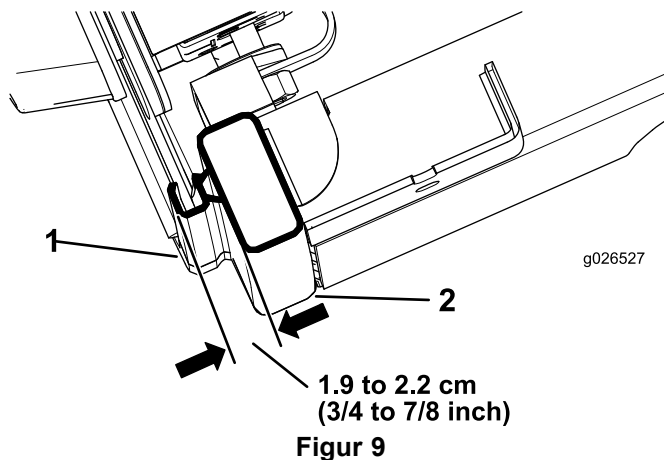

Figur 9


- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1. O-list | 2. Hyttstång |
|-----------|--------------|

4. Dra åt sexkantsmuttern (7/16 tum) när spärrpinnen når 1,9–2,2 cm i enlighet med Figur 8.

# Körning

## Använda luckan

1. Sätt i nyckeln i öppningen på handtaget om luckan är låst och vrid om nyckeln till öppetpositionen (Figur 10).
2. Tryck på knappen på handtaget och öppna luckan (Figur 10).

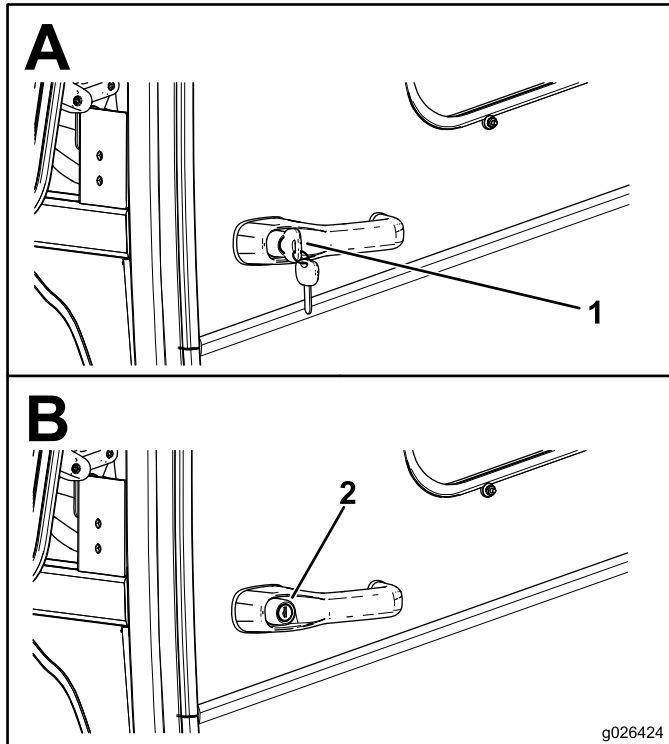


Figur 10

1. Nyckel
2. Handtagsknapp

## Använda skjutfönstret

Öppna spärrhaken för att öppna och stänga skjutfönstret (Figur 11).

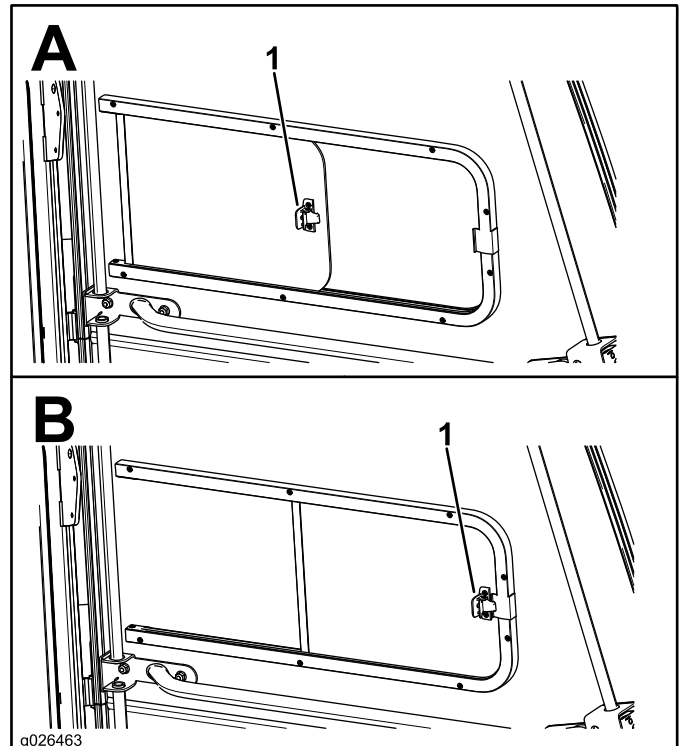

Figur 11

1. Spärrhake till fönster

## Anteckningar:

## Anteckningar:



**Count on it.**