



Remset voor aanhangwagen

Workman® HD/HDX/HDX-D-serie multifunctioneel voertuig

Modelnr.: 125-0123

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Kabelboom van remregelaar	1	Monteer de remset.
Remregelaar	1	
Kabelboom	1	
Schroef (10-24 x 7/8 inch)	2	
Borgmoer	2	
Kabelklemband	1	

De remset monteren


Opmerking: De remset voor aanhangwagen werd ontwikkeld om rechtstreeks te gebruiken met een Toro Pro Sweep, maar kan ook bij speciale toepassingen worden gebruikt. Voor elke speciale toepassing is het aanbevolen om een standaard aansluiting voor aanhangwagens (niet meegeleverd) te gebruiken. De aansluiting voor aanhangwagens moet geaard worden via de aarding van het voertuig nabij de accu.

Opmerking: Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is, met het sleuteltje uit het contact.

1. Gebruik de beugel van de remregelaar als sjabloon en lokaliseer, markeer en boor twee gaten met een diameter van 4,8 mm in het midden van het vlakke gedeelte van het dashboard aan de linkerkant van het stuurwiel zoals getoond in (Figuur 1).
2. Monteer de remregelaar op het dashboard met de 2 meegeleverde schroeven (10-24 x 7/8 inch) en borgmoeren (Figuur 1).
3. U sluit de kabelboom als volgt aan:
 - A. Koppel de accu af.
 - B. Steek de kabelboomaansluiting in de connector van de remregelaar.
 - C. Steek de aansluiting met 4 contacten van de kabelboom van de remregelaar in de kabelboomaansluiting.
 - D. Bevestig de aansluiting met 2 contacten (één groen, één zwart contact) aan het overeenkomende vrije contact van de kabelboom van het Workman voertuig. Deze aansluiting bevindt zich onder het dashboard.

- E. Bevestig de ringconnector van de kabelboom aan de aardingsbout bij de zekeringhouder van het voertuig.
- F. Sluit de rode kabelboom aan op de rode draad aan de achterzijde van de zekeringhouder.
- G. Leid de kabelboom langs de kabelboom van het hoofdvoertuig naar de achterzijde van het voertuig.
- H. Bevestig de kabelboom op verschillende plaatsen aan het voertuig met kabelklembanden. Houd de kabelboom uit de buurt van hete of draaiende onderdelen.
- I. Sluit de accu aan.



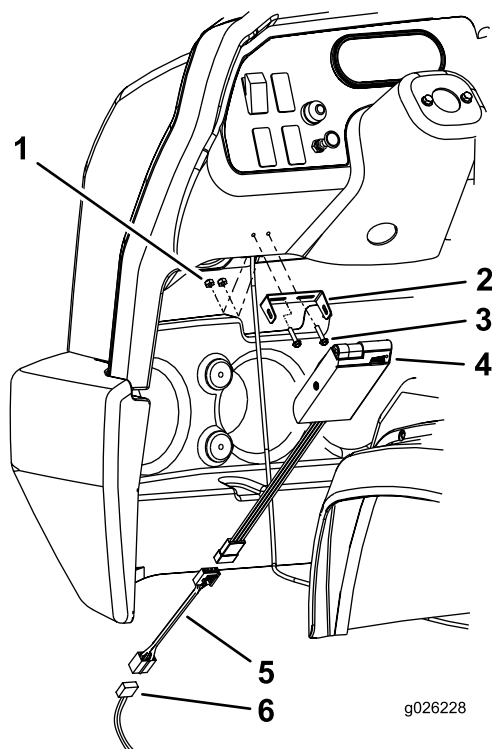

Figuur 1

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Borgmoer | 4. Remregelaar |
| 2. Beugel van de remregelaar | 5. Kabelboom |
| 3. Schroef | 6. Kabelboom van remregelaar (aansluiting met 4 contacten) |

krachtiger te remmen en naar het minimum om zachter te remmen totdat de remmen zo zijn ingesteld dat de banden niet slippen op een droog wegdek.

- Als u het rempedaal van de Workman indrukt, worden de vier remmen van de Workman en die van de aanhangwagen ingeschakeld. De remmen van de aanhangwagen kunnen afzonderlijk worden geactiveerd door de zwarte knop op de remregelaar ingedrukt te houden.

⚠ WAARSCHUWING

De remregelaarbehuizing kan heet worden en brandwonden veroorzaken als de remmen van de aanhangwagen vaak worden gebruikt.

- Raak de remregelaar niet aan als deze heet is.
 - Laat de behuizing afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Controleer de remmen regelmatig en stel ze indien nodig af.

Gebruiksaanwijzing

De remmen gebruiken

De elektrische remmen voor de aanhangwagen zijn ontwikkeld om automatisch in werking te treden als het rempedaal wordt ingedrukt. Om alleen de remmen van de aanhangwagen te activeren, moet u op de zwarte handbedieningsknop aan de voorkant van de remregelaar drukken. Zorg er altijd voor dat de remmen van de aanhangwagen verbonden zijn en goed werken voordat u het voertuig gebruikt.

- Controleer voordat u het voertuig gebruikt of de remregelaar werkt door de rembediening op het maximum in te stellen en de rempedaal van de Workman ingedrukt te houden. Het indicatorlampje moet rood oplichten.

Opmerking: Het rode lampje zal alleen oplichten als de kabelboom van de remmen van de aanhangwagen aangesloten is.

- Pas de rembediening aan door deze aanvankelijk in te stellen op ongeveer 3/4 van de speling van minimum naar maximum. Voer met deze aanpassing een aantal proefstops uit op een droog wegdek met een lage snelheid. Schuif de bediening naar het maximum om