



# Kit de cable de tracción

## Cortacésped dirigido TurfMaster de 76 cm (30 pulgadas) 2013

Nº de modelo 131-0866

### Instrucciones de instalación


#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA

##### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

1. Retire el cable antiguo de la transmisión autopropulsada y deséchelo.
2. Vuelque la máquina sobre su lado derecho (filtro de aire hacia arriba).
3. Ubique el extremo inferior del remache trasero que sujeta la placa con los números de modelo y de serie a la carcasa (Figura 1).

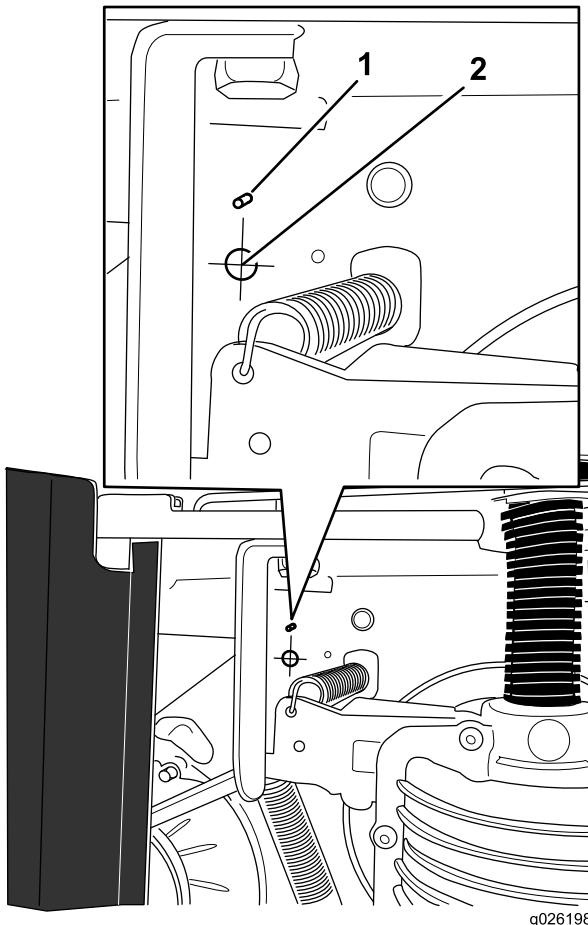


**Figura 1**

1. Extremo del remache trasero
2. Perfore un taladro de 16 mm (5/8 pulgada) de diámetro aquí.
4. Marque un punto 25 mm (1 pulgada) directamente debajo del extremo del remache (Figura 1).
5. Perfore y desbarbe un taladro de 16 mm (5/8 pulgada) de diámetro en la carcasa del cortacésped desde abajo en el punto que marcó en el paso 4.



**Nota:** El filtro de aceite está ubicado directamente por encima del punto donde está perforando el taladro. Marque la broca con cinta 6 mm (1/4 pulgada) por debajo de la punta de la broca para indicar a qué profundidad debe detener la perforación.



6. Introduzca el cable nuevo desde arriba (primero el extremo del muelle) a través del taladro perforado.
7. Conecte el extremo del muelle a la palanca de activación de la transmisión, según se muestra en Figura 2.

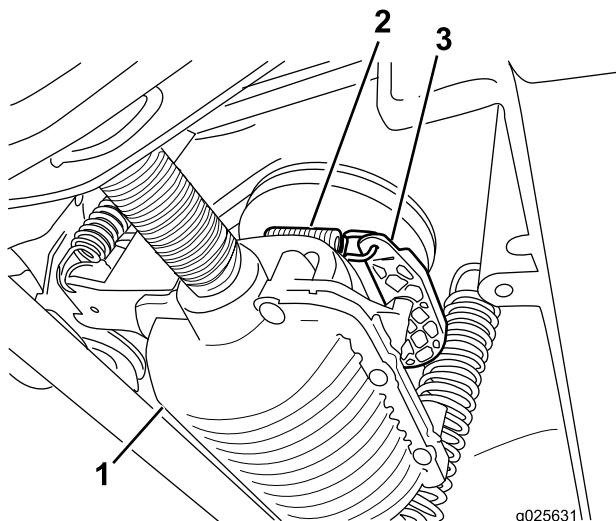

**Figura 2**


- |   |  |
|---|--|
| 1. Caja de engranajes de la transmisión | 3. Palanca de activación de la transmisión |
| 2. Extremo del muelle del cable         |  |

8. Introduzca el anclaje del cable en el taladro del soporte de la caja de engranajes de la transmisión, según se muestra en Figura 3.

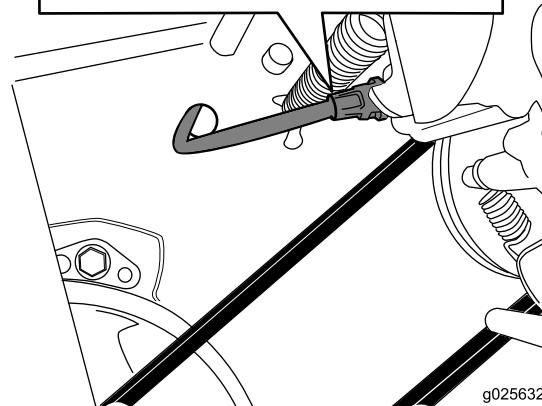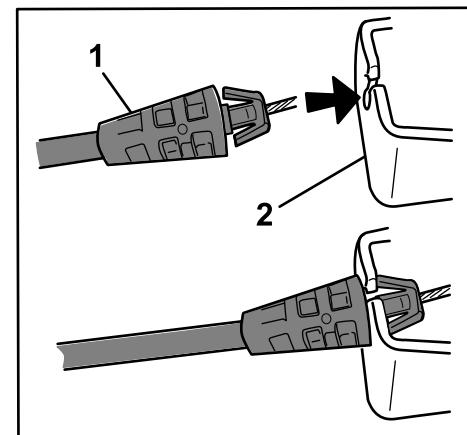

**Figura 3**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Anclaje del cable  | 2. Carcasa de la transmisión |
| <hr/>   |                              |
| 9. Enrute el cable hacia arriba por el lado izquierdo del manillar, según se muestra en Figura 4. |                              |

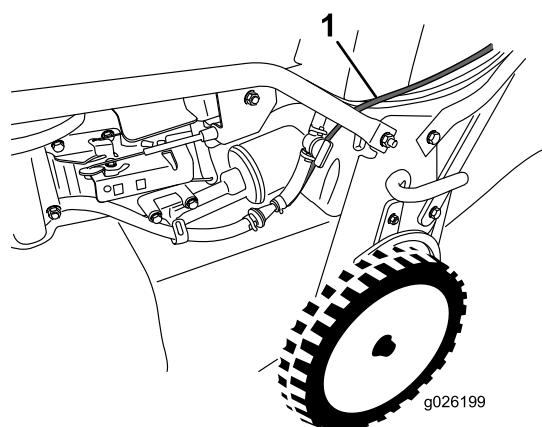

**Figura 4**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Cable  |  |
| <hr/>   |  |
| 10. Sujete el extremo superior del cable a la palanca de tracción.  |  |
| 11. Ajuste el cable de la transmisión autopropulsada; consulte Ajuste del cable de la transmisión autopropulsada en el <i>Manual del operador</i> . |  |