



Опоры для хранения Подкормщик ProPass-200

Номер модели 44712

Form No. 3386-333 Rev A

Инструкции по монтажу

Монтаж

1. Остановите машину в месте хранения подкормщика ProPass.


Примечание: Опорная поверхность в месте хранения должна быть твердой и ровной.

2. Отключите электрическое соединение с буксирной машиной.
3. Отключите гидравлические соединения с буксирной машиной.
4. Переключите буксирующую машину на нейтральную передачу, включите стояночный тормоз и запустите двигатель.
5. С помощью подъемного гидроцилиндра поднимите переднюю часть подкормщика ProPass на достаточную высоту для установки опор для хранения.
6. Отключите двигатель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается находиться под шасси или выполнять работы по обслуживанию подкормщика ProPass, пока он находится на опорах для хранения.

7. Вставьте передние опоры для хранения и задние подъемные опоры в соответствующие трубки шасси подкормщика ProPass и закрепите их с помощью стопорных штифтов (Рисунок 1).

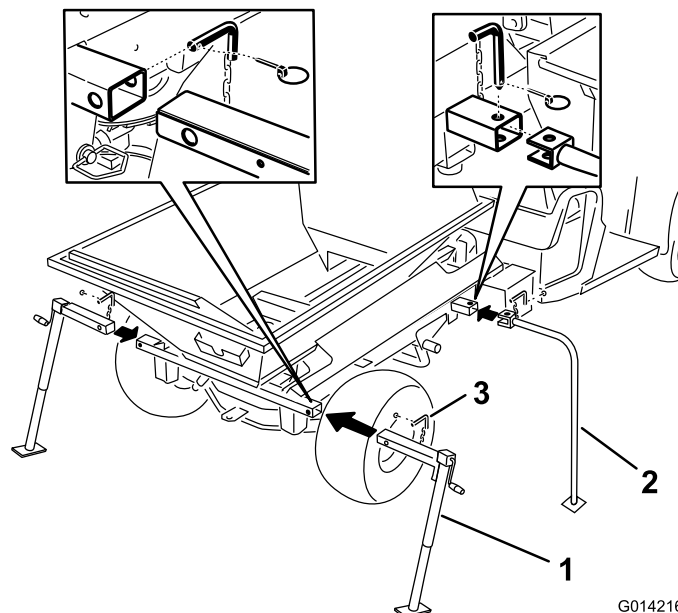

G014216

Рисунок 1

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Задние подъемные опоры | 3. Стопорный штифт |
| 2. Передние опоры для хранения | |

8. С помощью подъемного гидроцилиндра опустите переднюю часть подкормщика ProPass до тех пор, пока передние опоры для хранения не коснутся земли.
9. Поднимите две задние подъемные опоры до тех пор, пока не ослабнет давление на монтажные штифты, которые крепят поперечную трубу подкормщика ProPass к раме шасси Workman.
10. Извлеките задние шпильки, палец сцепного устройства и шайбы (Рисунок 2).



по направлению от подкормщика ProPass, зафиксированного на соответствующих опорах.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается находиться под шасси или выполнять работы по обслуживанию подкормщика ProPass, пока он находится на опорах для хранения.

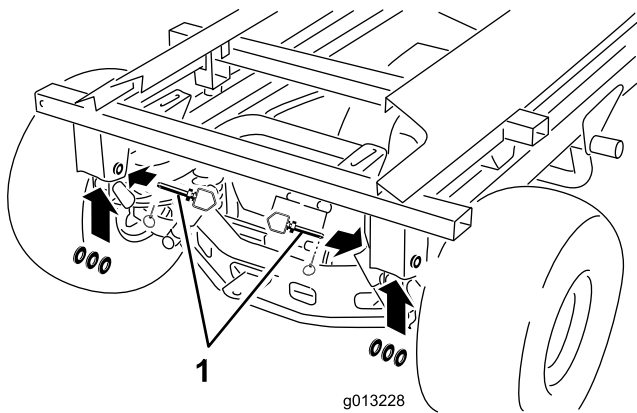


Рисунок 2

1. Палец сцепного устройства, шайбы и шплинты

-
11. Удерживайте цилиндр одной рукой. Другой рукой извлеките стопорный штырь, фиксирующий цилиндр (Рисунок 3).

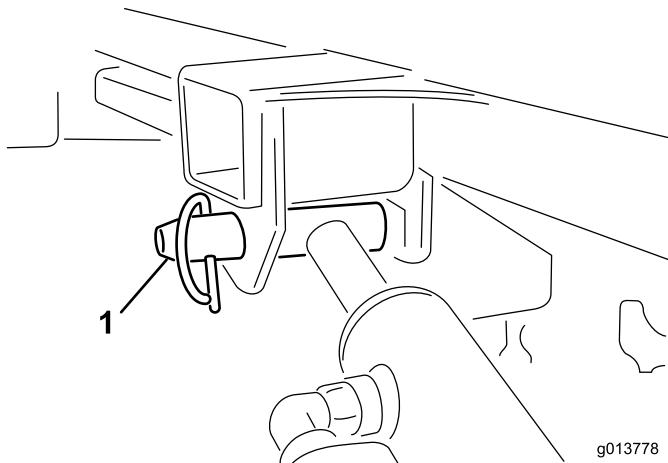


Рисунок 3

1. Стопорный штырь, фиксирующий подъемный цилиндр

-
12. Храните гидроцилиндры в зажимах для хранения. Включите на автомобиле рычаг блокировки гидравлического подъема, чтобы предотвратить случайное выдвижение гидроцилиндров подъема.
 13. Поднимите две задние подъемные опоры до тех пор, пока не будет достигнут достаточный зазор для того, чтобы буксирующая машина могла отъехать от подкормщика ProPass.
 14. Обойдите вокруг подкормщика ProPass. Убедитесь в том, что он отсоединен от рамы шасси и его положение зафиксировано с помощью четырех соответствующих опор.
 15. Переключите буксирующую машину на нейтральную передачу, включите стояночный тормоз и запустите двигатель.
 16. Отпустите стояночный тормоз и медленно переместите буксирующую машину вперед,