



Områdelad i 1/3-størrelse

Højtydende Workman®-arbejdskøretøj

Modelnr. 07341—Serienr. 40001 og derover

Form No. 3386-389 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65


Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

1. Sæt ladet på køretøjet, og placer monteringshullerne ud for indsatserne i stelkanalerne.

Bemærk: Placer ladet, så åbningsdækslet vender mod køretøjets bagende.

2. Fastgør ladet til stellet med 4 flangehovedbolte.

Bemærk: Der kræves intet kølerdæksel ved brug af et lad i 1/3-størrelse, medmindre der er risiko for, at de transporterede materialer bliver spildt på køleren.

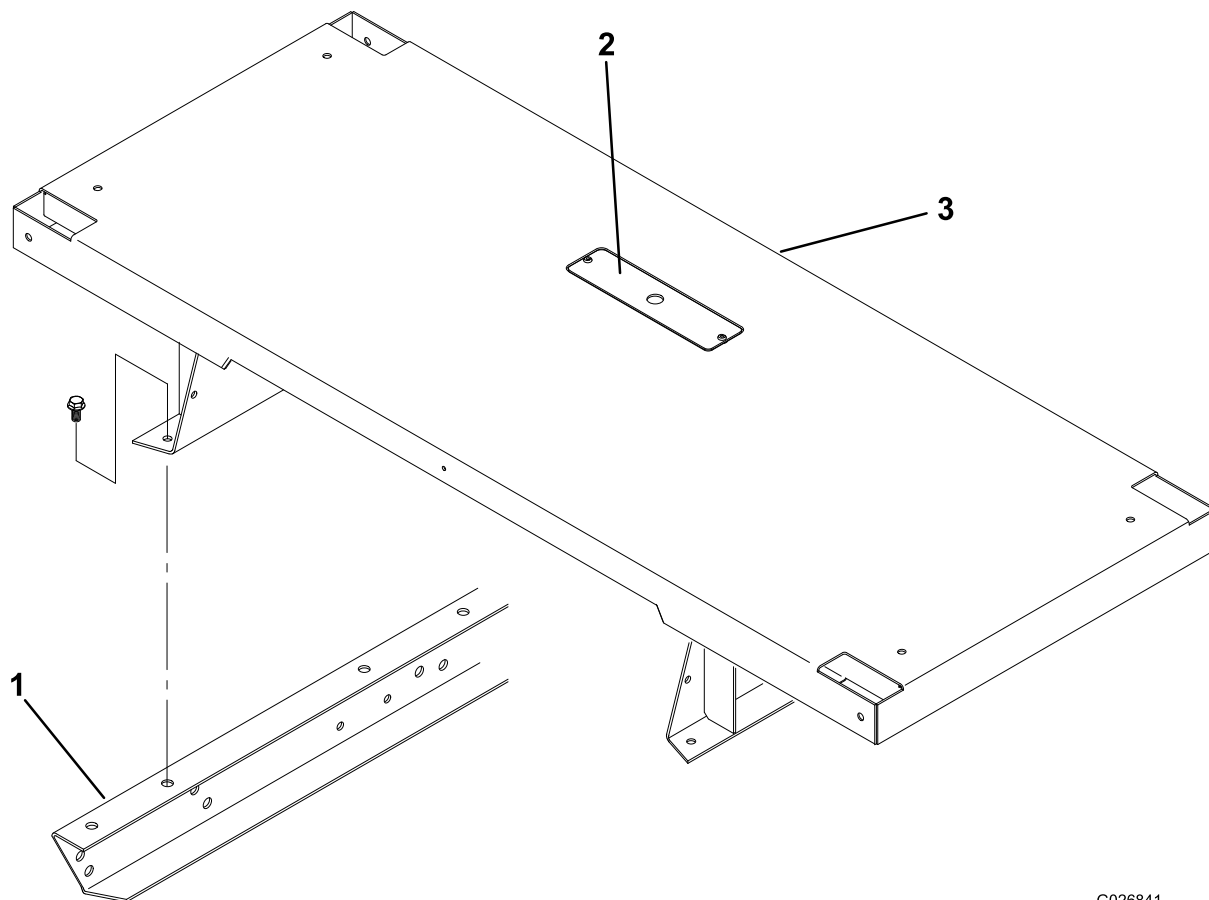

Figur 1

G026841

1. Køretøjets stel
2. Åbningsdæksel

3. Lad

