

TORO®**1/3-Flächen-Pritschen****Nutzfahrzeug Workman®**

Modellnr. 07341—Seriennr. 40001 und höher

Installationsanweisungen**⚠ WARNUNG:****KALIFORNIEN****Warnung zu Proposition 65**


Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsfördernd wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

1. Platzieren Sie die Pritsche auf dem Fahrzeug und flüchten Sie die Befestigungslöchern mit den Einsätzen in den Rahmenkanälen aus.

Hinweis: Positionieren Sie die Pritsche so, dass die Schlitzabdeckung zum Heck des Fahrzeugs zeigt.

2. Befestigen Sie die Pritsche mit 4 Bundbolzen am Rahmen.

Hinweis: Eine Kühlerabdeckung ist bei Verwendung einer 1/3-Pritsche nur erforderlich, wenn transportiertes Material auf den Kühler fallen könnte.

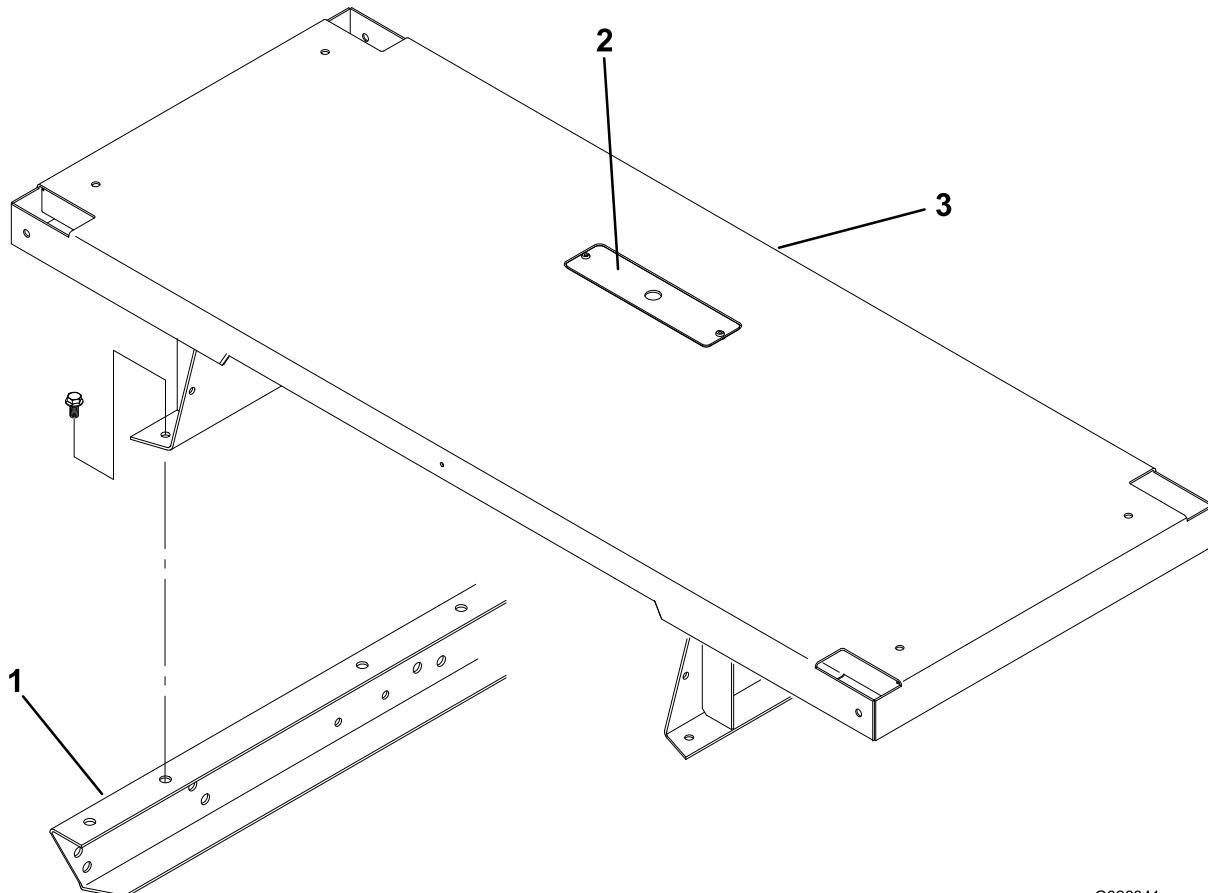

G026841

Bild 1

1. Fahrzeugrahmen
2. Schlitzabdeckung

3. Pritsche

