



Kit de Plataforma plana de 1/3

Vehículo utilitario de servicio pesado Workman®

Nº de modelo 07341—Nº de serie 40001 y superiores

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65


Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

- Coloque la plataforma sobre el vehículo y alinee los taladros de montaje con los insertos de los perfiles del bastidor.

Nota: Posicione la plataforma con la tapa de la ranura hacia la parte trasera del vehículo.

- Sujete la plataforma al bastidor con 4 pernos con arandela prensada.

Nota: No se precisa el uso de una cubierta de radiador con el Kit de plataforma de 1/3, a menos que exista la posibilidad de que los materiales a llevar se derramen sobre el radiador.

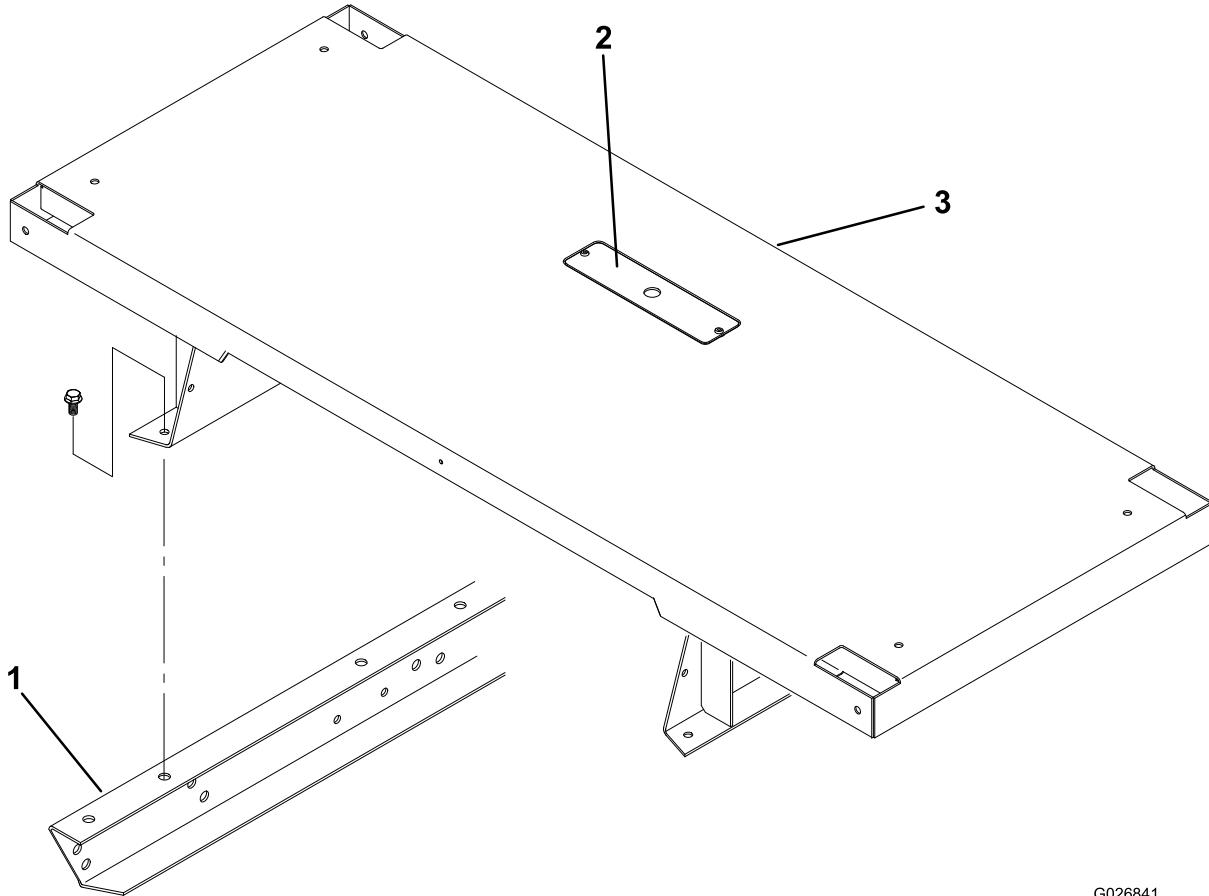

G026841

Figura 1

- Bastidor del vehículo
- Tapa de la ranura
- Plataforma plana

