

TORO®

1/3-lavasarja

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Workman®-työajoneuvo

Mallinro: 07341—Sarjanro: 40001 tai suurempi

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

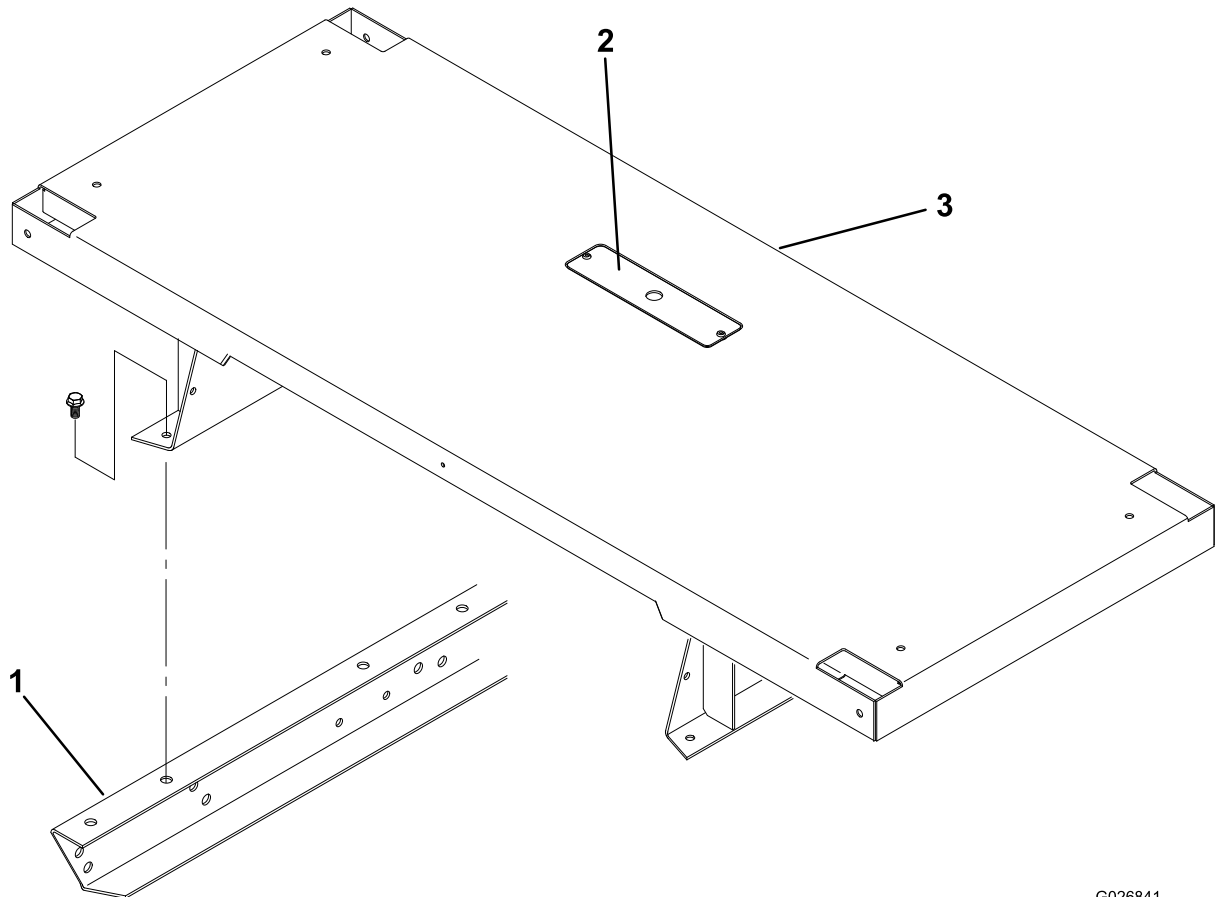
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

1. Aseta lava ajoneuvoon ja kohdista kiinnitysreiät runkokiskojen holkkeihin.

Huomaa: Sijoita lava siten, että aukkosuojus on ajoneuvon takaosaa kohti.

2. Kiinnitä lava runkoon neljällä laippakantapultilla.

Huomaa: Jäähdyttimen kantta ei tarvita 1/3-lavaa käytettäessä, ellei ole mahdollisuutta, että kuljetettavat materiaalit putoavat jäähdyttimelle.

**Kuva 1**

G026841

1. Ajoneuvon runko
2. Aukkosuojus

3. Lava

