



Kit plateau de transport 1/3

Véhicule utilitaire lourd Workman®

N° de modèle 07341—N° de série 40001 et suivants

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement


Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Placez le plateau sur le véhicule et alignez les trous de montage sur les inserts dans les profilés du cadre.

Remarque: Positionnez le plateau de manière que le cache de la fente soit orienté vers l'arrière du véhicule.

2. Fixez le plateau au cadre avec 4 boulons à embase.

Remarque: Il n'est pas nécessaire de placer un couvercle sur le radiateur lorsqu'un plateau 1/3 est utilisé, sauf si les matériaux transportés risquent de se déverser sur le radiateur.

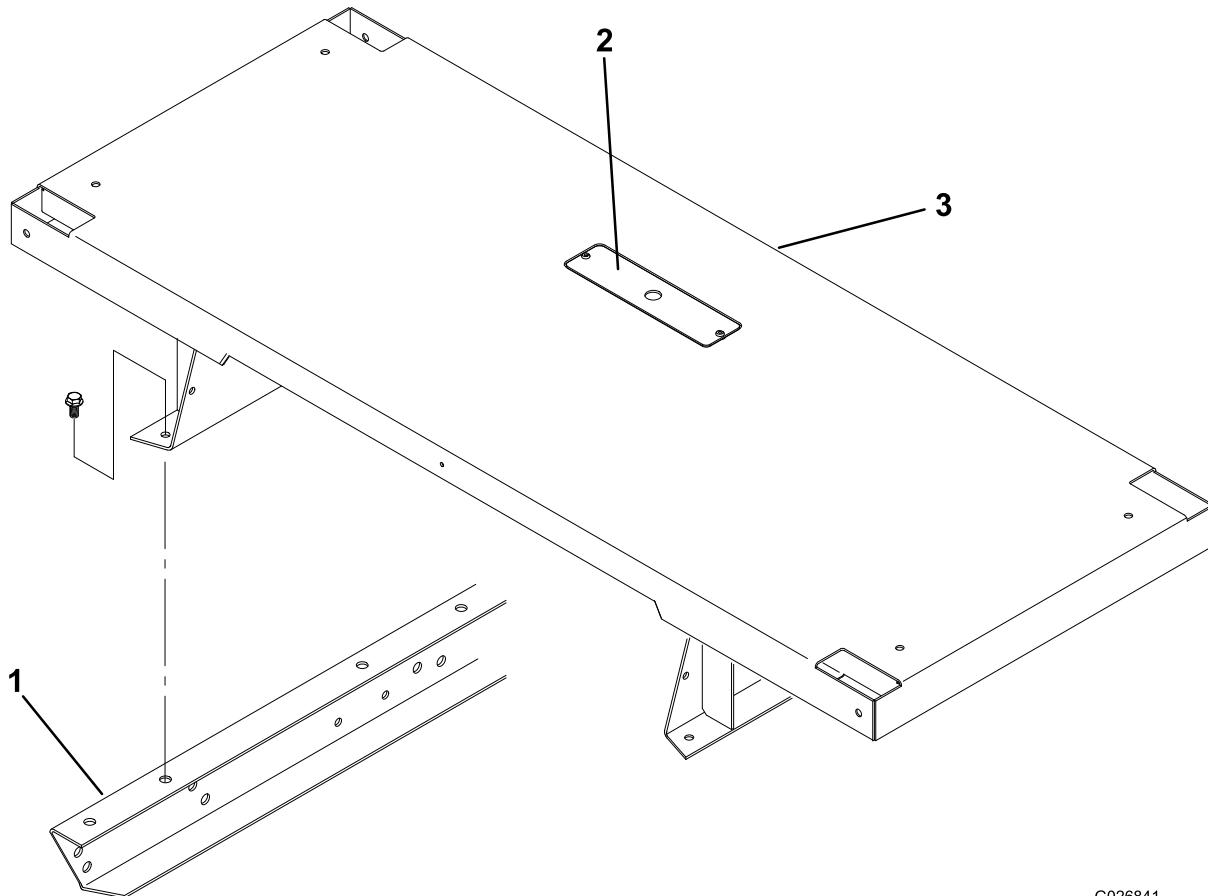

G026841

Figure 1

1. Cadre du véhicule
2. Cache de fente
3. Plateau

