

**TORO®****Set met 1/3 platte laadbak****Workman® bedrijfsvoertuig voor zware toepassingen**

Modelnr.: 07341—Serienr.: 40001 en hoger

**Installatie-instructies****⚠ WAARSCHUWING****CALIFORNIE****Proposition 65 Waarschuwing**

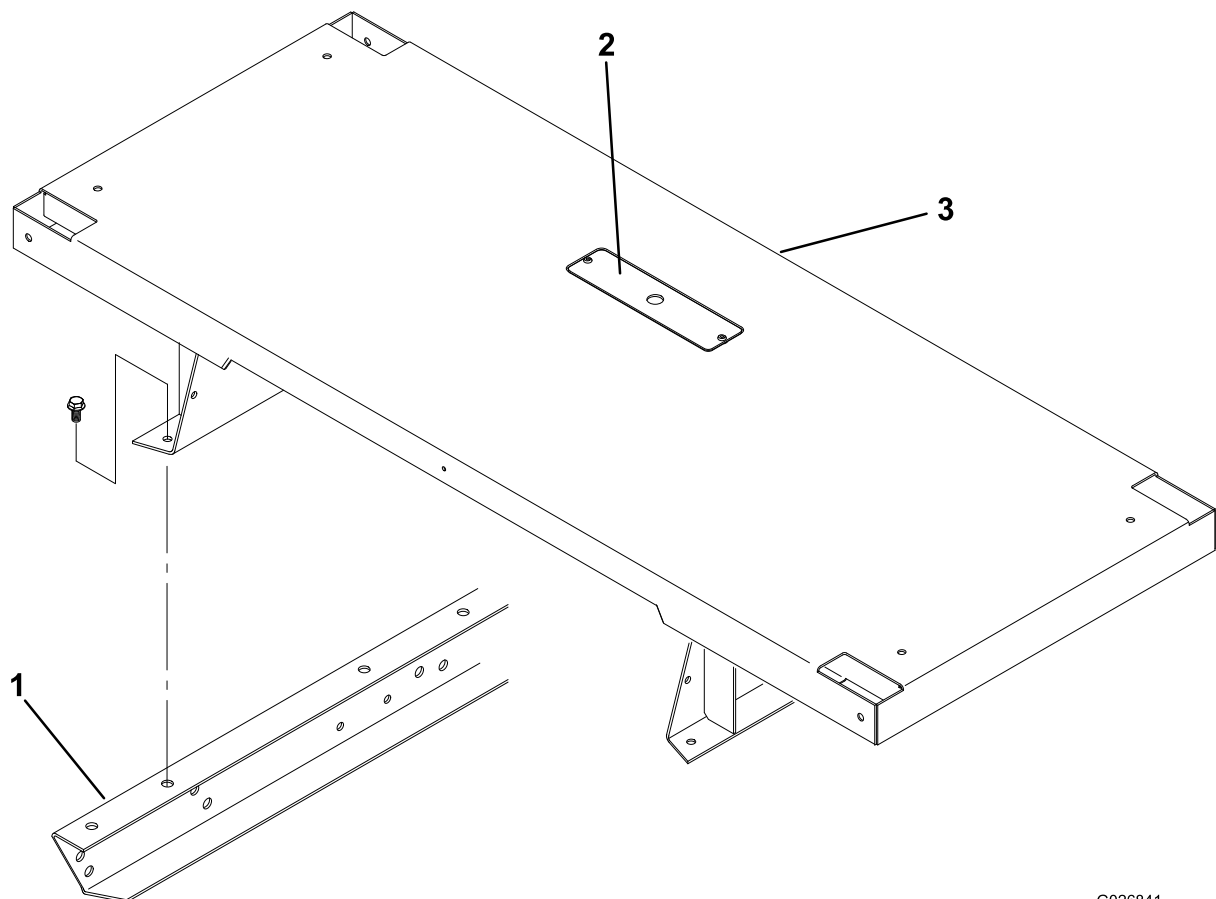
Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

**Opmerking:** Een radiateurschermb is niet vereist als u een 1/3 laadbak gebruikt tenzij de materialen die worden vervoerd op de radiator kunnen morsen.

1. Plaats de laadbak op het voertuig en lijn de montageopeningen uit met de inzetstukken in de framekanalen.

**Opmerking:** Plaats de laadbak zo dat de sleufkap naar de achterkant van het voertuig is gericht.

2. Bevestig de laadbak met 4 flenskopbouten aan het frame.

**Figuur 1**

G026841

1. Frame van machine
2. Sleufkap

3. Platte laadbak

