



Sett med 1/3-plan Tung Workman®-bruksbil

Modellnr. 07341—Serienr. 40001 og oppover

Form No. 3386-396 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel


Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Merk: Radiatordeksel er ikke nødvendig ved bruk av 1/3-plan med mindre materiene som fraktes, kan spilles på radiatoren.

1. Plasser planet på kjøretøyet og plasser monteringshullene på linje med innleggene i rammekanalene.

Merk: Plasser planet slik at spordekselet vender mot kjøretøyet bakende.

2. Fest planet til rammen med fire flenshodebolter.

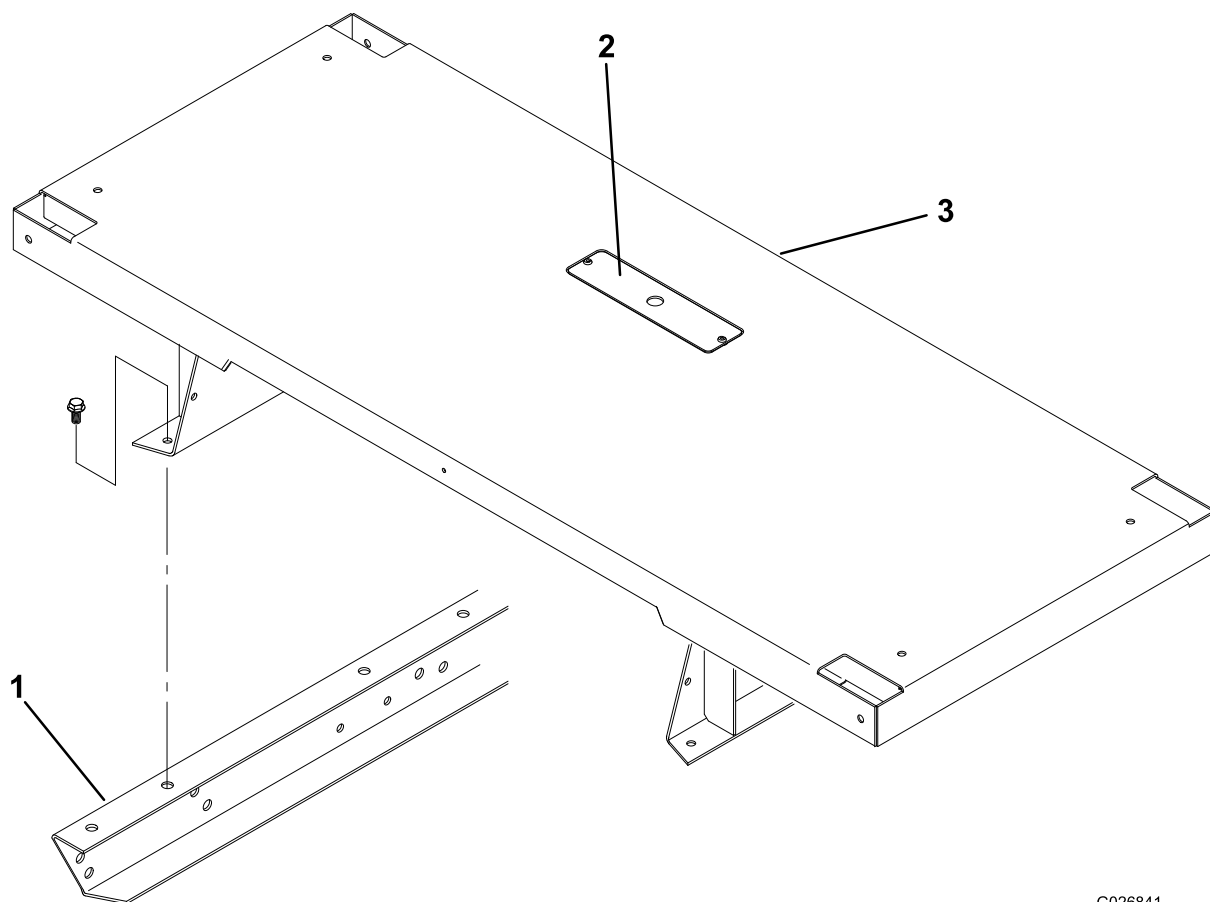

Figur 1

G026841

1. Kjøretøyramme
2. Spordeksel

3. Lasteplan

