



# Kit de plataforma plana de 1/3 da área

## Veículo utilitário Workman® para trabalhos pesados

Modelo nº 07341—Nº de série 40001 e superiores

### Instruções de instalação

#### ⚠ AVISO

##### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso


É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

1. Coloque a plataforma no veículo e alinhe os furos de montagem com as inserções nos canais do chassis.

**Nota:** Posicione a plataforma de forma a que a tampa da ranhura fique virada para a traseira do veículo.

2. Prenda a plataforma ao chassis utilizando 4 parafusos de cabeça flangeada.

**Nota:** Não é necessária uma cobertura de radiador ao utilizar uma plataforma de 1/3, excepto se foram transportados materiais que possam derramar sobre o radiador.

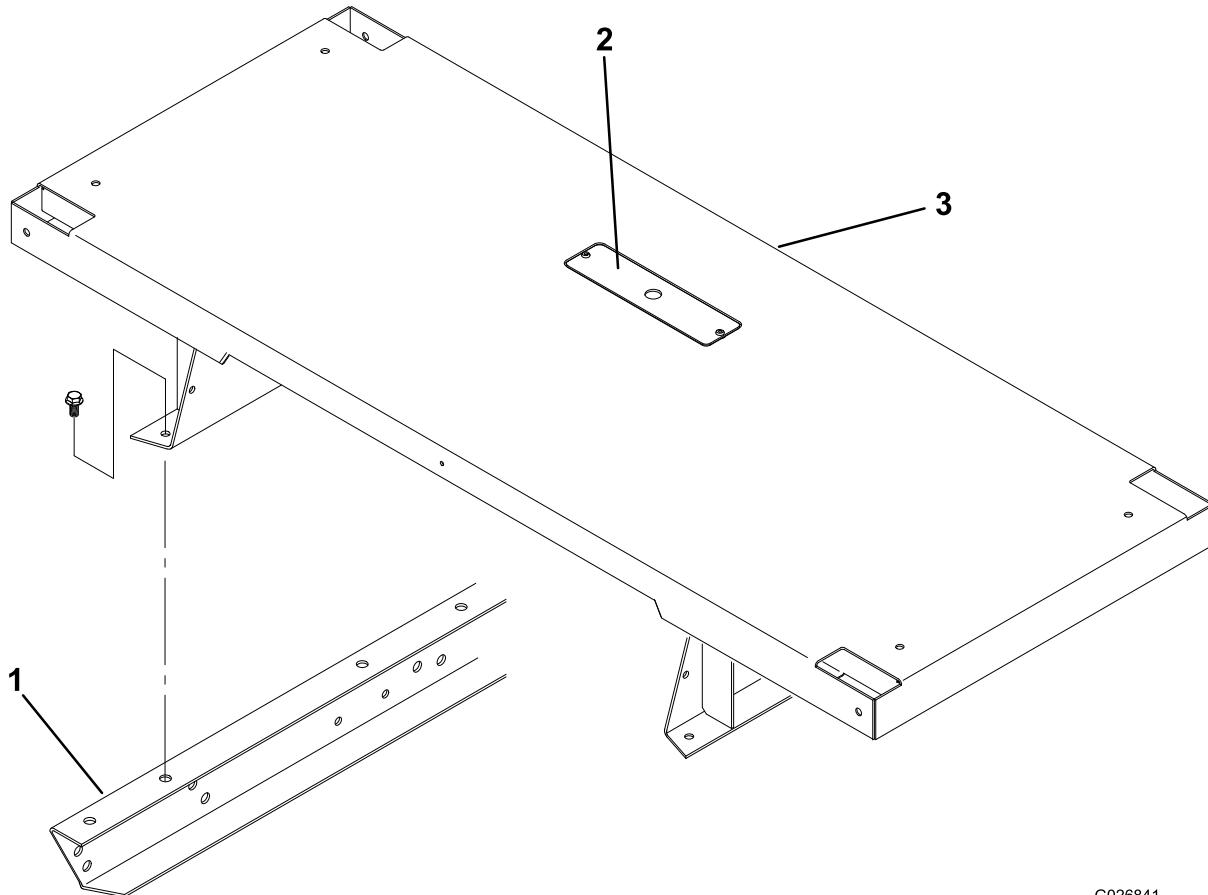

G026841

**Figura 1**

1. Chassis do veículo
2. Tampa da ranhura
3. Plataforma plana

