

TORO®

Комплект плоской грузовой платформы 1/3

Технологический автомобиль для тяжелых условий работы

Workman®

Номер модели 07341—Заводской номер 40001 и до

Инструкции по монтажу

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

1. Поместите грузовую платформу на автомобиль и совместите монтажные отверстия со вставками в швеллерах рамы.

Примечание: Расположите грузовую платформу таким образом, чтобы крышка паза была ближе к задней части автомобиля.


2. Прикрепите грузовую платформу к раме, используя 4 болта с фланцевыми головками.

Примечание: При использовании грузовой платформы 1/3 не требуется крышка радиатора, кроме случаев, когда перевозимые материалы могут пролиться на радиатор.



* 3 3 8 6 - 3 9 8 *

A

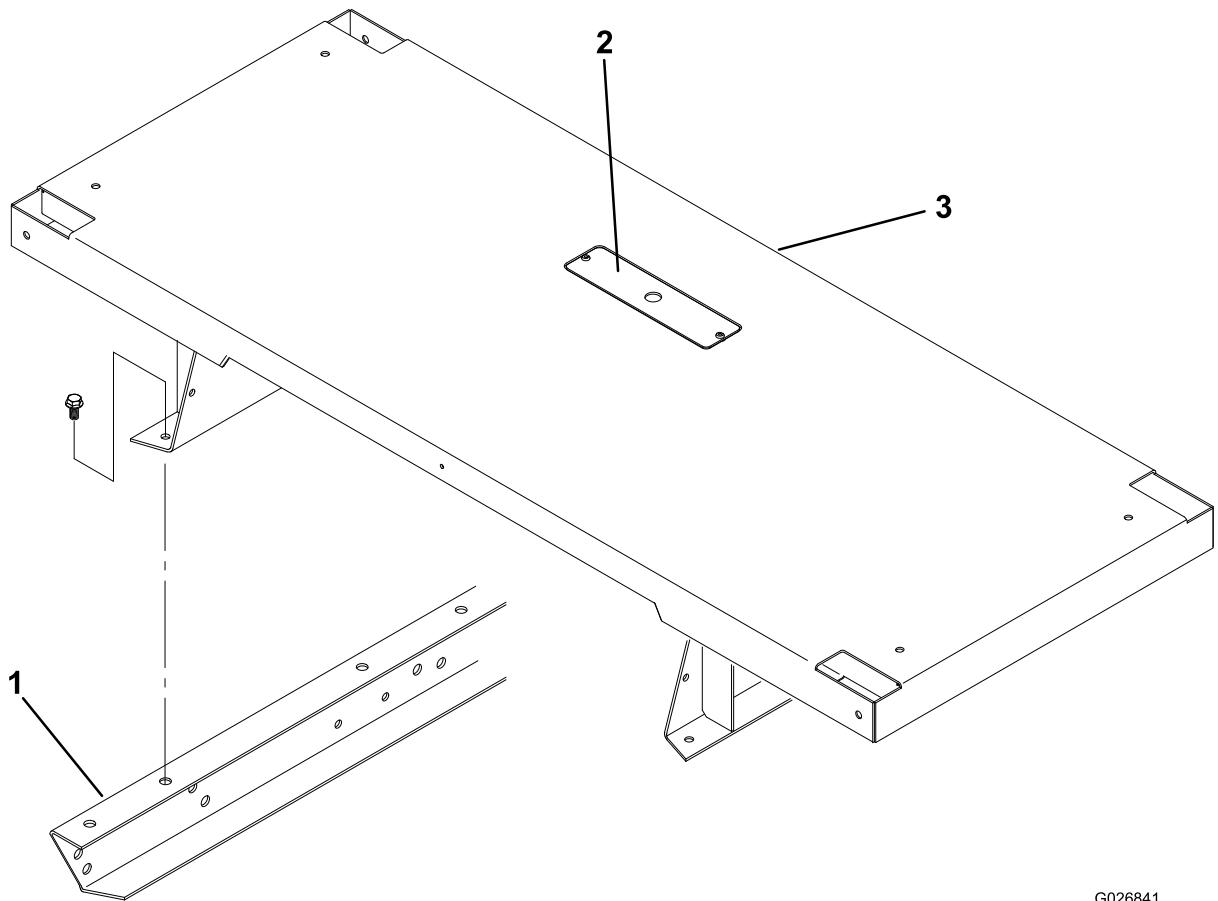

G026841

Рисунок 1

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Рама машины | 3. Плоская грузовая платформа |
| 2. Крышка паза | |