

Kit de mulching de 42 pulgadas o 48 pulgadas

Cortacésped con conductor equipado con sistema de ensacado dedicado

Nº de modelo 130-8460

Nº de modelo 130-8463

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Tapón de mulching	4	Instale el kit de mulching.
Impulsor de la cuchilla	2	
Perno de seguridad	4	
Arandela curva	3	
Perno (5/16 x 1 pulgada)	2	
Contratuerca (1/4 pulgada)	4	
Cuchilla derecha, 48 pulgadas	1	
Cuchilla izquierda, 48 pulgadas	1	
Cuchilla derecha, 42 pulgadas	1	
Cuchilla izquierda, 42 pulgadas	1	

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instalación del kit de mulching

Nota: Al instalar las cuchillas, use guantes de trabajo gruesos u otra protección adecuada para las manos.

- Desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF), mueva las palancas de control de movimiento a la posición de bloqueo/punto muerto y ponga el freno de estacionamiento.
- Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
- Eleve la carcasa de corte y bloquéela en esa posición con el gancho de elevación de la carcasa.

- Con los guantes de trabajo gruesos puestos o con otra protección adecuada para las manos, retire las cuchillas de corte estándar. Guarde los pernos de las cuchillas y las arandelas.

Nota: Al retirar las cuchillas, observe cómo están instaladas y en qué lado está instalada la cuchilla roja.

- Retire las placas deflectoras de cada lado del orificio de descarga de la carcasa de corte, y guárdelas para su uso futuro (Figura 1).

Nota: Las placas deflectoras tienen un perno instalado debajo de la carcasa de corte, y una tuerca encima para el espárrago roscado de la placa.



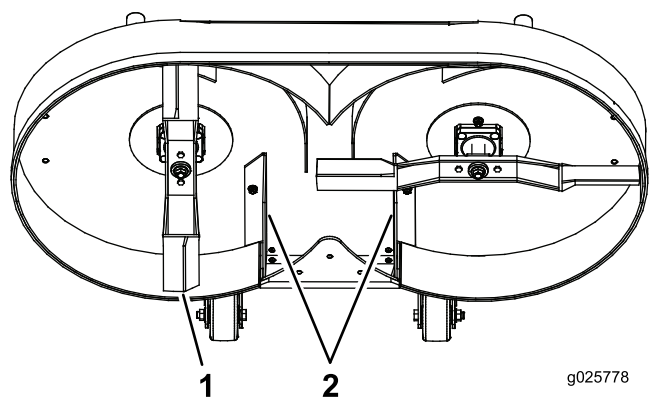


Figura 1

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Cuchilla estándar | 2. Placas deflectoras |
|----------------------|-----------------------|

6. Instale el tapón de mulching en el orificio de descarga con 3 pernos (3/8 x 1 pulgadas) y 3 arandelas curvas (Figura 2).
7. Apriete los pernos a 19.8–25.4 N-m (175–225 pulgadas-libra).

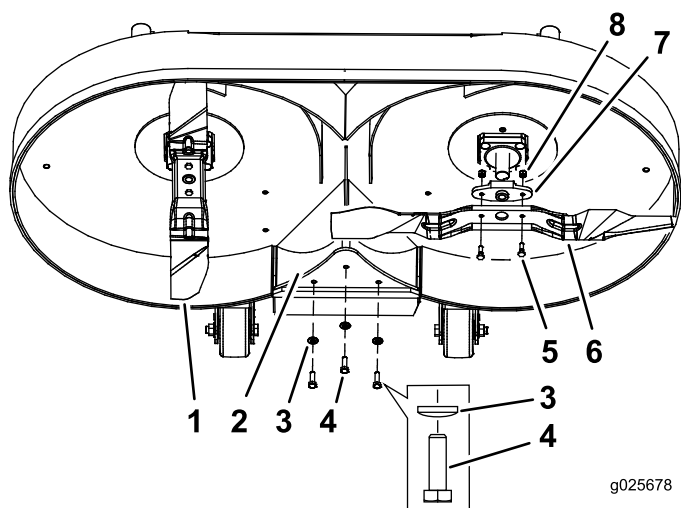


Figura 2

- | | |
|--|---|
| 1. Cuchilla de mulching derecha (roja) | 5. Perno de seguridad |
| 2. Tapón de mulching | 6. Cuchilla de mulching izquierda (negra) |
| 3. Arandela curva | 7. Impulsor de la cuchilla |
| 4. Perno (3/8 x 1 pulgada) | 8. Contratuerca (1/4 pulgada) |

8. Instale la cuchilla de mulching derecha en el impulsor de la cuchilla con 2 pernos de seguridad y 2 contratuercas (1/4 pulgada) (Figura 3).
9. Instale la cuchilla de mulching izquierda en el impulsor de la cuchilla con 2 pernos de seguridad y 2 contratuercas (1/4 pulgada) (Figura 3).
10. Apriete los pernos de seguridad a 922–1130 N-cm (80–100 pulgadas-libra).

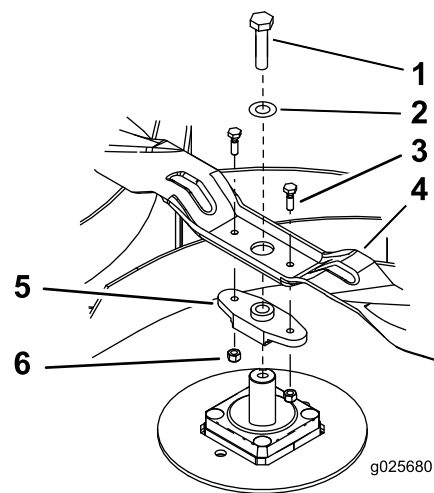


Figura 3

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Perno de la cuchilla | 4. Cuchilla |
| 2. Arandela | 5. Impulsor de la cuchilla |
| 3. Perno de seguridad | 6. Contratuerca (1/4 pulgada) |

11. Instale las cuchillas y los impulsores en los ejes de la caja de engranajes con los pernos de cuchilla y las arandelas que retiró anteriormente (Figura 3).

Nota: La cuchilla roja se instala en el eje derecho de la caja de engranajes (Figura 2).

12. Apriete los pernos de las cuchillas a 115–149 N-m (85–110 pies-libra).