



CE-plæneklipperdækselsæt på 254 cm

Groundsmaster® 7210-traktionsenhed eller Groundsmaster®
360-universalmaskine

Modelnr. 30687

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør plæneklipperen.
2	Remskiveafskærmning Holdermøtrik	1 1	Montering af remskiveafskærmningen.
3	Frontafskærmning	2	Montering af frontafskærmningerne.
4	Højre afskærmning Venstre afskærmning	1 1	Montering af sideafskærmningerne.
5	Holdermøtrik	2	Montering af holdermøtrikkerne.
6	Aksebeslag Bolt (3/8 tomme) Låseskive Holdermøtrik	1 2 2 1	Montering af aksebeslaget.
7	Afskærmningsstyr Flangemøtrik	2 4	Montering af afskærmningsstyret.
8	Højre dæksel Flangemøtrik Bolt Trykmøtrik	1 3 3 1	Montering af højre dæksel.
9	Venstre dæksel Holdermøtrik Flangemøtrik Bolt Trykmøtrik	1 2 3 3 1	Montering af venstre dæksel.
10	Midterdæksel Trykmøtrik Bolt	1 3 3	Montering af midterdækslet (kun Groundsmaster 7210)



Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
11	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 7210)	1	Montering af afskærmningsstøtten.
	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 360)	1	
	Sekskantskrue (5/16 x 4 tommer)	1	
	Spændeskive	1	
	Flangemøtrik	1	
12	Drivakselafskærmning	1	Montering af drivakselafskærmningen.
	Ansatsbolt	1	
	Spændeskive (0,469 x 0,922 tommer)	1	
	Trykmøtrik	1	

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringsvejledning	1	Se vejledningen under montering af sættet.
Reservedelskatalog	1	Brug kataloget som reference for reservedelsnumre.

1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sænk klippeenheden til en klippehøjdeindstilling på 25 mm, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.
2. Fjern de 4 remskærme fra toppen af klippeenheden.
3. Fjern eventuel snavs fra toppen af klippeenheden.

2

Montering af remskiveafskærmningen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskiveafskærmning
1	Holdermøtrik

Fremgangsmåde

1. Monter holdermøtrikken på remskiveafskærmningen (Figur 1).

Bemærk: Holdermøtrikken skal bruges senere under monteringen af midterdækslet (kun Groundsmaster 7210).

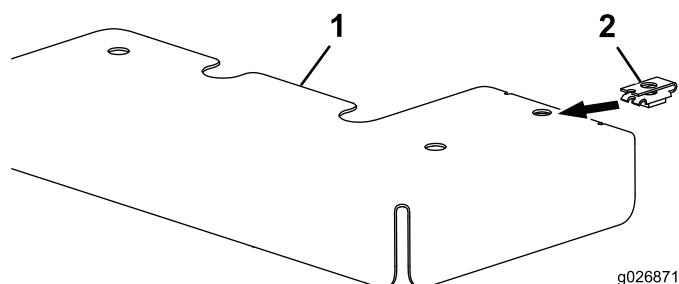


Figur 1

1. Remskiveafskærmning
2. Holdermøtrik



2. Fjern de 2 møtrikker og de 2 spændeskiver på gearkassebeslaget, og monter remskiveafskærmningen på klippeenheden (Figur 2).

Bemærk: Brug de møtrikker, spændeskiver og bræddebolte, du fjernede, til at fastgøre remskiveafskærmningen på klippeenheden.

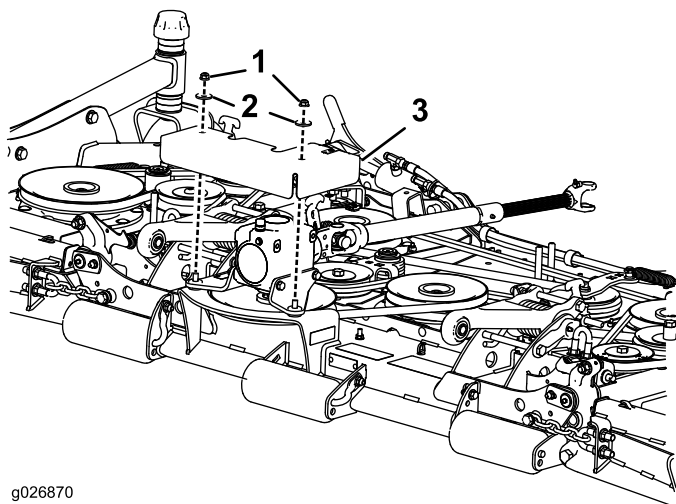

Figur 2

- 1. Møtrik (2)
- 2. Skive (2)
- 3. Remskiveafskærmning

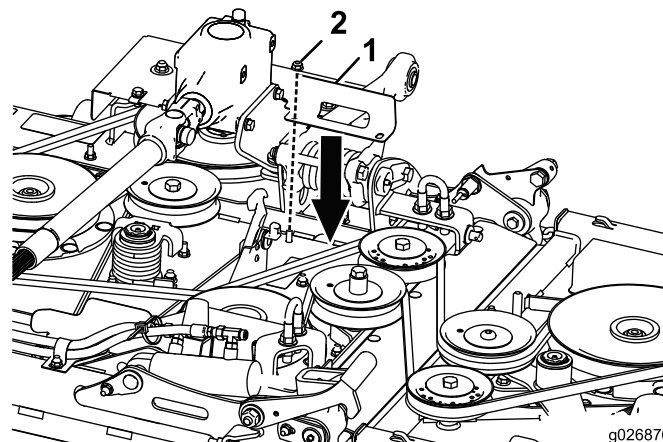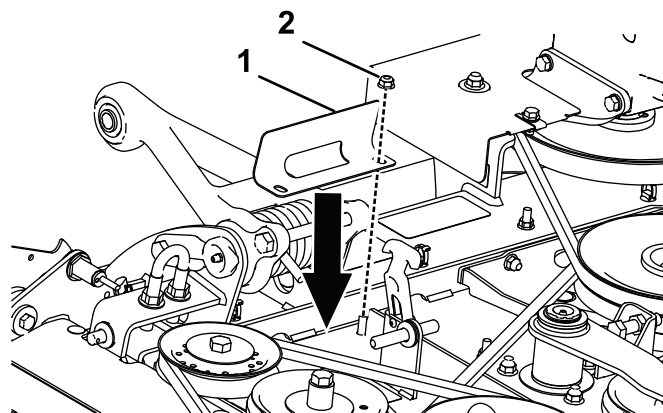

Figur 3

- 1. Frontafskærmning
- 2. Møtrik

3

Montering af frontafskærmningerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Frontafskærmning
---	------------------

Fremgangsmåde

Monter venstre og højre frontafskærmning på maskinen (Figur 3).

Bemærk: Fjern møtrikkerne forrest på de venstre og højre spindler, og brug dem til at montere frontafskærmningerne.

4

Montering af sideafskærmningerne


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre afskærmning
1	Venstre afskærmning

Fremgangsmåde


1. Afmonter venstre og højre kofanger (Figur 4).

Bemærk: Gem kofangerne til at fastgøre afskærmningerne med.

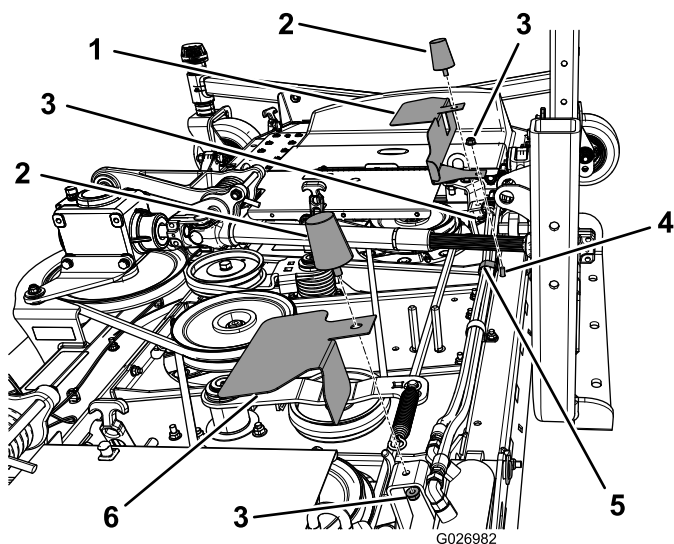

Figur 4

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Venstre afskærmning | 4. Bolt |
| 2. Støddæmper | 5. Slangeklemme |
| 3. Møtrik | 6. Højre afskærmning |

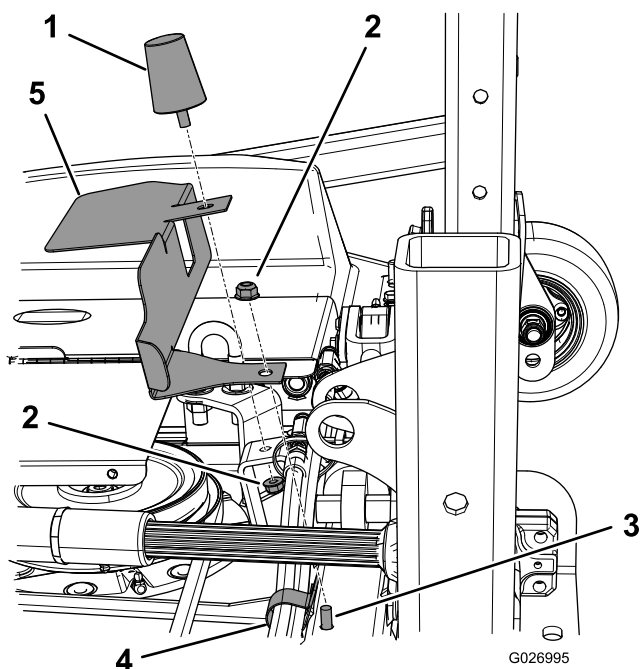

Figur 5

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Støddæmper | 4. Slangeklemme |
| 2. Møtrik | 5. Venstre afskærmning |
| 3. Bolt | |

2. Fjern møtrikken fra slangeklemmen på skjoldets højre side.
3. Monter afskærmningerne som vist i Figur 4 og Figur 5.

Bemærk: Placer den venstre afskærmning under slangeklemmen, og brug den eksisterende møtrik og bolt til at fastgøre både afskærmningen og slangeklemmen. Brug en eksisterende kofanger og møtrik til at fastgøre hver afskærmning.

5


Montering af holdermøtrikkerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Holdermøtrik
---	--------------

Fremgangsmåde

Monter holdermøtrikkerne bagest på skjoldet (Figur 6).

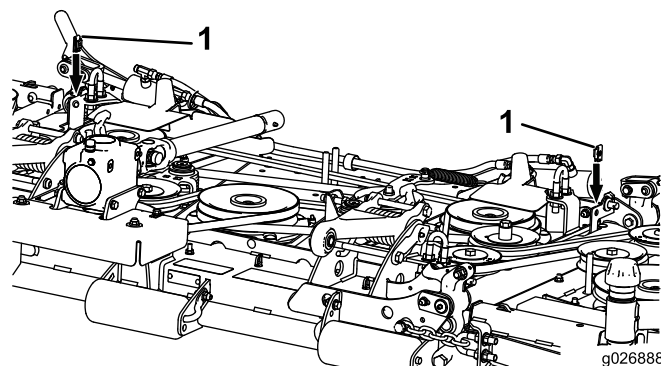

Figur 6

1. Holdermøtrik (2)

6

Montering af aksebeslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Aksebeslag
2	Bolt (3/8 tomme)
2	Låseskive
1	Holdermøtrik

Fremgangsmåde

1. Monter holdermøtrikken på aksebeslaget (Figur 7).

7

Montering af afskærmningsstyret


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Afskærmningsstyr
4	Flangemøtrik

Fremgangsmåde

1. Fjern venstre og højre plastikdæksel.
2. Bor 2 huller – 8,7 mm – i hvert plastikdæksel (Figur 9 og Figur 10).

Bemærk: Brug Figur 9 og Figur 10 til at måle, hvor hullerne på 8,7 mm skal placeres på dækslerne. Ret det forreste hul i hvert dæksel ind efter kanten af trinpladen.

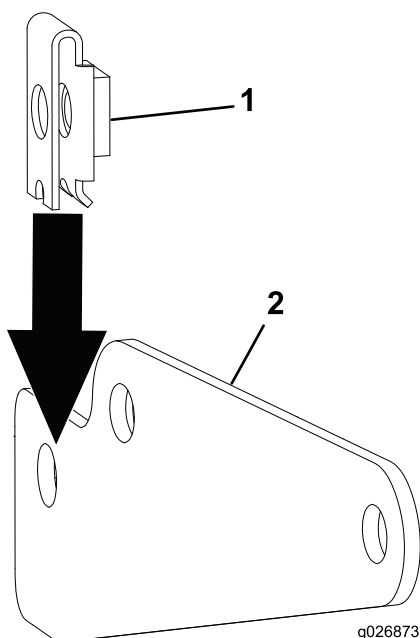


Figur 7

g026873

1. Holdermøtrik
2. Aksebeslag


2. Monter aksebeslaget på gearkassen (Figur 8).

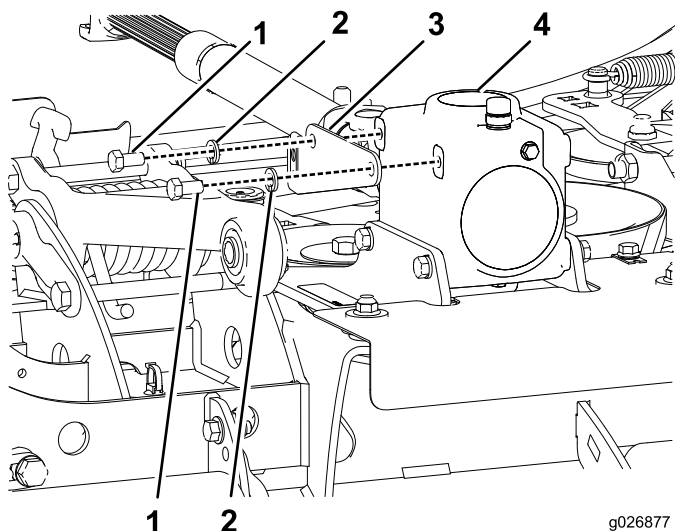

Figur 8

g026877

1. Bolt (3/8 tomme)
2. Sikringsskive
3. Aksebeslag
4. Gearkasse

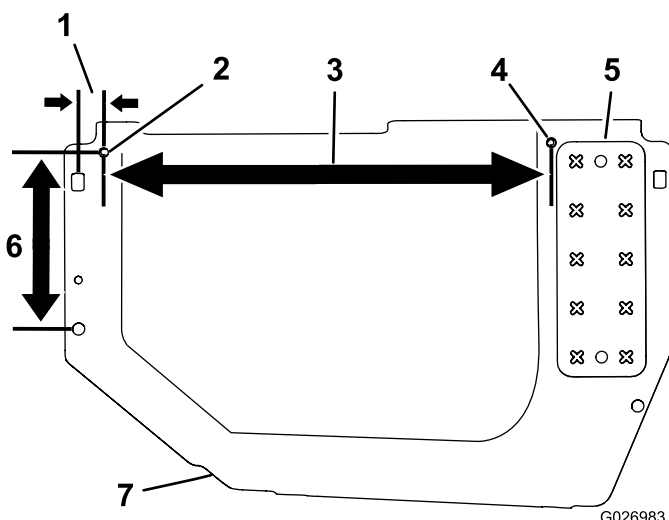


G026983

Figur 9

Højre plastikdæksel

1. 3,3 cm
2. 8,7 mm huller
3. 57,8 cm
4. 8,7 mm huller
5. Trinplade
6. 22,8 cm
7. Plastikdæksel

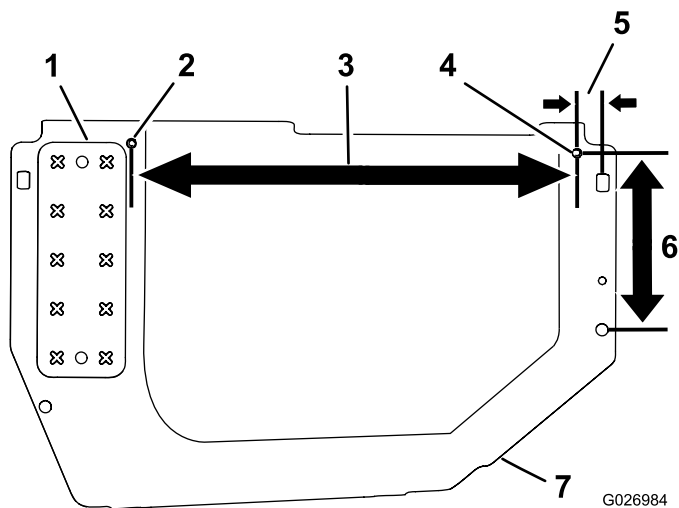


Figur 10

Venstre plastikdæksel

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Trinplade | 5. 3,3 cm |
| 2. 8,7 mm huller | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastikdæksel |
| 4. 8,7 mm huller | |


3. Monter et afskærmningsstyr på hvert dæksel (Figur 11).

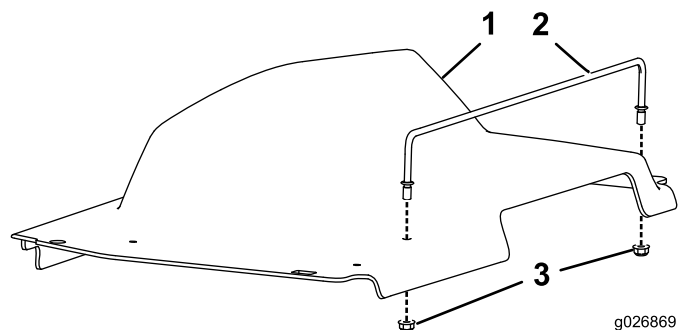

Figur 11

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plastikdæksel | 3. Flangemøtrik |
| 2. Afskærmningsstyr | |


4. Monter en bolt og en trykmøtrik på højre plastikdæksel (Figur 12).

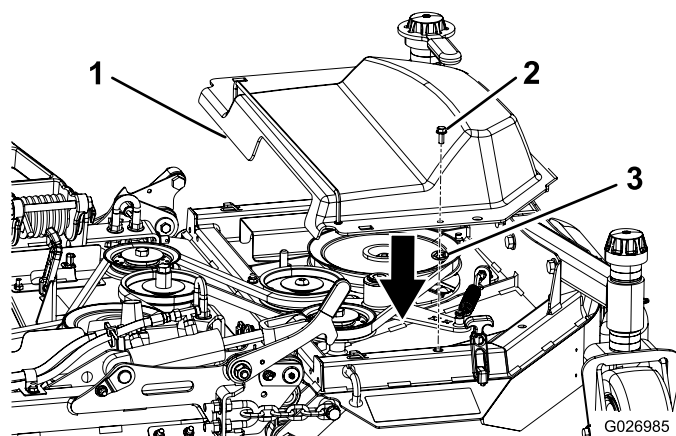

Figur 12

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Plastikdæksel | 3. Trykmøtrik |
| 2. Bolt | |

5. Monter en bolt og en trykmøtrik på venstre plastikdæksel (Figur 13).

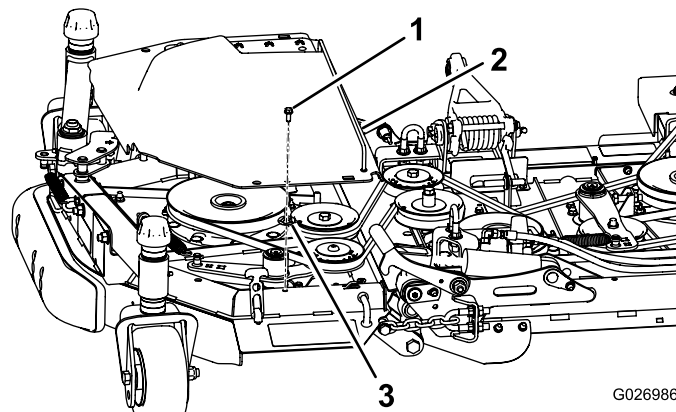

Figur 13

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Bolt | 3. Trykmøtrik |
| 2. Plastikdæksel | |

8

Montering af højre dæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Højre dæksel
3	Flangemøtrik
3	Bolt
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

1. Fjern højre dækselafskærmning fra maskinen.

2. Bor 2 huller – 8,6 mm – i højre dækselafskærmning (Figur 14).


Bemærk: Se Figur 14, og mål, hvor hullerne på 8,6 mm skal placeres.

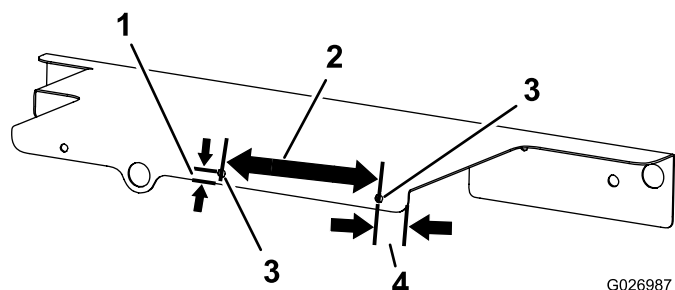

Figur 14

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. 9,65 mm | 3. 8,6 mm boret hul |
| 2. 15,2 cm | 4. 2,84 cm |


3. Monter højre dækselafskærmning på højre dæksel (Figur 15).

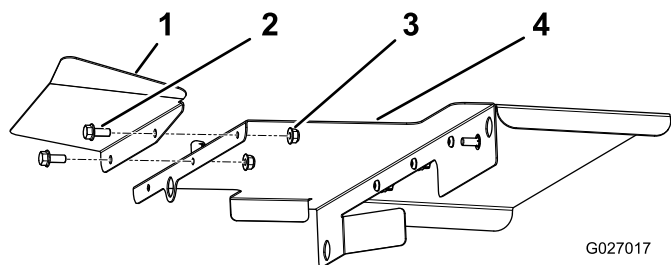

Figur 15

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Højre dæksel | 3. Flangemøtrik (2) |
| 2. Bolt (2) | 4. Højre dækselafskærmning |

4. Monter en bolt og en trykmøtrik på afskærmningen (Figur 16).

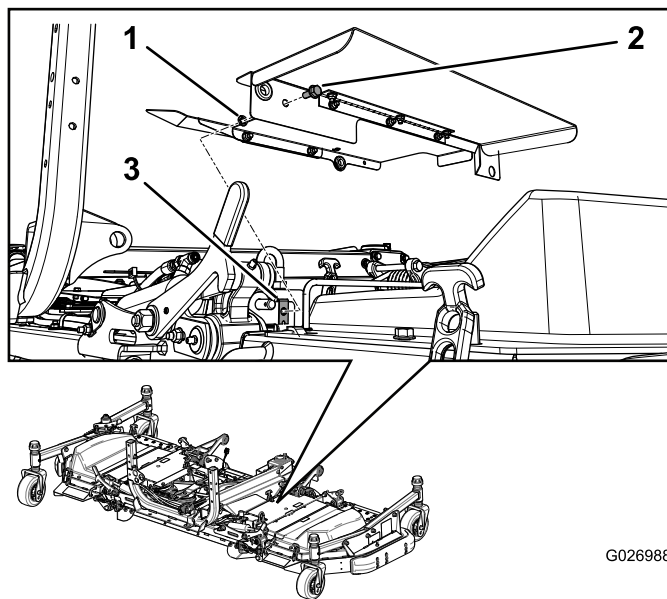

Figur 16

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Trykmøtrik | 3. Holdermøtrik |
| 2. Bolt | |

5. Monter de samlede dæksler på skjoldet (Figur 16).

9


Montering af venstre dæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre dæksel
2	Holdermøtrik
3	Flangemøtrik
3	Bolt
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde


1. Fjern venstre dækselafskærmning fra maskinen.
2. Bor 3 huller – 8,6 mm – i venstre dækselafskærmning (Figur 17).

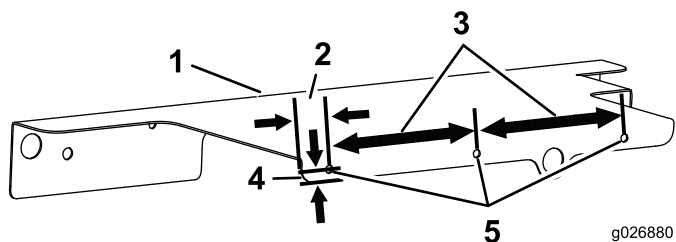

Figur 17

1. Venstre dækselafskærmning
2. 2,84 cm
3. 15,2 cm
4. 9,65 mm
5. 8,6 mm boret hul


3. Monter 2 holdermøtrikker i venstre dæksel (Figur 18).

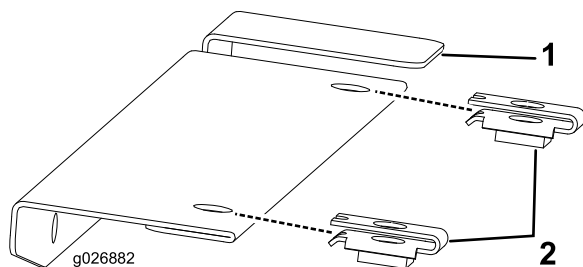

Figur 18

1. Venstre dæksel
2. Holdermøtrikker


4. Monter venstre dækselafskærmning på venstre dæksel (Figur 19).

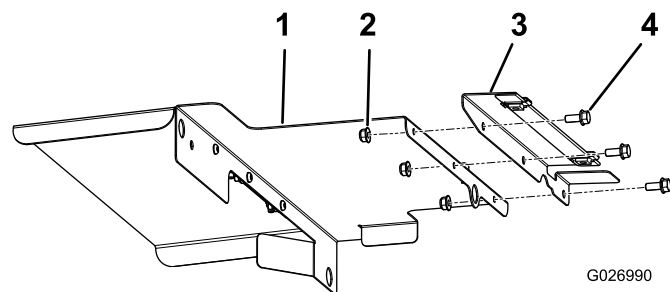

Figur 19

1. Venstre dækselafskærmning
2. Flangemøtrik (3)
3. Venstre dæksel
4. Bolt (3)

5. Monter en bolt og en trykmøtrik på afskærmningen (Figur 20).

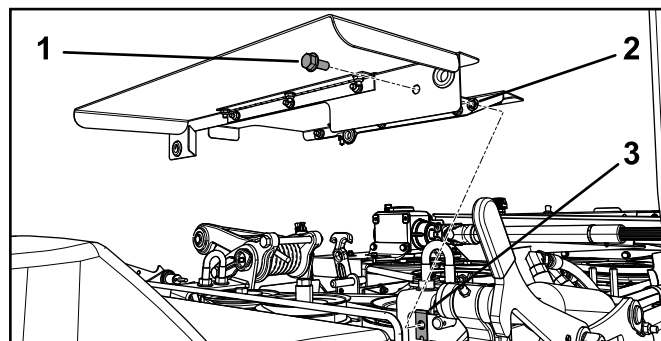

Figur 20

1. Bolt
2. Trykmøtrik
3. Holdermøtrik (monteret tidligere)

6. Monter de samlede dæksler på skjoldet (Figur 20).

10


Montering af midterdækslet (kun Groundsmaster 7210)

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Midterdæksel
3	Trykmøtrik
3	Bolt

Fremgangsmåde

Monter midterdækslet på skjoldet (Figur 21).

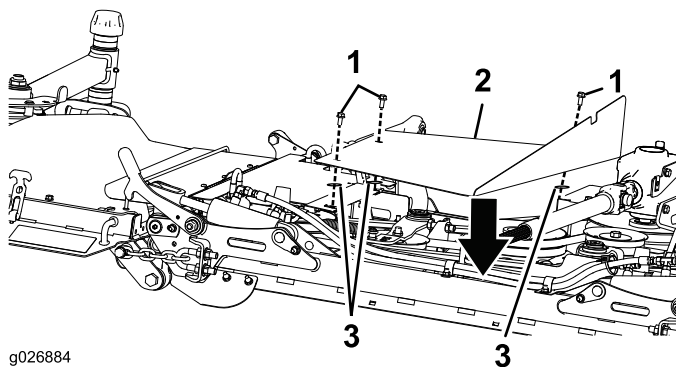

g026884

Figur 21

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Bolte | 3. Trykmøtrikker |
| 2. Midterdæksel | |

1


Montering af afskærmningsstøtten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 7210)
1	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 360)
1	Sekskantskrue (5/16 x 4 tommer)
1	Spændeskive
1	Flangemøtrik

Montering af afskærmningsstøtten på en Groundsmaster 7210

Monter afskærmningsstøtten på stellet højre side ved hjælp af en sekskantskrue, en spændeskive og en flangemøtrik. Brug det store hul forrest på stellet til montage. Tappen på afskærmningen skal ind i det lille hul i stellet (Figur 22).

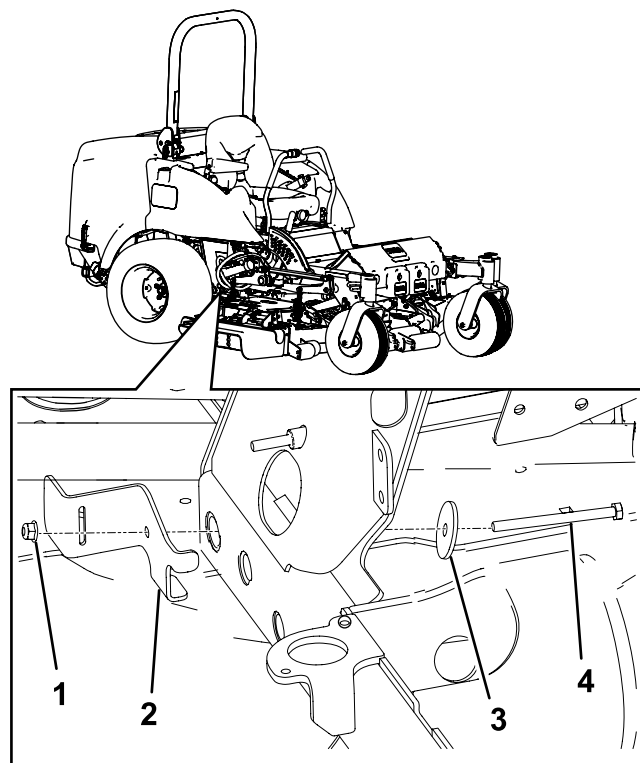


G026989

Figur 22

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Flangemøtrik | 3. Spændeskive |
| 2. Afskærmningsstøtte | 4. Sekskantskrue (5/16 x 4 tommer) |

Montering af afskærmningsstøtten på en Groundsmaster 360

1. Fjern møtrikken og bolten, der fastgør det bageste af stellet til det forreste af stellet, på maskinens højre side (Figur 23).

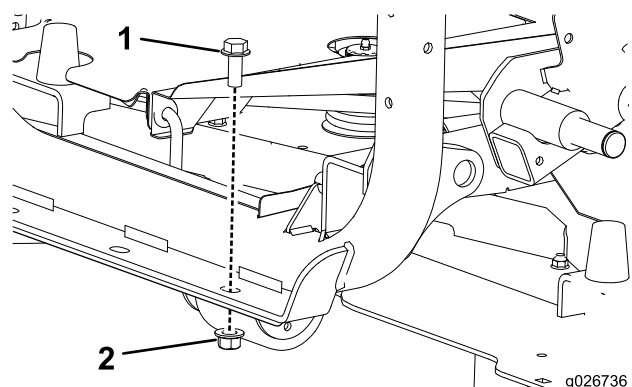


g026736

Figur 23

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Bolt | 2. Møtrik |
|---------|-----------|


2. Monter afskærmningsstøtten på stallet højre side ved hjælp af den møtrik og bolt, som du fjernede i forrige trin (Figur 24).

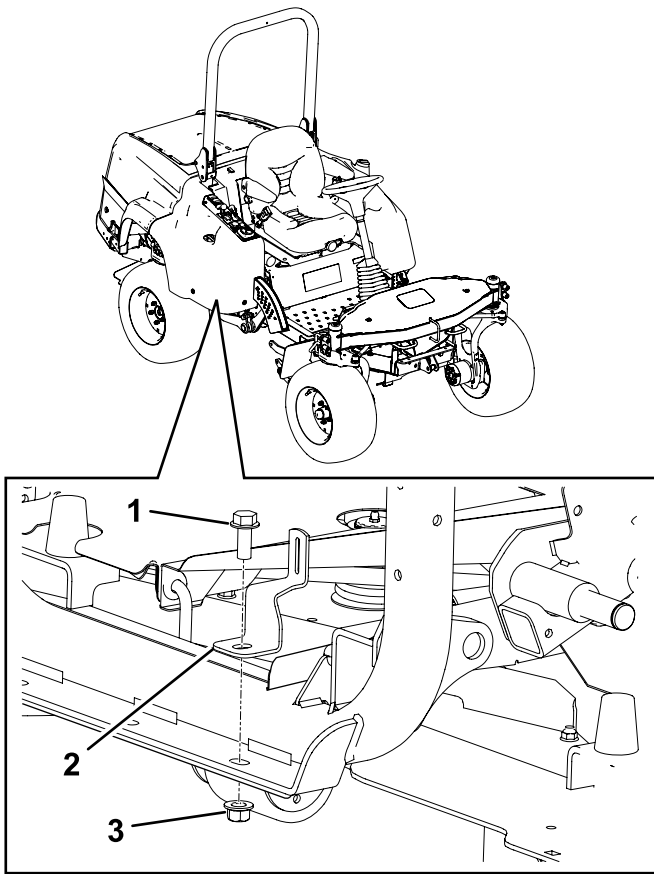

Figur 24

G027038

- 1. Bolt
- 2. Afskærmningsstøtte
- 3. Møtrik

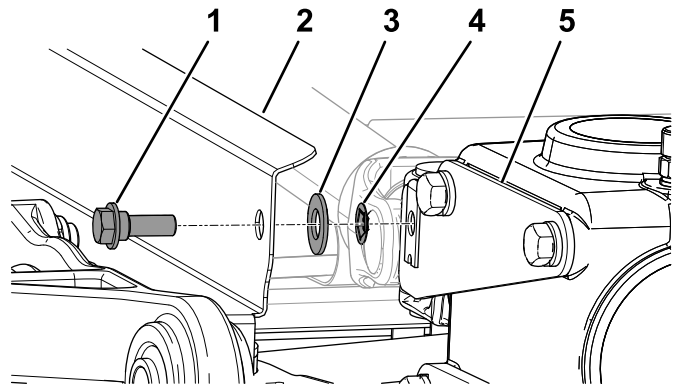


G026992

Figur 25

- 1. Ansatsbolt
- 2. Drivakselafskærmning
- 3. Spændeskive (0,469 x 0,922 tommer)
- 4. Trykmøtrik
- 5. Aksebeslag

- 2. Monter drivakselafskærmningen via åbningen i afskærmningsstøtten, som blev monteret under procedure nr. 11 Montering af afskærmningsstøtten (side 9). Se Figur 26 eller Figur 27.

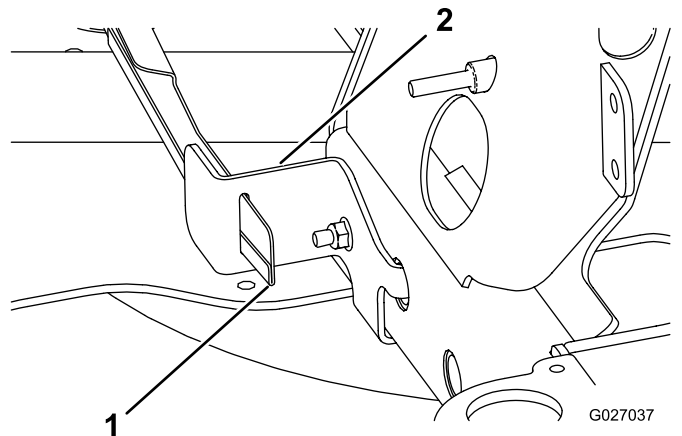

G027037

Figur 26

Groundsmaster 7210

- 1. Afskærmningsstøtte
- 2. Drivakselafskærmning

**1
2**


Montering af drivakselafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Drivakselafskærmning
1	Ansatsbolt
1	Spændeskive (0,469 x 0,922 tommer)
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

- 1. Monter en bolt, spændeskiven og en trykmøtrik på afskærmningen.

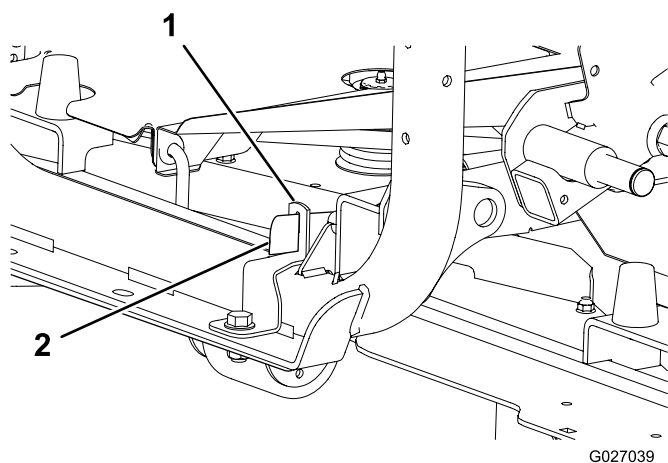

Figur 27
Groundsmaster 360

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Afskærmningsstøtte | 2. Drivakselafskærmning |
|-----------------------|-------------------------|
-
3. Fastgør drivakselafskærmningen til det aksebeslag, der blev monteret under procedure nr. 6 Montering af aksebeslaget (side 4). Se Figur 25.



Count on it.