



CE-kappenset voor 254 cm maaiers

Groundsmaster® 7210 tractie-eenheid of Groundsmaster® 360 multifunctionele machine

Modelnr.: 30687

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de maaier gebruiksklaar.
2	Schermborgmoer	1 1	Het scherm van de poelie monteren.
3	Voorste scherm	2	De voorste schermen monteren.
4	Rechterschermborgmoer	1 1	De zijschermen monteren.
5	Borgmoer	2	De borgmoeren monteren.
6	Draaibeugel Bout (3/8 inch) Borgmoer	1 2 2 1	De draaibeugel monteren.
7	Schermschermgeleider Flensmoer	2 4	De schermgeleider monteren.
8	Rechterschermborgmoer Flensmoer Bout Drukmoer	1 3 3 1	De rechterkap monteren.
9	Linkerschermborgmoer Flensmoer Bout Drukmoer	1 2 3 3 1	De linkerkap monteren.
10	Middelste kap Drukmoer Bout	1 3 3	De middelste kap monteren (uitsluitend bij Groundsmaster 7210).



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
11	Scherksteun (Groundsmaster 7210)	1	De schermsteun monteren.
	Scherksteun (Groundsmaster 360)	1	
	Zeskantschroef (5/16 x 4 inch)	1	
	Ring	1	
	Flensmoer	1	
12	Scherf van de aandrijf	1	Het scherm van de aandrijf monteren.
	Borstbout	1	
	Ring (0,469 x 0,922 inch)	1	
	Drukmoer	1	

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	Raadpleeg de instructies om de set te monteren.
Onderdelencatalogus	1	Gebruik de catalogus om onderdeelnummers op te zoeken.

1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Zet het maaidek op de maaihogte van 2,5 cm, zet de gashendel op Langzaam, schakel de motor uit, stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje.
2. Verwijder de 4 drijfriemkappen die boven op het maaidek zitten.
3. Verwijder vuil dat boven op het maaidek zit.

2

Het scherm van de poelie monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherf van de poelie
1	Borgmoer

Procedure

1. Monteer de borgmoer aan het scherm van de poelie (Figuur 1).

Opmerking: De borgmoer wordt later gebruikt bij de montage van de middelste kap (uitsluitend voor Groundsmaster 7210).

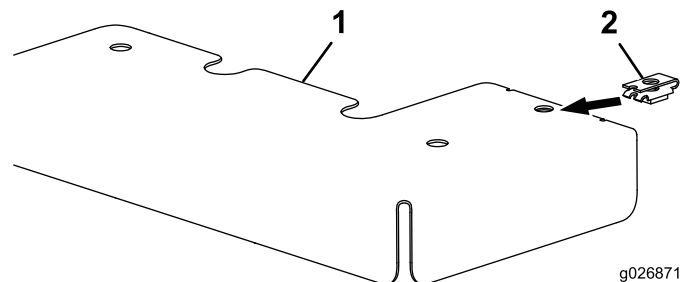


Figuur 1

1. Scherm van de poelie
2. Borgmoer

2. Verwijder de 2 moeren en 2 ringen op de tandwielkastbevestiging en monteer het scherm van de poelie op het maaidek (Figuur 2).

Opmerking: Gebruik de verwijderde moeren, ringen en slotbouten om het scherm van de poelie te bevestigen op het maaidek.

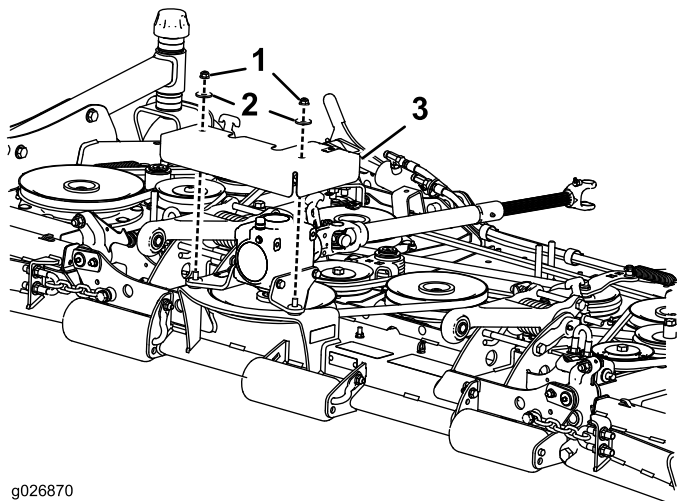

Figuur 2

1. Moer (2) 3. Scherm van de poelie
2. Ring (2)

3

De voorste schermen monteren



Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Voorste scherm
---	----------------

Procedure

Monteer het linker- en rechterscherm voor op de machine (Figuur 3).

Opmerking: Verwijder de moeren aan de voorkant van de linker- en rechterspilas en gebruik ze om de voorste schermen te monteren.

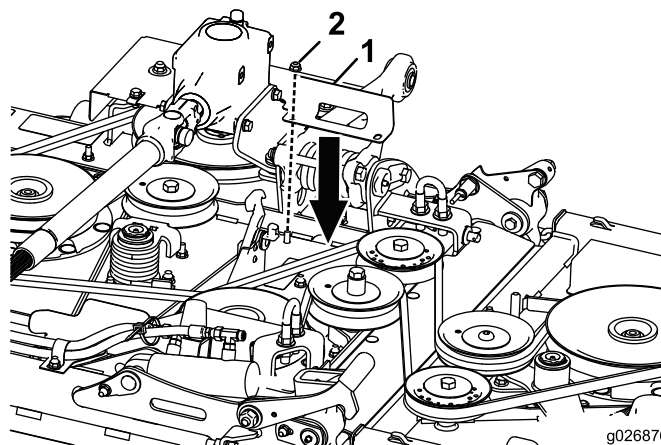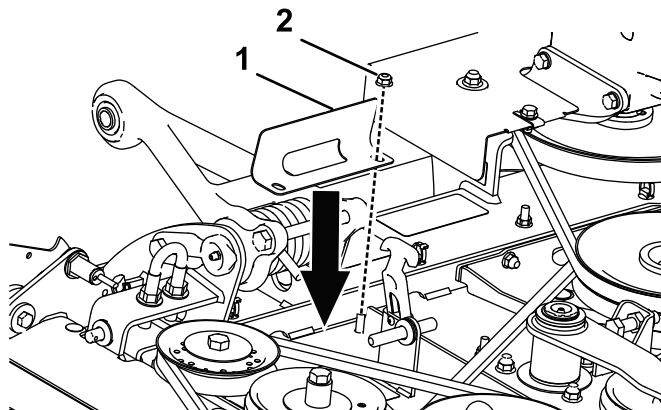

Figuur 3

1. Voorste scherm 2. Moer

4

De zijschermen monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rechterscherm
1	Linkerscherm

Procedure


1. Verwijder de linker- en rechterbumper (Figuur 4).

Opmerking: Houd de bumpers bij om ze te gebruiken bij de bevestiging van de schermen.

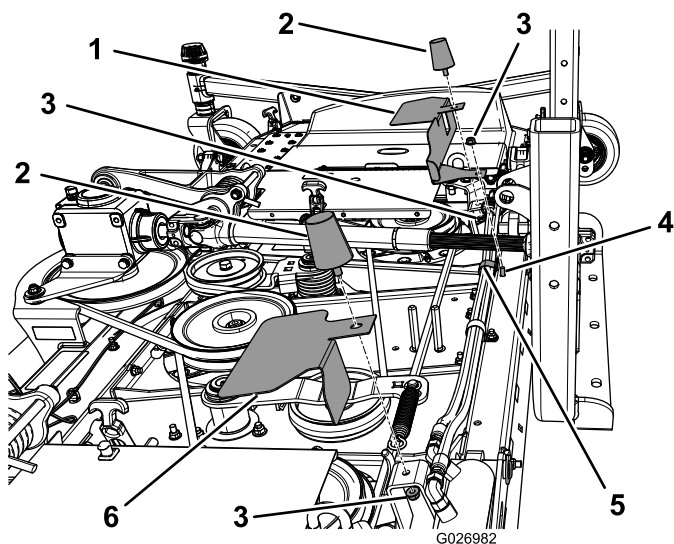

Figuur 4

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Linkerscherm | 4. Bout |
| 2. Bumper | 5. Slangklem |
| 3. Moer | 6. Rechterscherm |

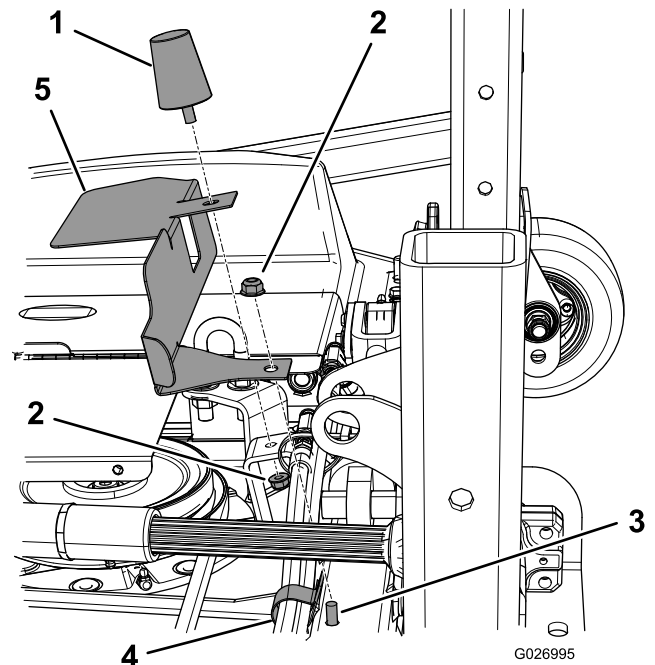

Figuur 5

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Bumper | 4. Slangklem |
| 2. Moer | 5. Linkerscherm |
| 3. Bout | |

2. Verwijder de moer van de slangklem aan de rechterzijde van het maaidek.
3. Monteer de schermen zoals getoond in Figuur 4 en Figuur 5.

Opmerking: Plaats het linkerscherm onder de slangklem en bevestig met de bestaande moer en bout het scherm en de slangklem. Gebruik een bestaande bumper en moer om elk scherm te bevestigen.

5


De borgmoeren monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Borgmoer
---	----------

Procedure

Monteer de borgmoeren aan de achterkant van het maaidek (Figuur 6).

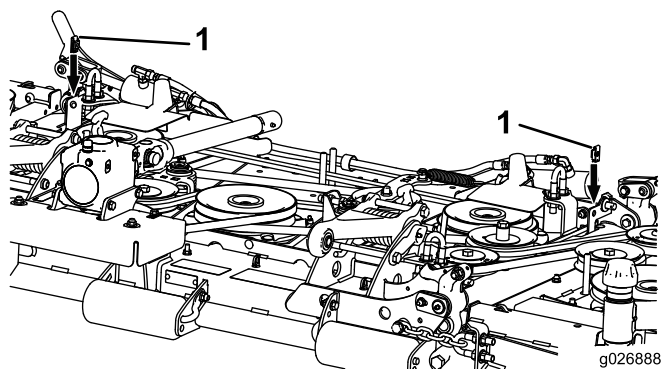

Figuur 6

1. Borgmoer (2)

6


De draaibeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Draaibeugel
2	Bout (3/8 inch)
2	Borgring
1	Borgmoer

Procedure


1. Monteer de borgmoer op de draaibeugel (Figuur 7).

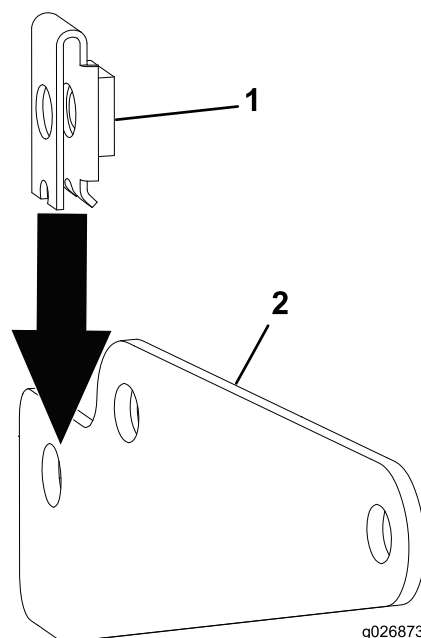

Figuur 7

1. Borgmoer
2. Draaibeugel

2. Monteer de draaibeugel aan de tandwielkast (Figuur 8).

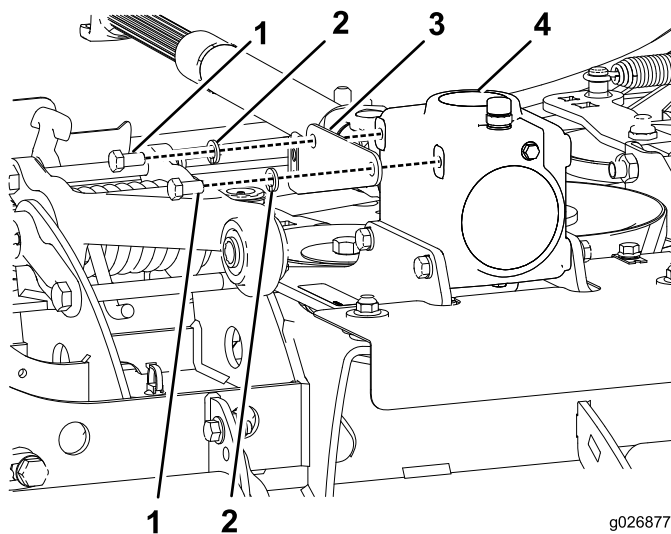

Figuur 8

1. Bout (3/8 inch)
2. Borgring
3. Draaibeugel
4. Tandwielkast

7

De schermgeleider monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Schermgelider
4	Flensmoer

Procedure


1. Verwijder de plastic linker- en rechterkap.
2. Boor 2 gaten – van 8,7 mm – in de plastic kappen (Figuur 9 en Figuur 10).

Opmerking: Gebruik Figuur 9 en Figuur 10 om te bepalen waar de gaten van 8,7 mm horen te komen. Lijn het voorste gat in elke kap uit met de rand van de opstaprede.

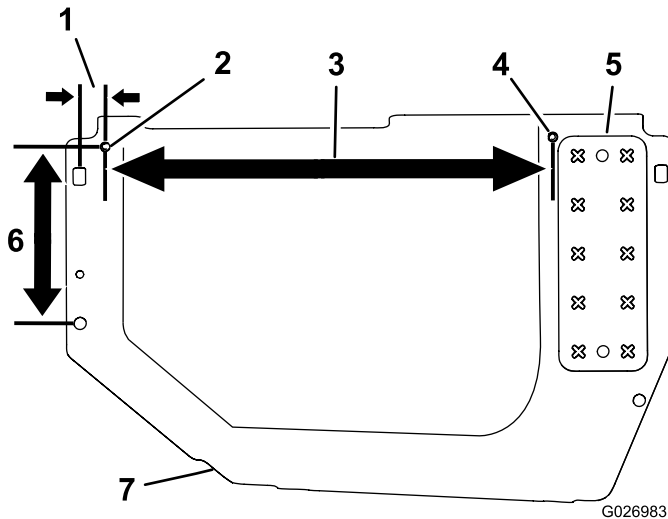

Figuur 9
Plastic rechterkap


- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. 3,3 cm | 5. Opstaprede |
| 2. gaten van 8,7 mm | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastic kap |
| 4. gaten van 8,7 mm | |

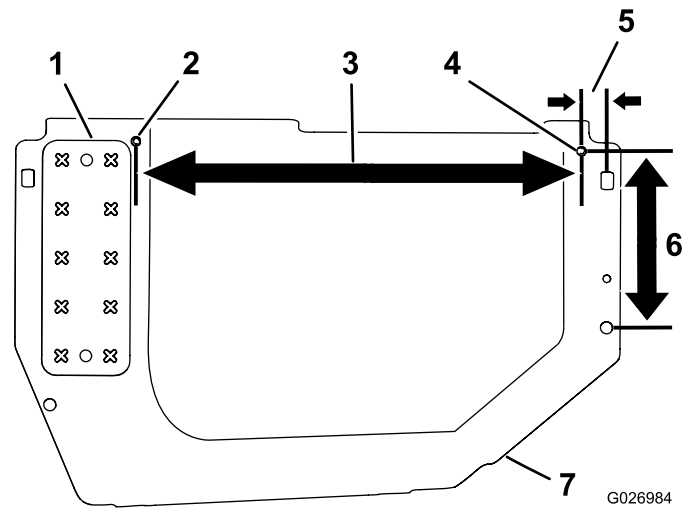

Figuur 10
Plastic linkerkap

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Opstaprede | 5. 3,3 cm |
| 2. gaten van 8,7 mm | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastic kap |
| 4. gaten van 8,7 mm | |


3. Monteer een schermgeleider op elke kap (Figuur 11).

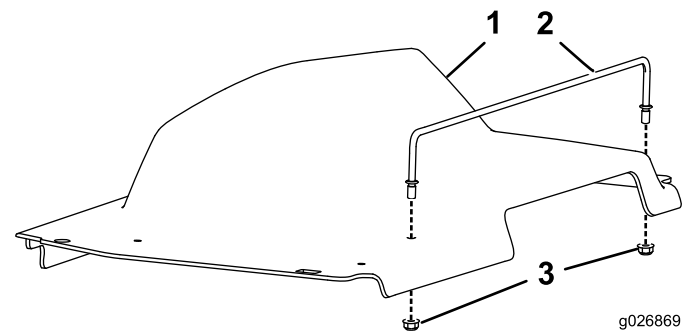

Figuur 11

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Plastic kap | 3. Flensmoer |
| 2. Schermgeleider | |


4. Monteer een bout en drukmoer op de plastic rechterkap (Figuur 12).

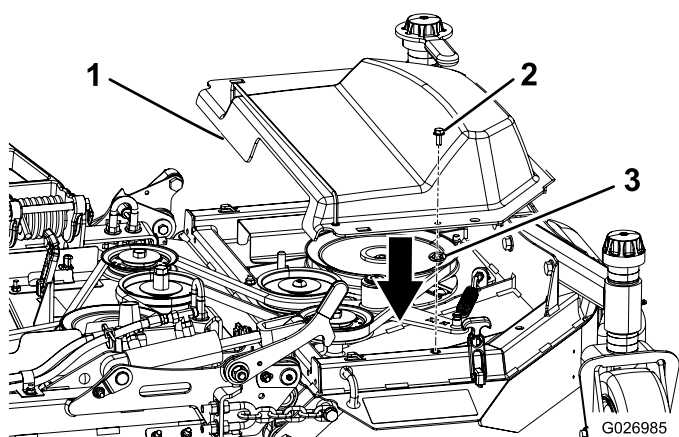

Figuur 12

1. Plastic kap
2. Bout
3. Drukmoer

5. Monteer een bout en drukmoer op de plastic linkerkap (Figuur 13).

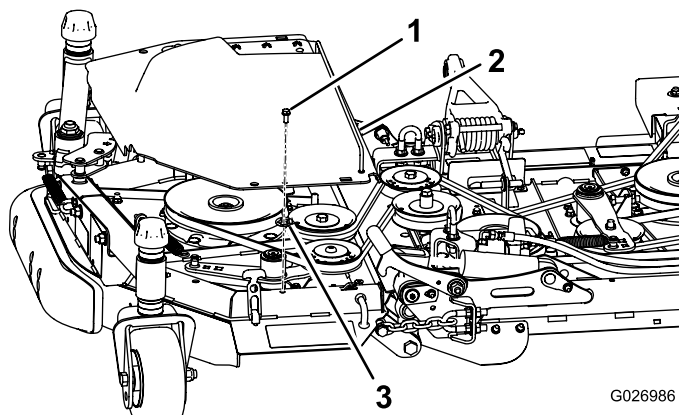

Figuur 13

1. Bout
2. Plastic kap
3. Drukmoer

8

De rechterkap monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rechterkap
3	Flensmoer
3	Bout
1	Drukmoer

Procedure

1. Verwijder de rechterbeschermkap van de machine.
2. Boor 2 gaten – van 8,6 mm – in de rechterbeschermkap (Figuur 14).


Opmerking: Raadpleeg Figuur 14 en bepaal waar de gaten van 8,6 mm horen te komen

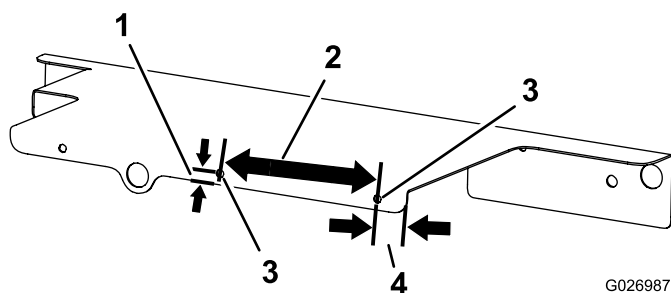

Figuur 14

1. 9,65 mm
2. 15,2 cm
3. boorgat van 8,6 mm
4. 2,84 cm



3. Monteer de rechterbeschermkap aan de rechterkap (Figuur 15).

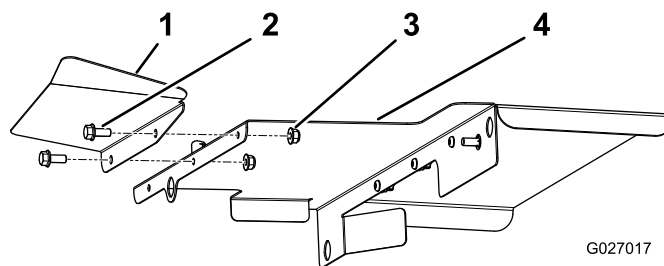

Figuur 15

1. Rechterkap
2. Bout (2)
3. Flensmoer (2)
4. Rechterbeschermkap

4. Monteer een bout en drukmoer aan het scherm (Figuur 16).

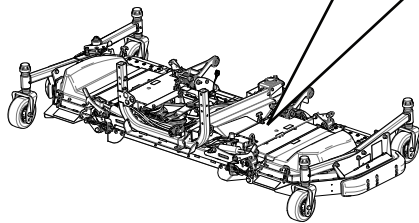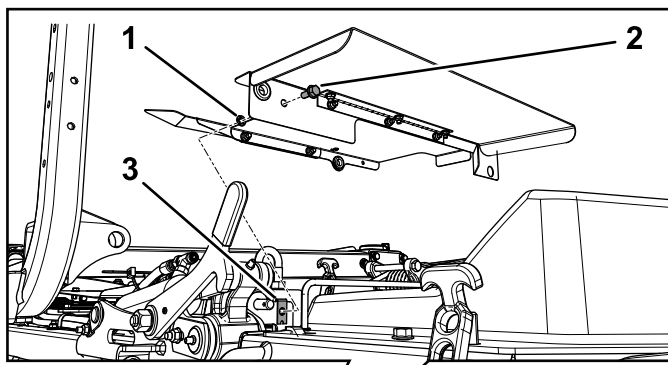

Figuur 16

1. Drukmoer
2. Bout
3. Borgmoer

G026988

5. Monteer de samengestelde kappen op het maaidek (Figuur 16).

9


De linkerkap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerkap
2	Borgmoer
3	Flensmoer
3	Bout
1	Drukmoer

Procedure

1. Verwijder de linkerbeschermkap van de machine.
2. Boor 3 gaten – van 8,6 mm – in de linkerbeschermkap (Figuur 17).

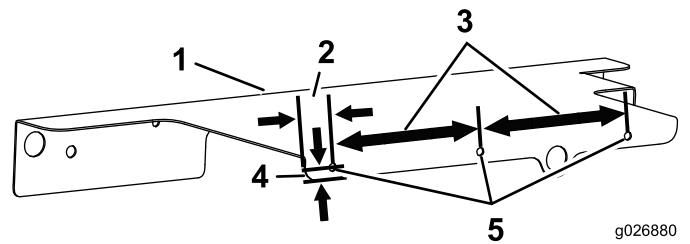


g026880

Figuur 17

1. Linkerbeschermkap
2. 2,84 cm
3. 15,2 cm
4. 9,65 mm
5. boorgat van 8,6 mm

3. Monteer 2 borgmoeren op de linkerkap (Figuur 18).

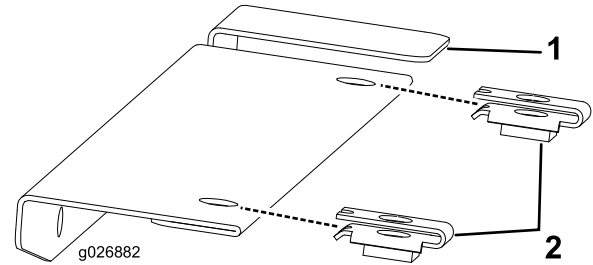


g026882

Figuur 18

1. Linkerkap
2. Borgmoeren

4. Monteer de linkerbeschermkap aan de linkerkap (Figuur 19).

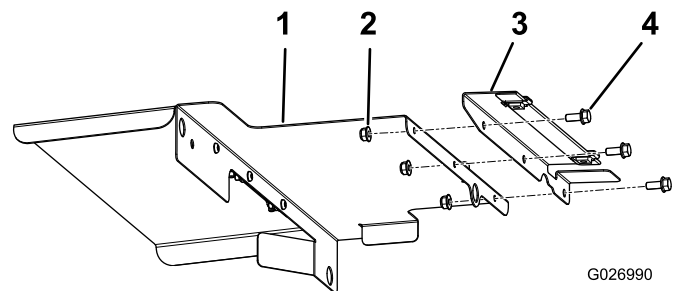


G026990

Figuur 19

1. Linkerbeschermkap
2. Flensmoer (3)
3. Linkerkap
4. Bout (3)


5. Monteer een bout en drukmoer aan het scherm (Figuur 20).

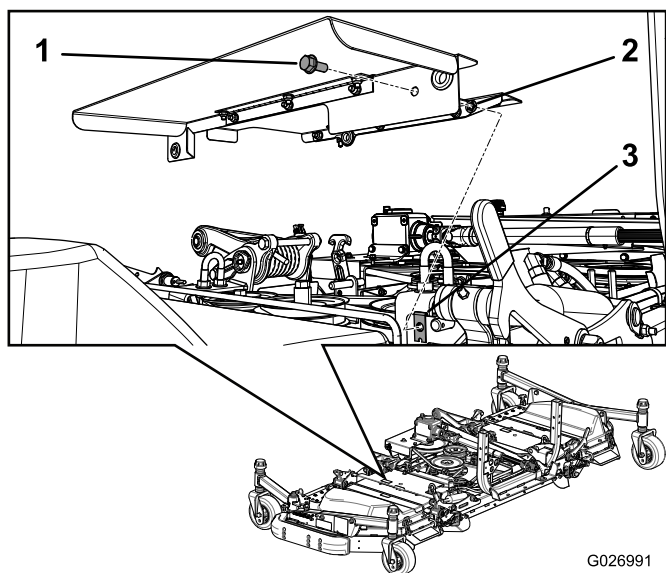

Figuur 20

1. Bout
2. Drukmoer
3. Borgmoer (voordien gemonteerd)


6. Monteer de samengestelde kappen op het maaidek (Figuur 20).

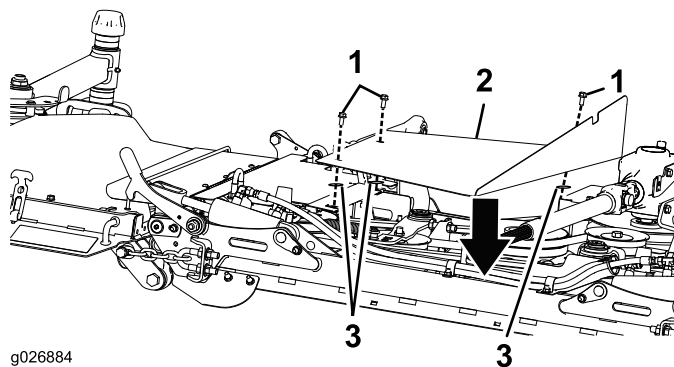

g026884

Figuur 21

1. Bouten
2. Middelste kap
3. Drukmoeren

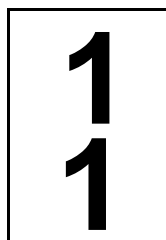


De schermsteun monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherksteun (Groundsmaster 7210)
1	Scherksteun (Groundsmaster 360)
1	Zeskantschroef (5/16 x 4 inch)
1	Ring
1	Flensmoer

De schermsteun monteren op een Groundsmaster 7210

Monteer met een zeskantschroef, ring en flensmoer de schermsteun aan de rechterkant van het frame. Gebruik de brede opening in de voorkant van het frame voor de montage. Het lipje op het scherm gaat in het kleine gaatje in het frame (Figuur 22).

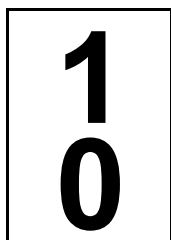


De middelste kap monteren (uitsluitend bij Groundsmaster 7210)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Middelste kap
3	Drukmoer
3	Bout

Procedure


Monteer de middelste kap op het maaidek (Figuur 21).

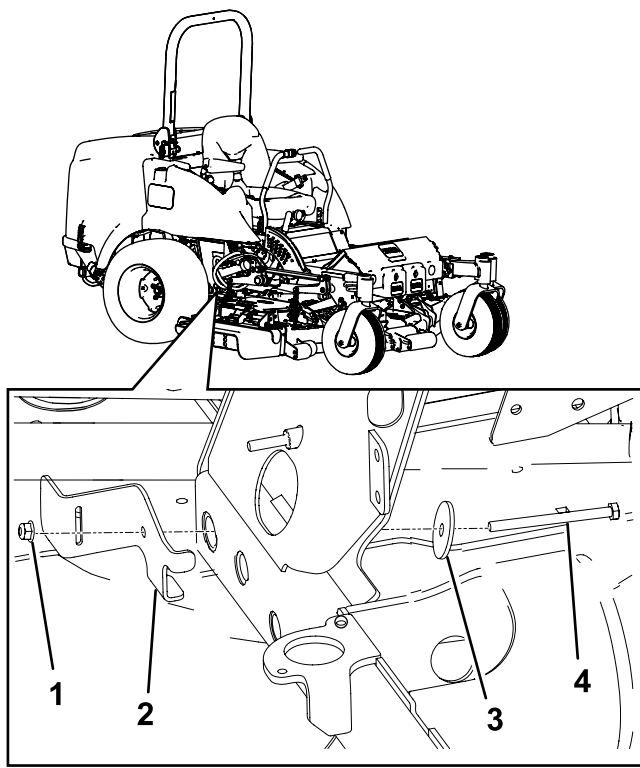

Figuur 22

G026989

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. Flensmoer | 3. Ring |
| 2. Schermsteun | 4. Zeskantschroef (5/16 x 4 inch) |

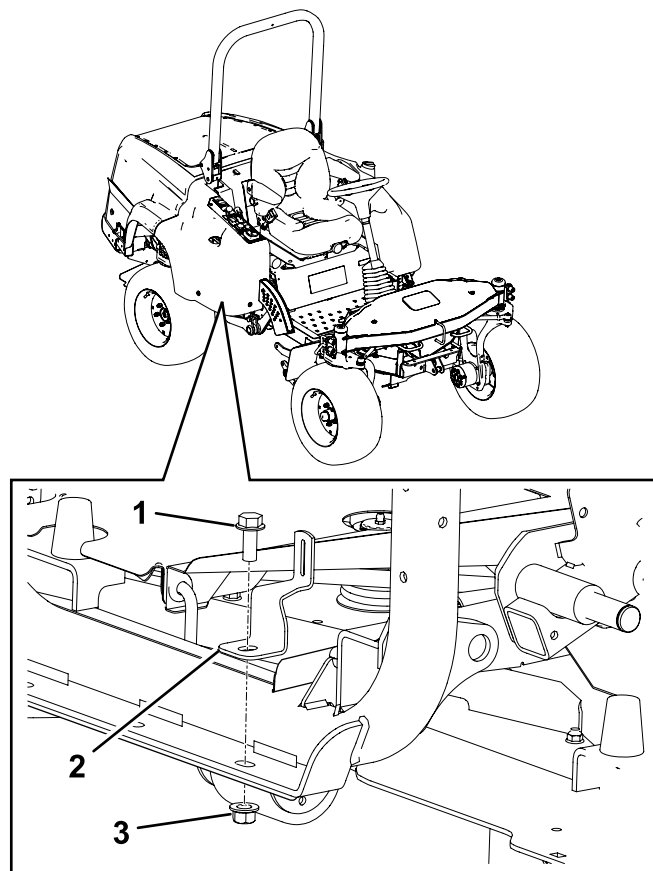


Figuur 24

G027038

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Bout | 3. Moer |
| 2. Schermsteun | |

De schermsteun monteren op een Groundsmaster 360

1. Verwijder aan de rechterkant van de machine de moer en bout waarmee het achterste frame aan het voorste frame is bevestigd (Figuur 23).

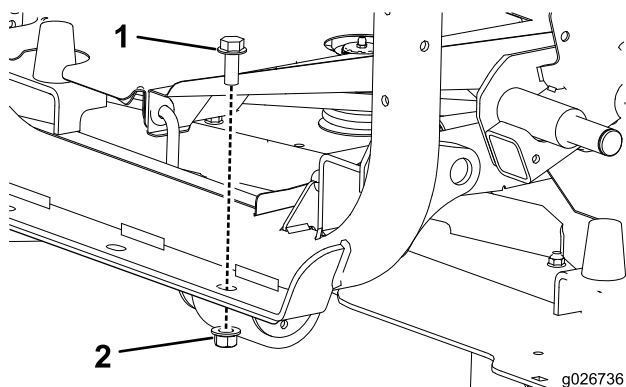

Figuur 23

g026736

- | | |
|---------|---------|
| 1. Bout | 2. Moer |
|---------|---------|

2. Monteer met de moer en bout die u hebt verwijderd in de vorige stap de schermsteun aan de rechterzijde van het frame (Figuur 24).

1 2


Het scherm van de aandrijfas monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherm van de aandrijfas
1	Borstbout
1	Ring (0,469 x 0,922 inch)
1	Drukmoer

Procedure


1. Monteer een bout, ring en drukmoer aan het scherm.

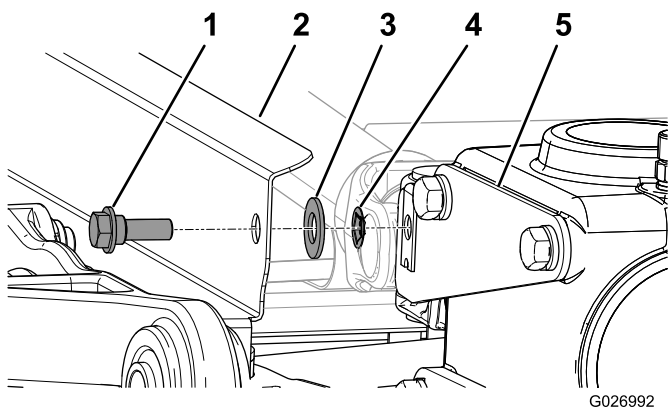

Figuur 25

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Borstbout | 4. Drukmoer |
| 2. Scherm van de aandrijfjas | 5. Draaibeugel |
| 3. Ring (0,469 x 0,922 inch) | |


-
2. Monteer het scherm van de aandrijfjas door de gleuf in de schermsteun die u hebt geïnstalleerd in procedure 11 De schermsteun monteren (bladz. 9); zie Figuur 26 of Figuur 27.

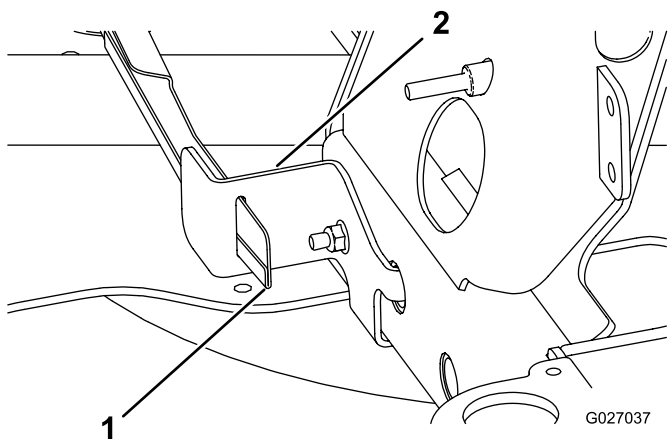

Figuur 26

Groundsmaster 7210

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Schermsteun | 2. Scherm van de aandrijfjas |
|----------------|------------------------------|
-

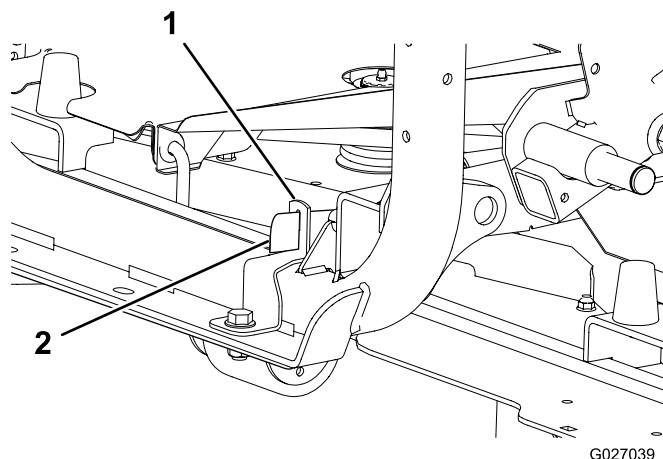

Figuur 27

Groundsmaster 360

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Schermsteun | 2. Scherm van de aandrijfjas |
|----------------|------------------------------|
-

3. Bevestig het scherm van de aandrijfjas aan de draaibeugel die u hebt geïnstalleerd in procedure 6 De draaibeugel monteren (bladz. 5); zie Figuur 25.



Count on it.